



Manual de Usuario

Artist 22R Pro

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Contenidos

[I.Resumen del Producto](#)

[Resumen](#)

[II.Conectando a Artist 22R Pro](#)

[III.Instalación del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV.UI Configuración del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V.Desinstalación del Driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI.FAQ](#)

Gracias por comprar la tableta Artist 22R Pro de XP-Pen, Nuestro manual de usuario del producto actualmente admite inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, italiano, español y francés. Nos disculpamos si su idioma preferido no está apoyado aquí.

{ I. Resumen del Producto }

Resumen

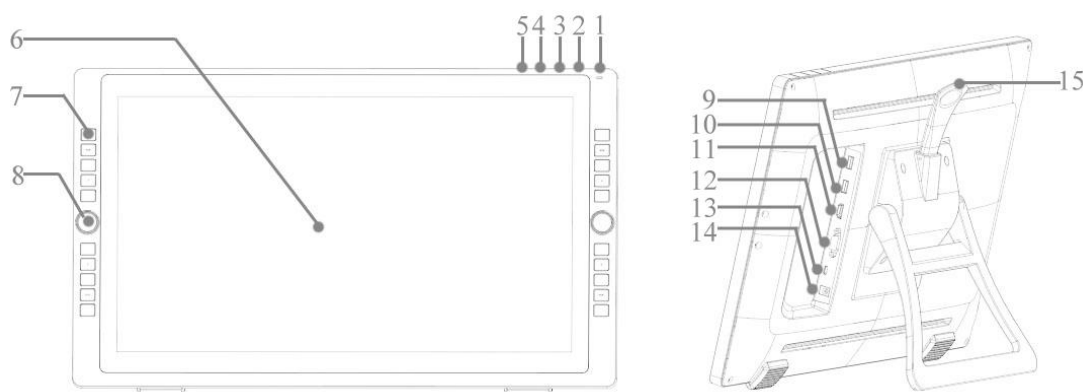


Imagen 1-1. Resumen

1. Botón de encendido (mantenga presionado durante unos 3 segundos para encender).
 - a. Encendido, azul: el Artist 22R Pro está conectado a su computadora y encendido.
 - b. Encendido, naranja: el Artist 22R Pro está encendido, pero no conectado a una computadora.
 - c. Apagado: El Artist 22R Pro está apagado.
2. Botón de menú
3. + botón
4. – botón
5. Botón de VGA para ajuste automático
6. Pantalla / área de trabajo
7. Tecla de atajo
8. Rodillo
9. Puerto USB
10. Puerto USB
11. Puerto HDMI
12. Puerto VGA (**solo para Artist22R Pro**)
13. Puerto Tipo-C
14. Conector de alimentación
15. Palanca de ajuste del soporte

{II. Conectando a Artist 22R Pro}

Puede usar los siguientes métodos para conectar su Artist 22R Pro a su computadora.

- a. Conecte Artist 22R Pro a su computadora y tomacorriente de pared mediante el cable Tipo-C, el adaptador de alimentación y el cable de alimentación incluidos.

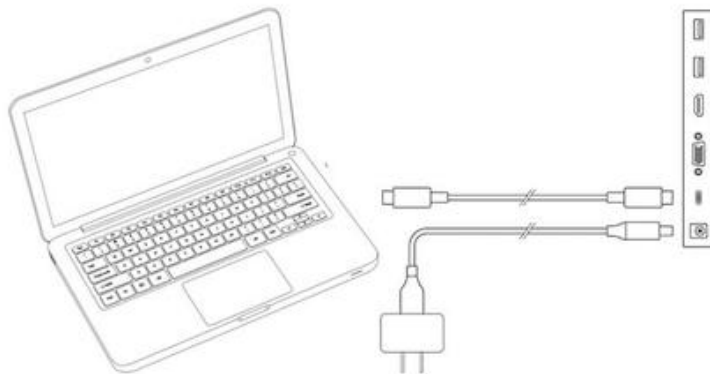


Imagen 2-1. Conexión Tipo-C

- b. Conecte Artist 22R Pro a su computadora y tomacorriente de pared a través del HDMI incluido, el "Cable Tipo-C a USB", el adaptador de alimentación y el cable de alimentación.

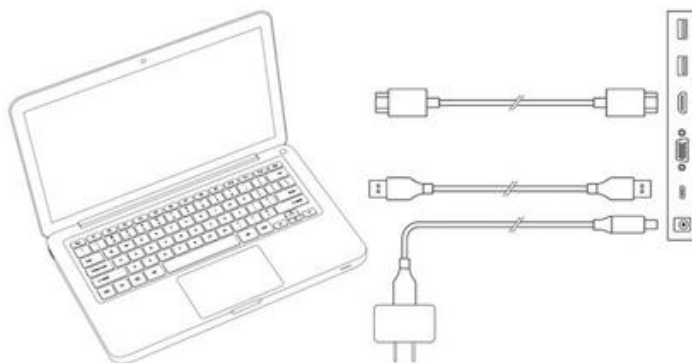


Imagen 2-2. Conexión HDMI

- c. Solo para Artist 22R Pro: conecte Artist 22R Pro a su computadora y tomacorriente de pared a través del VGA incluido, el "cable de Tipo-C a USB", el adaptador de alimentación y el cable de alimentación.

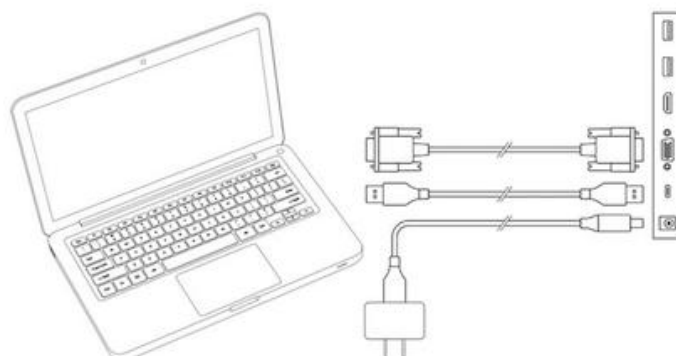


Imagen 2-3. Conexión VGA (solo para Artist 22R Pro)

Notas:

- a. Debe conectar el puerto Tipo-C del Artist 22R Pro a su computadora. Los 2 puertos USB superiores se pueden conectar a otros dispositivos USB como flash, teclado, etc.
- b. Si su computadora es de escritorio, conecte los cables Artist 22R Pro HDMI en la misma tarjeta de video que su monitor general.

{ III. Instalación del controlador }

Sistemas operativos compatibles:

Windows 10, 8 o 7

Mac OS X 10.10 o superior

Notas :

1. Desactive cualquier software antivirus o firewall y cierre cualquier software de fondo no esencial antes de comenzar la instalación. Algunos programas, como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes y evitar una instalación exitosa. En computadoras con Windows, verifique la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté relacionado con el hardware de su computadora.
2. Desinstale cualquier software de tableta existente antes de intentar instalar los controladores Artist 22R Pro. Otros controladores de tableta pueden entrar en conflicto con los controladores Artist 22R Pro o impedir la instalación por completo.
3. Visite el sitio web oficial de XP-Pen y luego descargue e instale el controlador más reciente para su tableta. Cuando se complete la descarga, asegúrese de extraer el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".
4. El tamaño de la resolución de Artist 22R Pro es 1920x1080 (máx.).

Windows:

- (1). Conecte primero los cables Tipo C y HDMI o VGA a los puertos Tipo C, HDMI, VGA o USB de su computadora, luego conecte el adaptador de alimentación y el cable de alimentación a su Artist 22R Pro y a una toma de pared.
- (2). Descargue la última versión del controlador desde el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com) y asegúrese de extraer el contenido del archivo ".zip" en su escritorio antes de ejecutar ".exe".
- (3). Después de la instalación, el icono del controlador () aparecerá en la bandeja del sistema. Si el icono no está presente, desinstale el controlador, reinicie y repita el paso 2.
- (4). Haga clic derecho en su escritorio y seleccione "Configuración de pantalla". Luego configure los monitores "Tamaño en texto, aplicaciones, etc." en 100%.

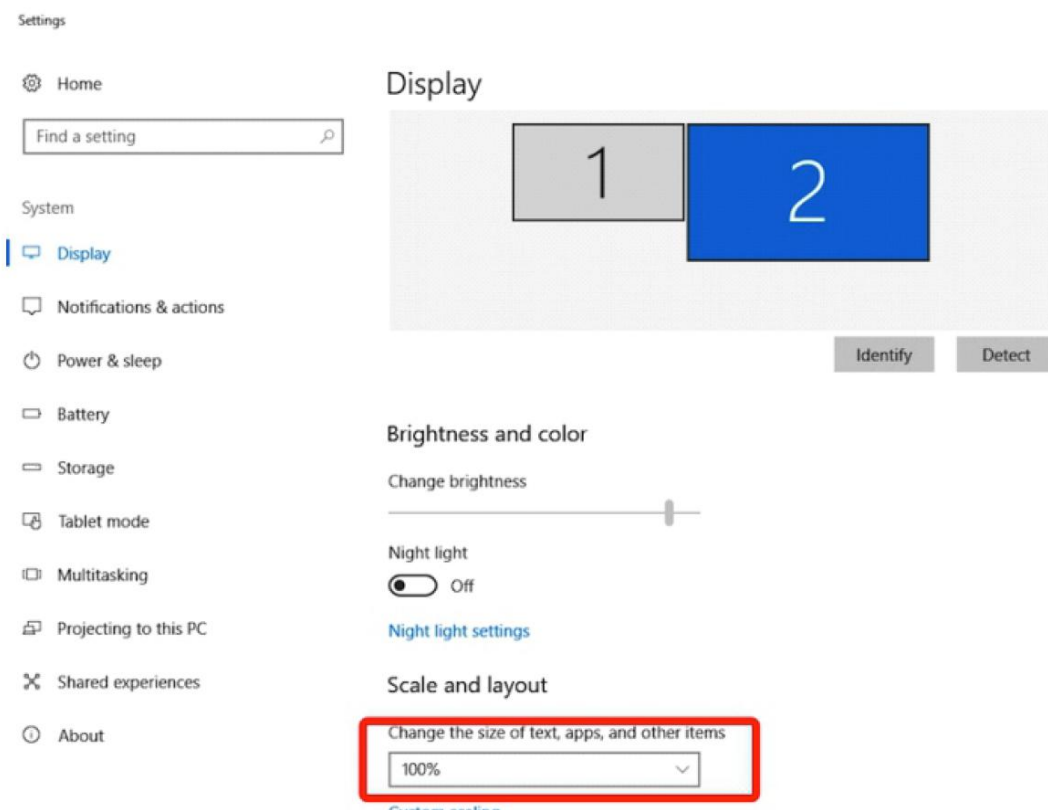


Imagen 3-1. Configuración de Pantalla

- (5) .En la configuración de pantalla, puede configurar sus monitores para "Extender las pantallas" o "Duplicar las pantallas".
- (6). En el modo Extendido, configure su Artist 22R Pro en Monitor 2 y elija una resolución de 1920x1080 o 2560x1440.
- (7). En el modo Duplicado, configure ambos monitores a la misma resolución.

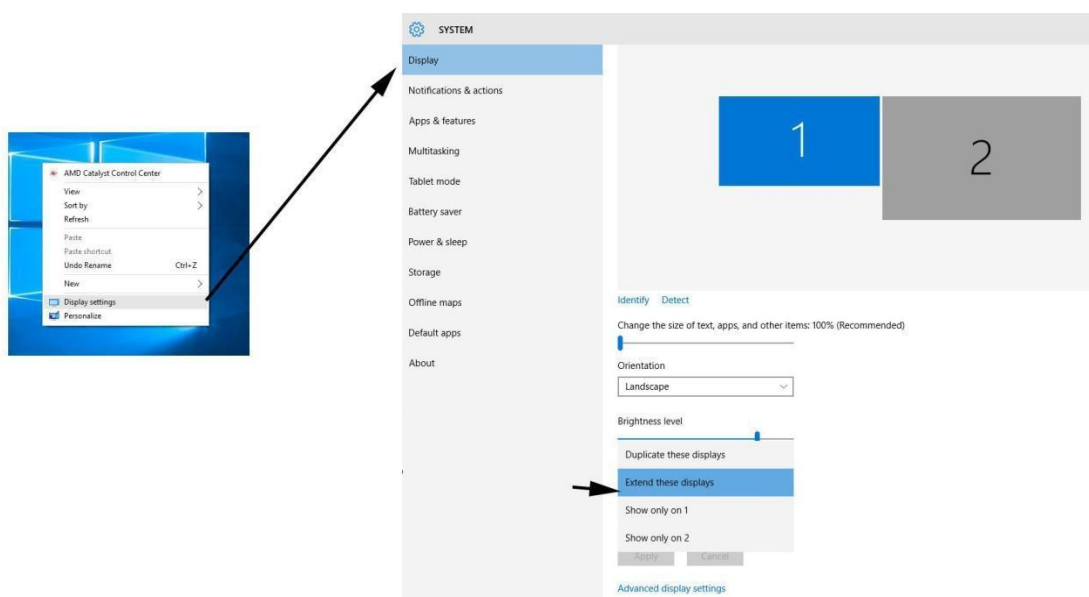


Imagen 3-2. Extender las pantallas

- (8). Haga clic en "Aceptar" para salir.
- (9). Haga doble clic en el icono de la bandeja del sistema del controlador de la tableta para abrir la configuración de la tableta. Configure la "Pantalla actual" de su Artist 22R Pro en Monitor 1 o 2, luego aplique y salga

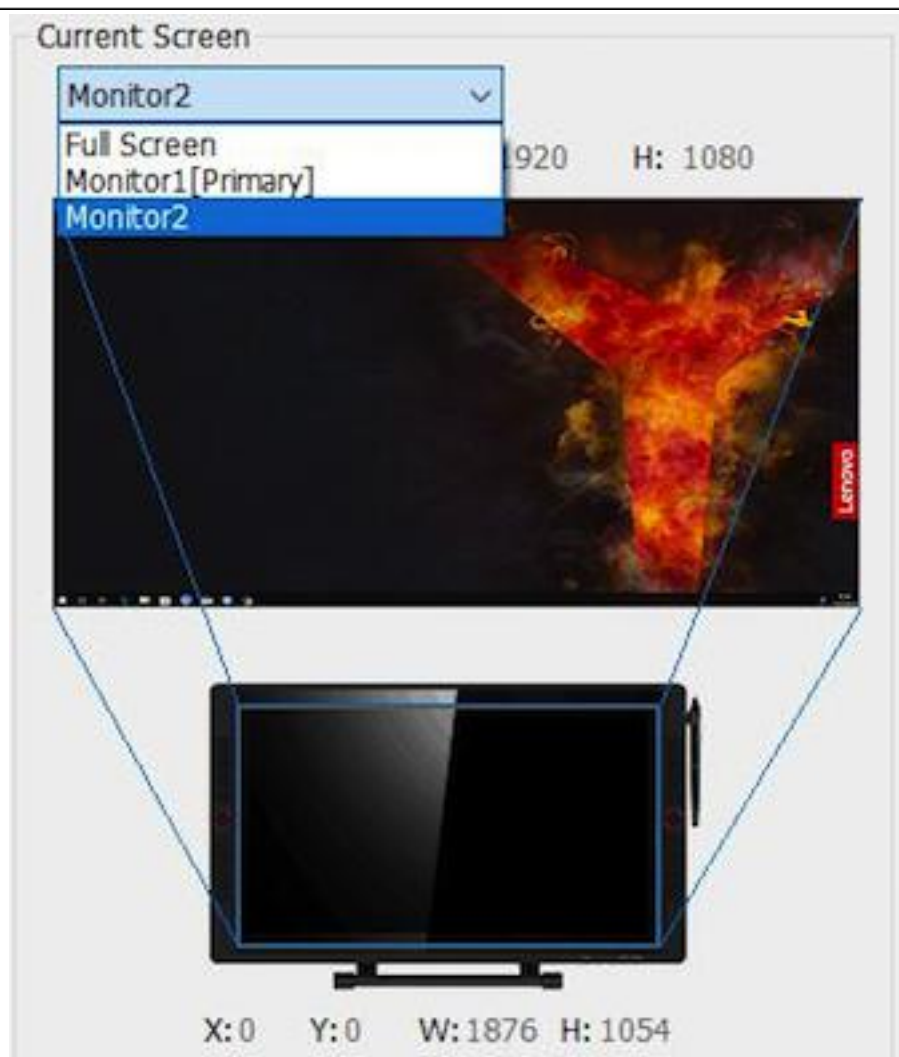


Imagen 3-3. Pantalla Actual

Mac

- (1). Conecte primero los cables Tipo-C, HDMI o VGA a los puertos Tipo-C, HDMI, VGA o USB de su computadora, luego conecte el adaptador de alimentación y el cable de alimentación a su Artist 22R Pro y al tomacorriente.
- (2). Descargue la última versión del controlador desde el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com) y extraiga el contenido del archivo ".zip" en su escritorio antes de ejecutar ".pkg".



Imagen 3-4. Driver

- (3). Siga las instrucciones en pantalla hasta completar la instalación.
- (4). Abra "Preferencias del sistema" - "Pantalla" y luego establezca las Resoluciones en "Predeterminado para pantalla".

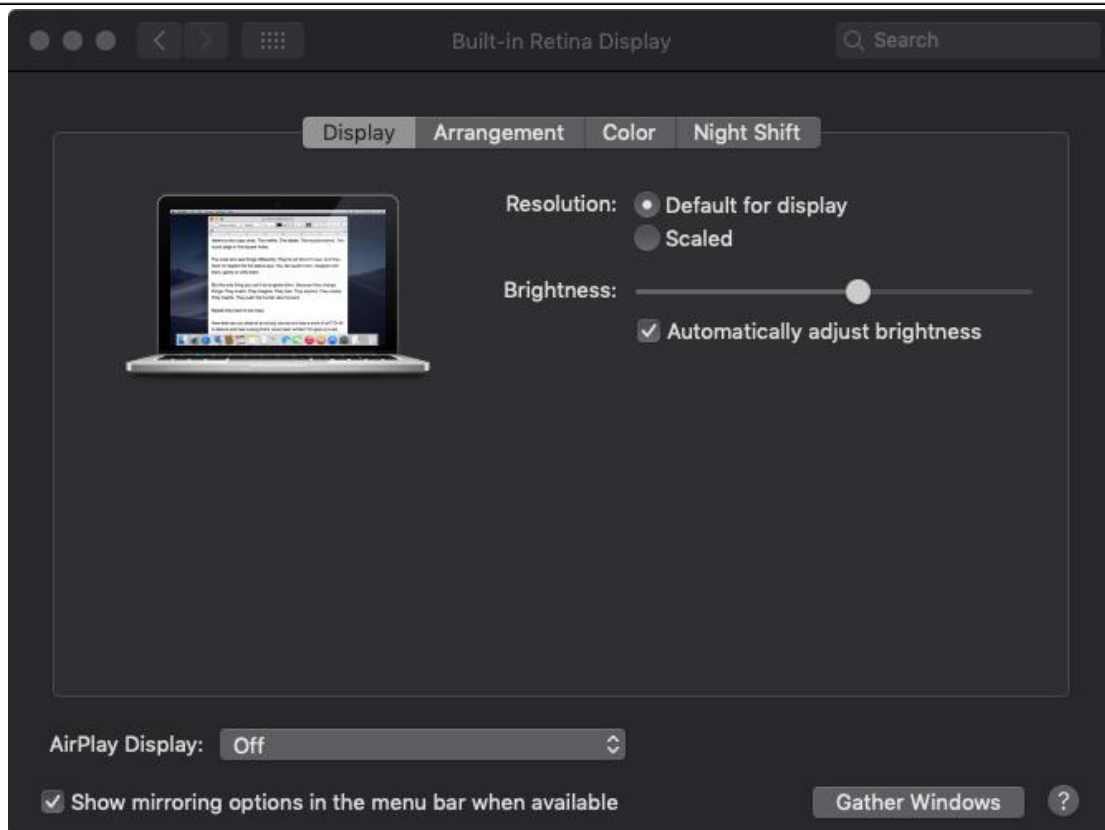


Imagen 3-5. Monitor

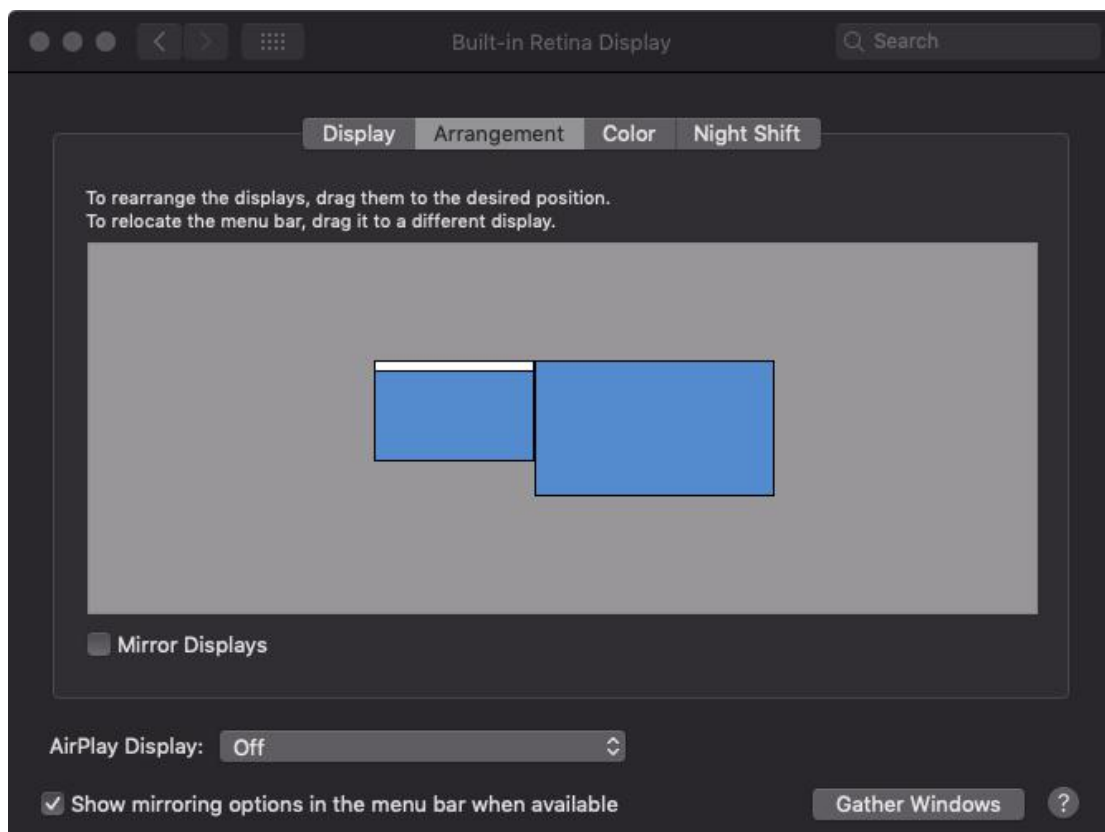


Imagen 3-6. Arreglo

- (5) .En la pestaña Disposición, puede optar por Modo duplicado. Con Mirror Displays habilitado, las resoluciones de ambos monitores deben ser las mismas.
- (5.1) Abra "Finder" - "Aplicaciones" - "PenTablet" - "Configuración de la tableta".
- (5.2) En la pestaña de Monitor, configure Map Mapping a iMac / Color LCD.
- (6) .Con las pantallas espejo desactivadas, configure la resolución de su Artist 22R Pro en 1920x1080.
- (6.1) Abra "Finder" - "Aplicaciones" - "PenTablet" - "Configuración de la tableta".
- (6.2) En la pestaña de Monitor, configure Map Mapping a Artist 22R Pro.

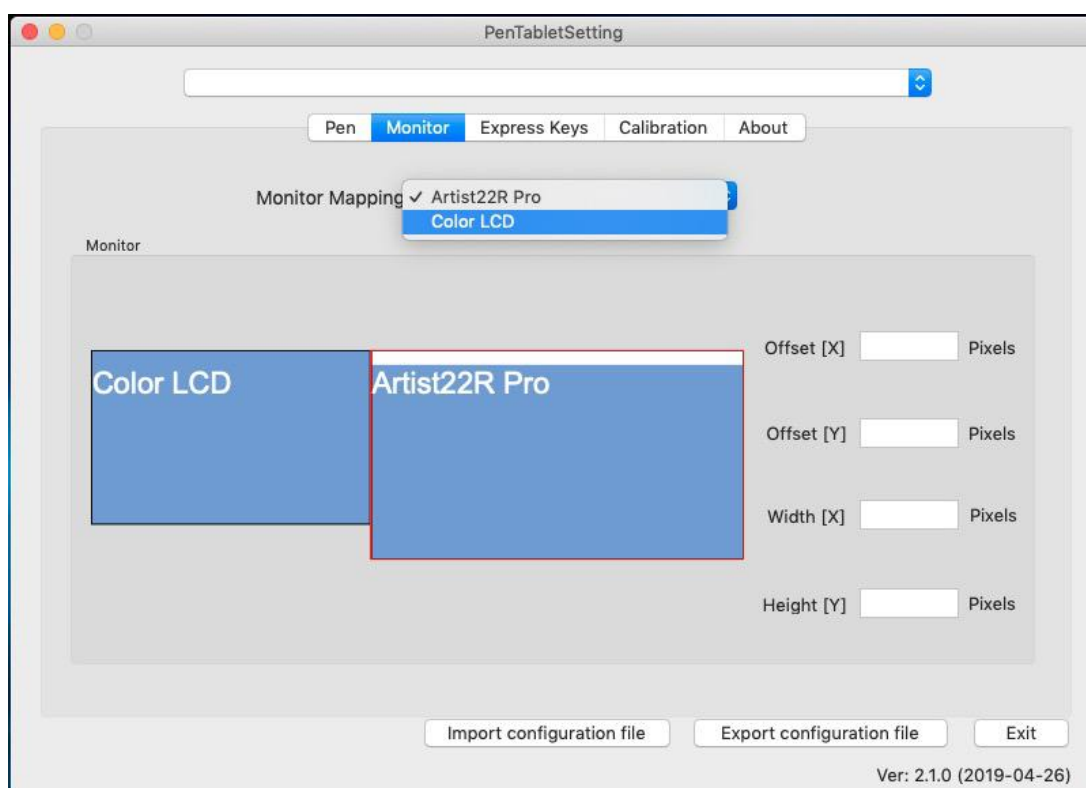


Imagen 3-7. Monitor

{ IV. UI Configuración del Driver }

Windows

Haga doble clic en el icono del controlador () en la bandeja del sistema.

UI del Driver

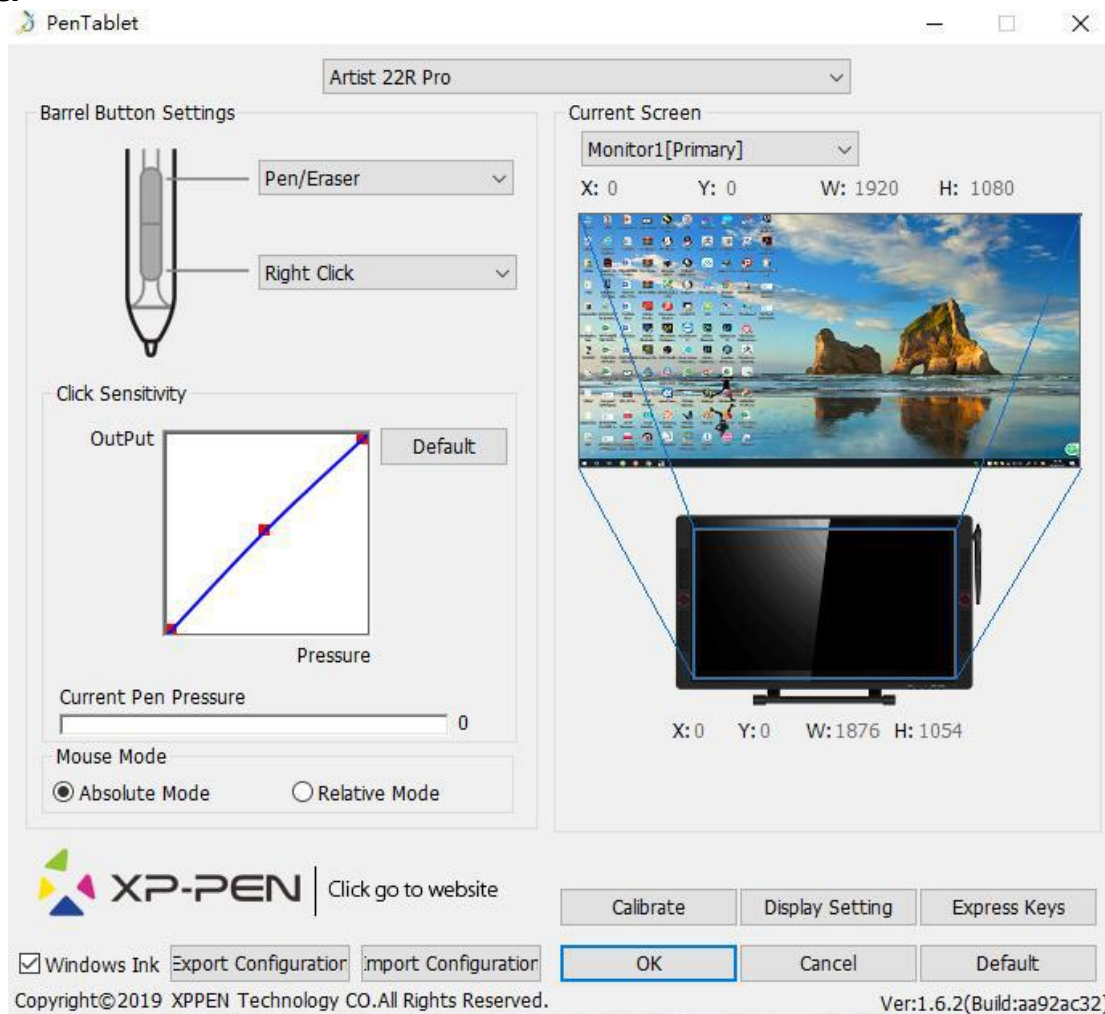


Imagen 4-1. UI

1.1. Configuración de las funciones de la pluma

Puede personalizar las funciones de los botones de barril de su tableta aquí. Use la opción "Tecla de función" para programar pulsaciones personalizadas.

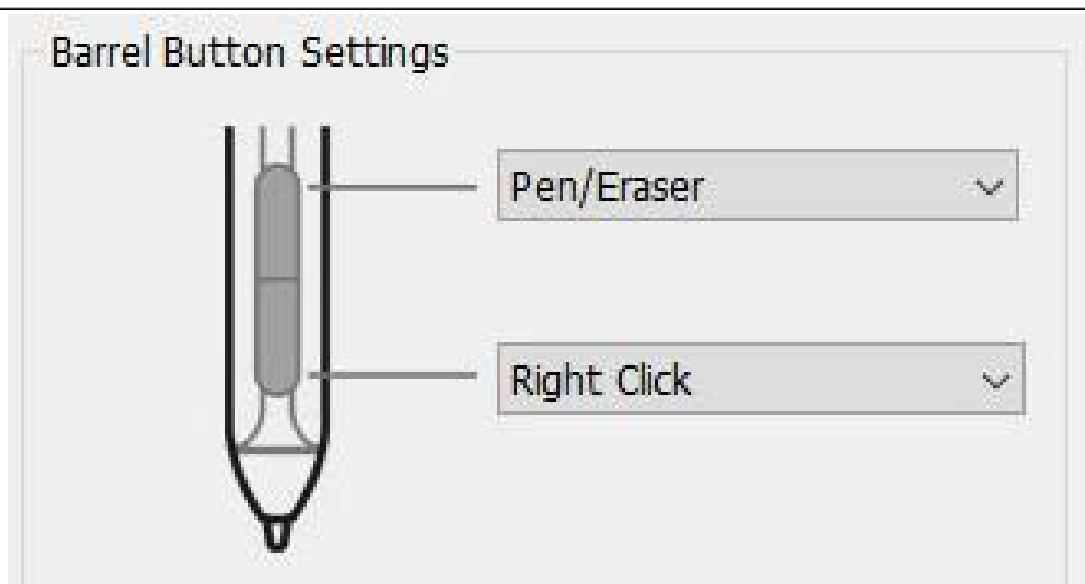


Imagen 4-2. Configuración de las funciones de la pluma

Nota:

Alternar entre Pluma y Borrador

Con la pluma en el rango del área de trabajo de Artist 22R Pro, presione el botón de barril asignado para alternar entre los modos de pluma y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Haga clic en Sensibilidad y presión de la pluma actual

Puede ajustar la presión del lápiz en la sensibilidad de "Salida" o "Presión" aquí.

La presión actual de la pluma muestra el nivel de presión actual que se ejerce sobre su tableta y puede usarse para probar la presión de la pluma.

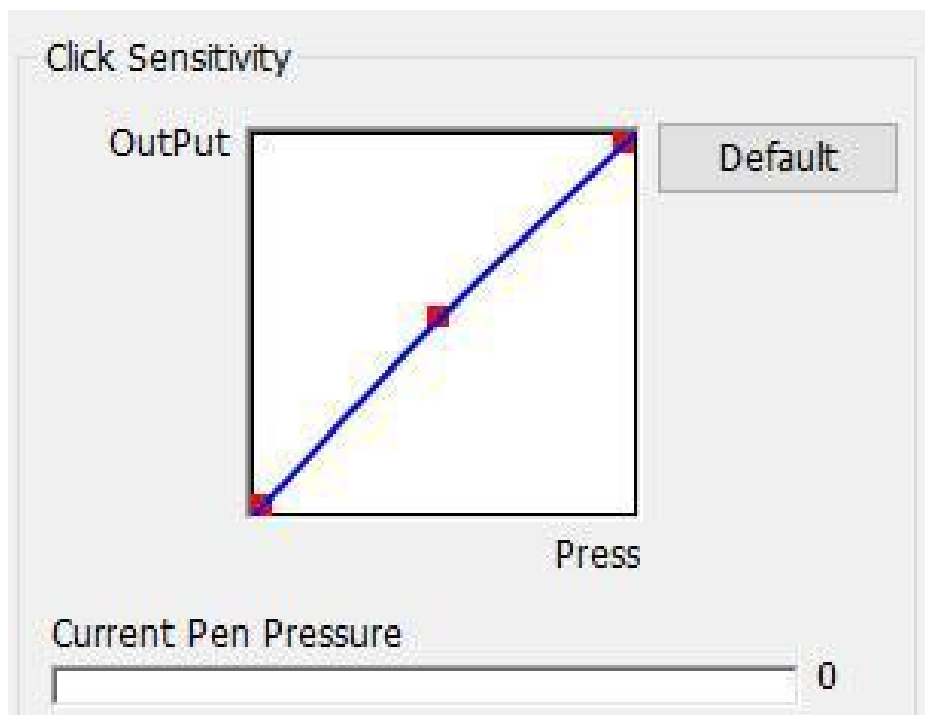


Imagen 4-3.Haga Clic en Sensibilidad y Presión de la Pluma Actual

1.3. Modo del Ratón

Modo absoluto (pluma): modo de tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo relativo (ratón): modo ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a los puntos absolutos en la pantalla de su computadora y su lápiz funciona como un mouse estándar.

Nota:

Artist 22R Pro es un monitor de tableta gráfica, así que configúrelo en modo Absoluto para evitar problemas con el lápiz y el cursor.



Imagen 4-4. Modo del Ratón

1.4. Pantalla Actual

Artist 22R Pro puede configurarse para su uso con monitores simples o duales. En general, esto debe configurarse como "Monitor 1" o "Monitor 2".

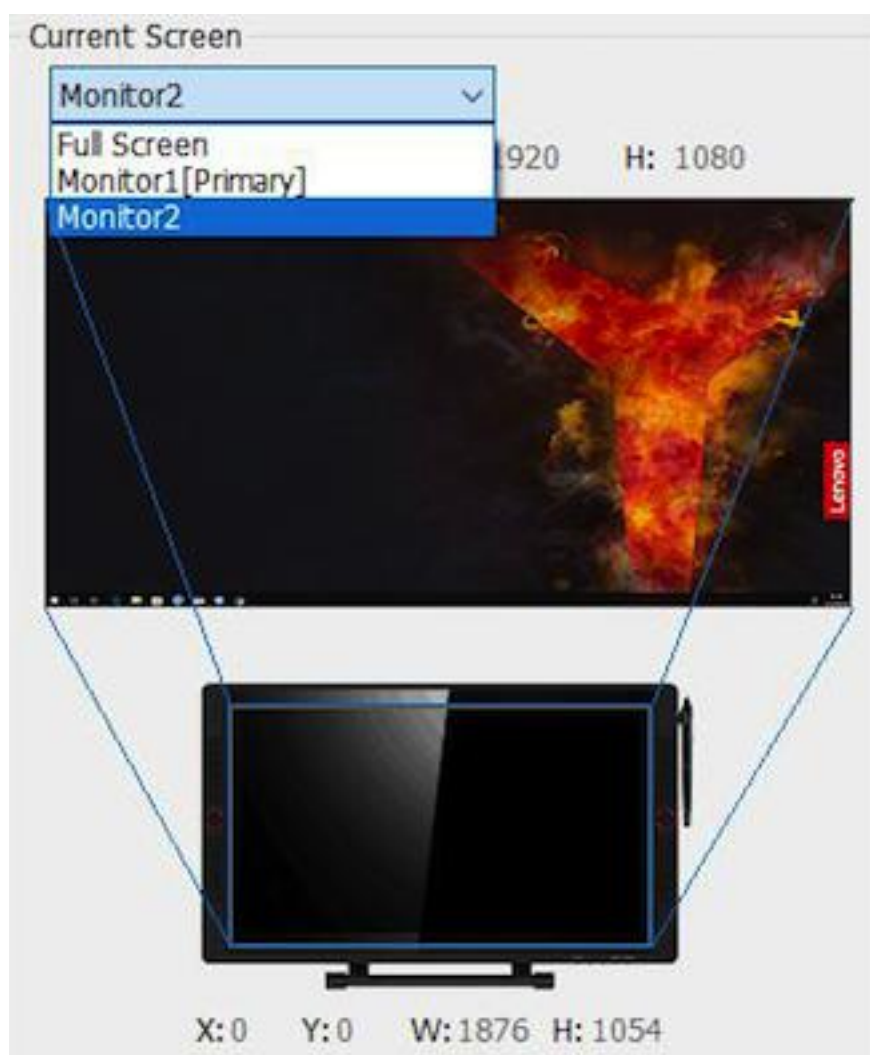


Imagen 4-5. Pantalla Actual

1.5. Perfiles de Importación y Exportación



Imagen 4-6. Importación y Exportación

Puede usar la función de Perfiles de Importación y Exportación para guardar / cargar sus botones de barril y la configuración de las teclas de acceso directo.

Nota:

Cuando termine de configurar sus botones de barril y las teclas de atajo, haga clic en el botón Aceptar para guardar y salir del menú de configuración de la tableta. Abra la configuración de la tableta de nuevo y haga clic en Exportar Configuración.

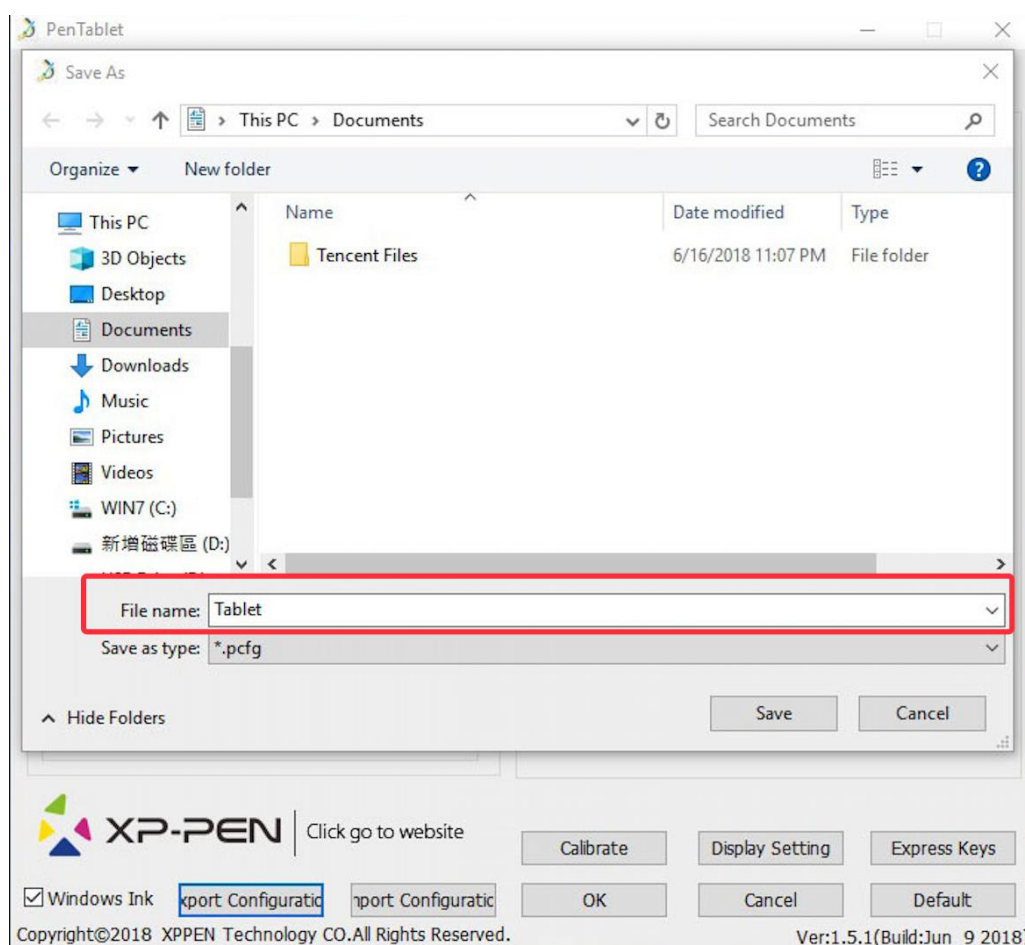


Imagen 4-7. Exportar Perfil

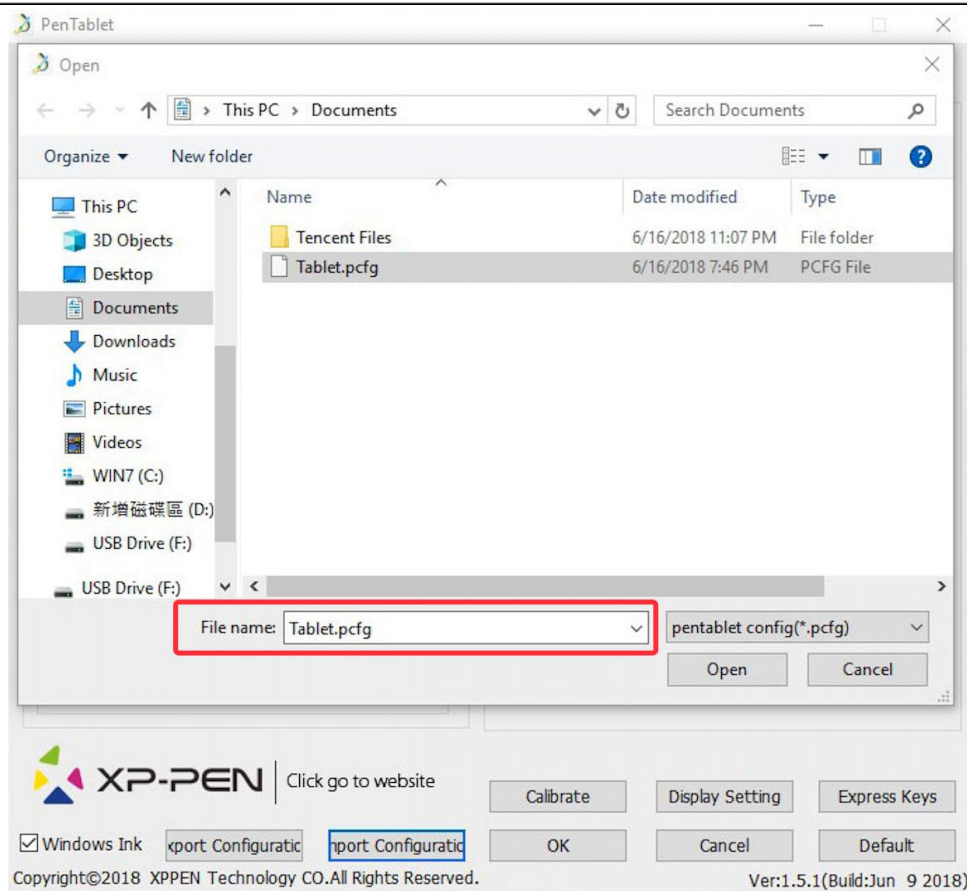


Imagen 4-8. Importar Perfil

1.6. Windows Ink

Esta capacidad se puede activar y desactivar aquí. Habilitar esto permitirá la compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.



Image 4-9. Windows Ink

1.7. Calibración

La pestaña de Calibración le permite configurar la calibración para su tableta.



Imagen 4-10. Calibración

1.8. Configuración de pantalla

- Temperatura de color: se usa para ajustar el balance de color de Artist 22R Pro.
- Usuario: se usa para ajustar los niveles de color rojo, verde y azul en la pantalla de Artist 22R Pro . El brillo y el contraste también se pueden ajustar aquí.
- Girar: puede rotar la pantalla Artist 22R Pro en esta pestaña.

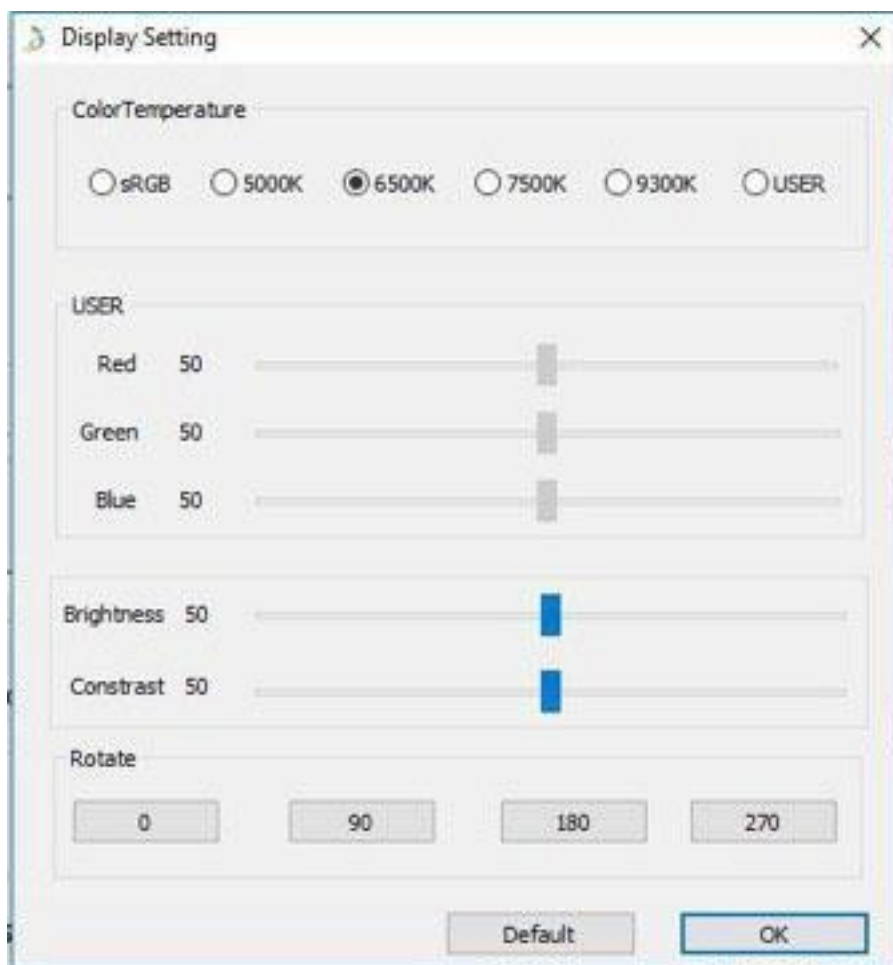


Imagen 4-11. Configuración de pantalla

Nota:

- Cuando configura la función de rotación, también debe girar su Artist 22R Pro.
- Debe configurar Artist 22R Pro y para Extender estas pantallas primero, después de lo cual puede cambiar la rotación.

1.9. Configuración de Teclas de Atajo

Notas:

- Las teclas de atajo de Artist 22R Pro están diseñadas para funcionar con los teclados en inglés de Estados Unidos. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con los otros idiomas del teclado.
- De manera predeterminada, las teclas de Artist 22R Pro se asignan a los atajos de teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar de manera eficiente en otro software.
- Debe configurar una tecla de atajo de la función de cambio para cambiar la marcación.




Imagen 4-12. Teclado
1 5

las teclas rápidas: cuando lo habilite, todas las funciones de las teclas rápidas se desactivarán.

Sugerencias: cuando lo habilite y presiona cualquier tecla de atajo, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de su pantalla

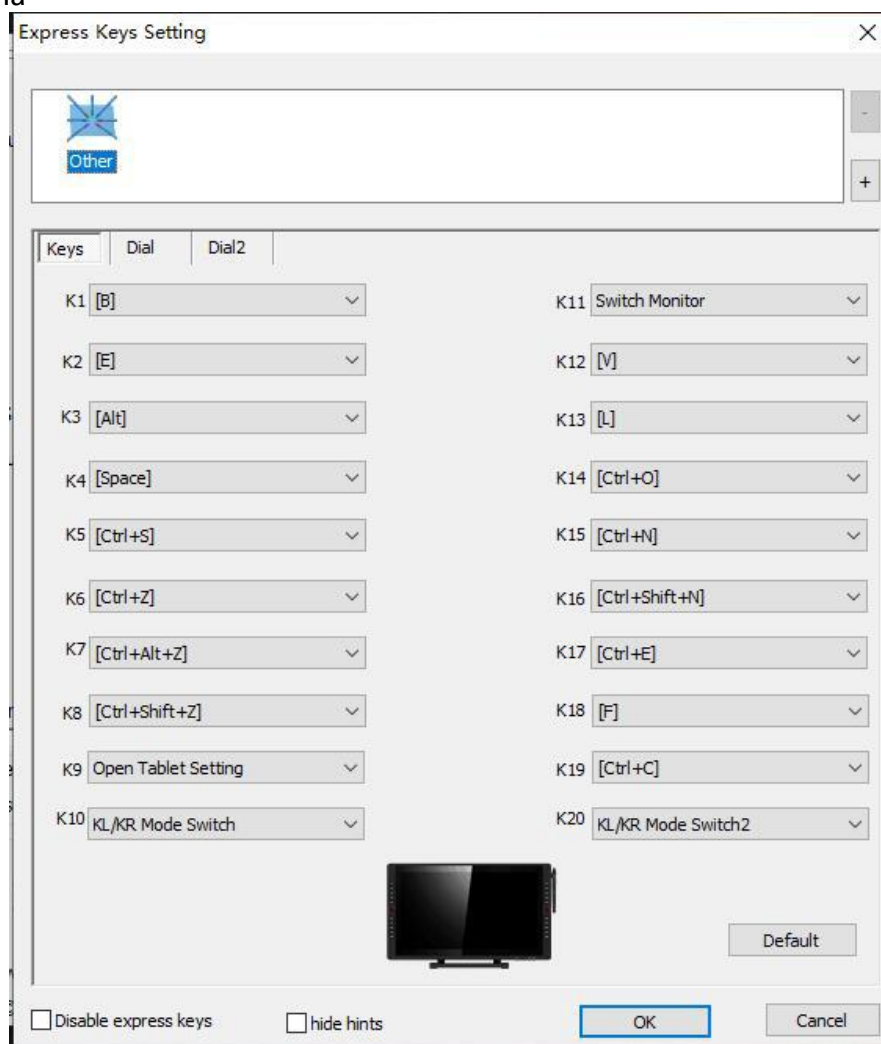


Imagen 4-13. Teclas

Puede editar las funciones de las teclas de atajo de Artist 22R Pro. Use la opción "Definición" para programar pulsaciones personalizadas.

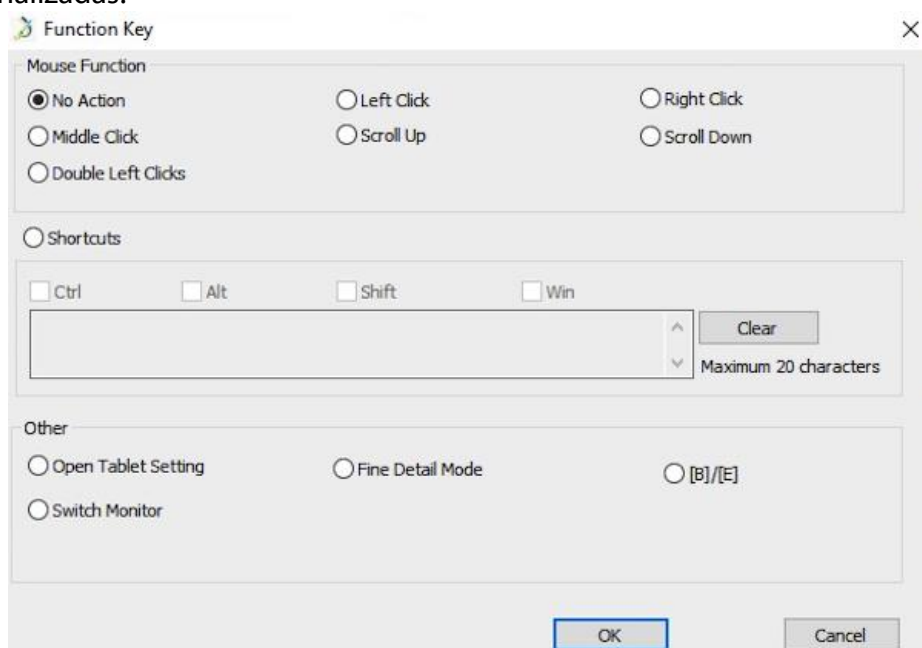


Imagen 4-14. Tecla de Función

Nota:

El modo de Encontrar Detalles le permite a su Artist 22R Pro área de trabajo enfocarse en el alcance de tamaño pequeño para hacer dibujos y ediciones detalladas.

Puede configurar cada tecla de acceso directo para un software diferente.

a. Haga clic en el botón "+" para ir a la pestaña Seleccionar programa.

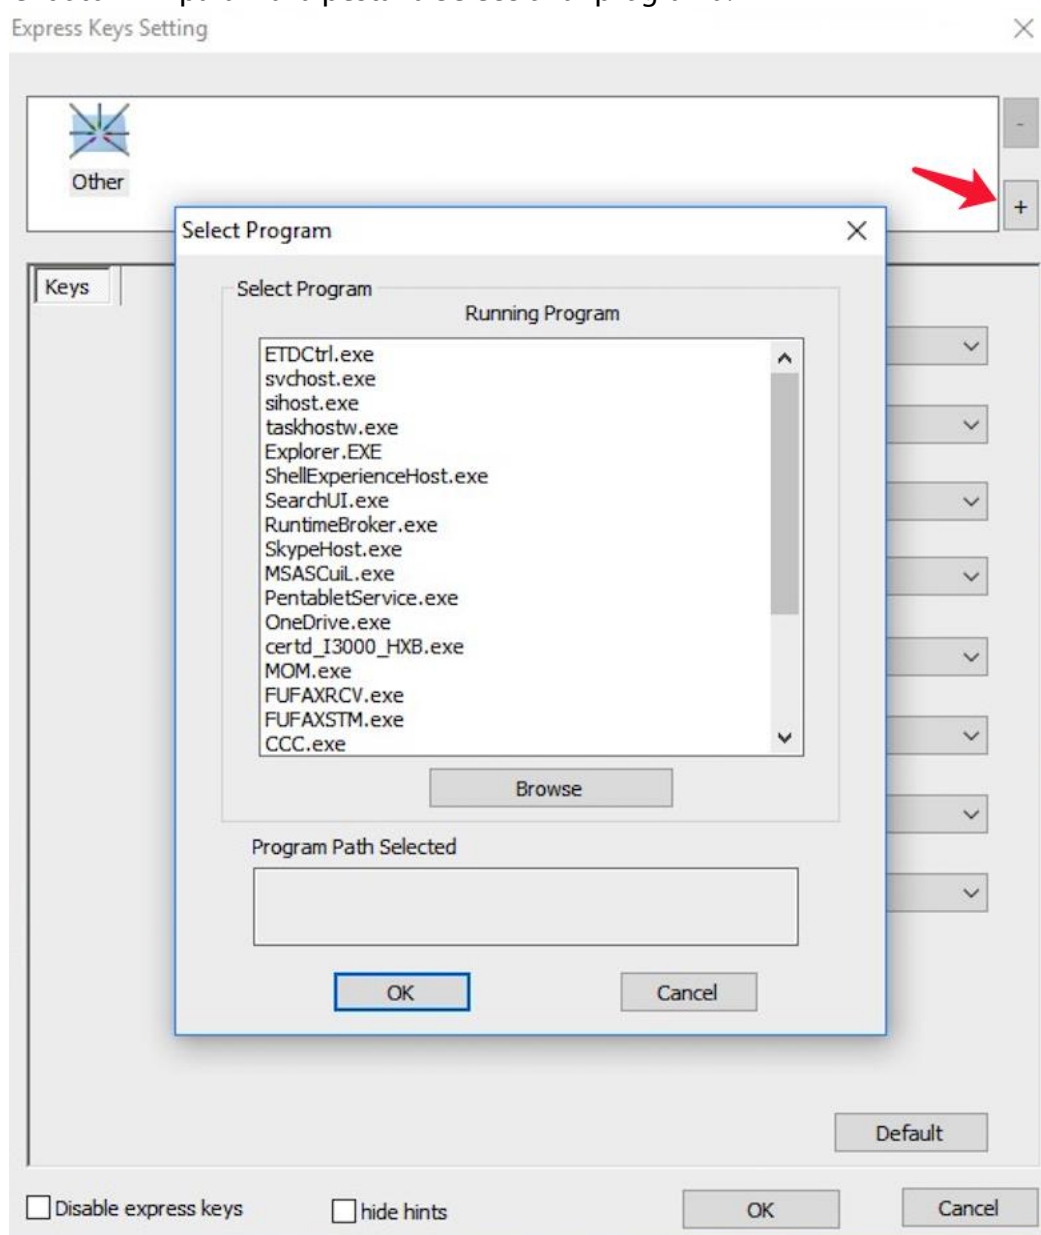


Imagen 4-15. Seleccionar Programa

b. Puede elegir Predeterminado o usar Explorar para seleccionar el software que elija.

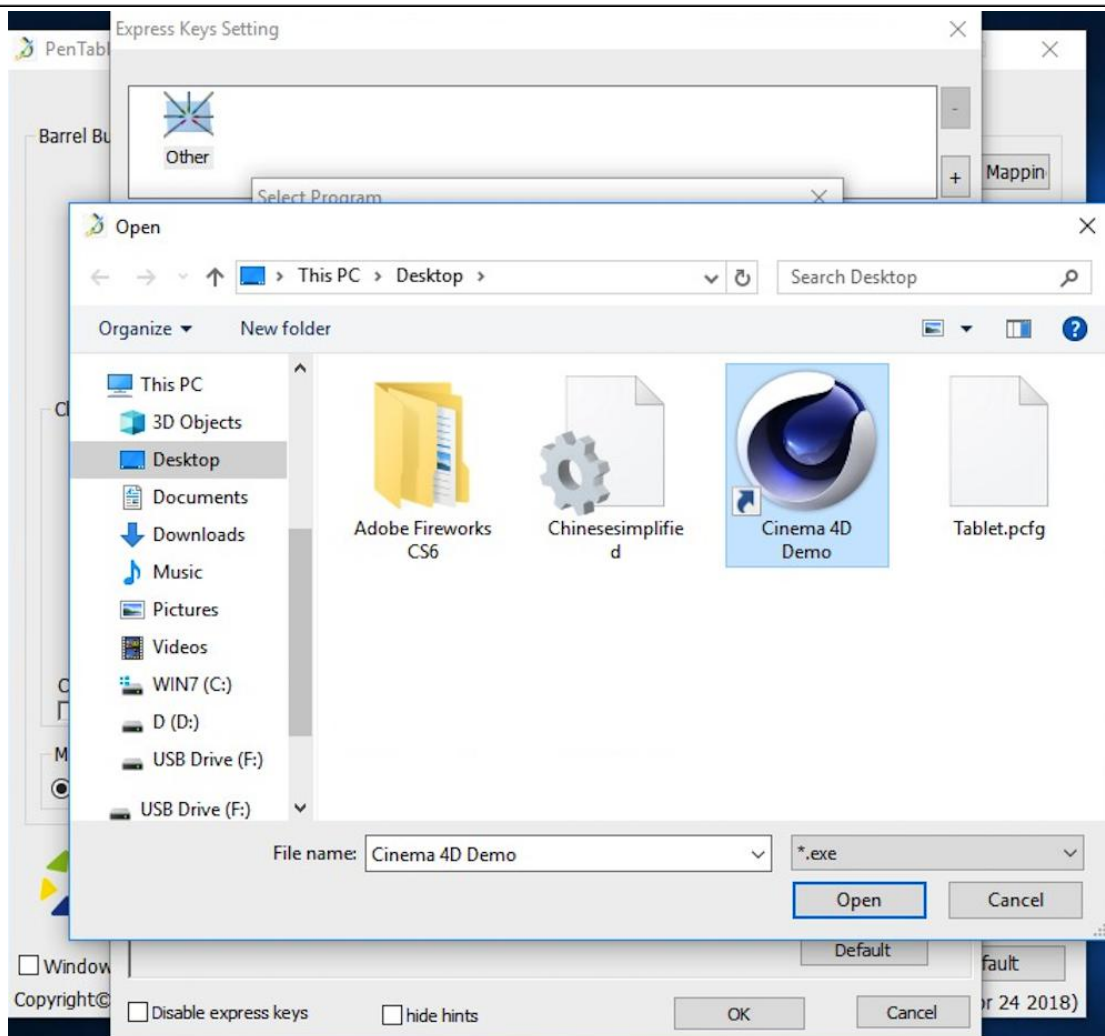


Imagen 4-16. Seleccionar Programa

- c. Vuelva a la pestaña de configuración de las teclas de atajo, haga clic en el icono de la tableta y, a continuación, personalice las teclas de atajo. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Aceptar y salga del menú de configuración de la tableta.

Puede configurar cada Dial 1 y 2 para un software diferente.

- a. Haga clic en el icono del software primero y luego vaya a la pestaña Marcar 1 y 2.

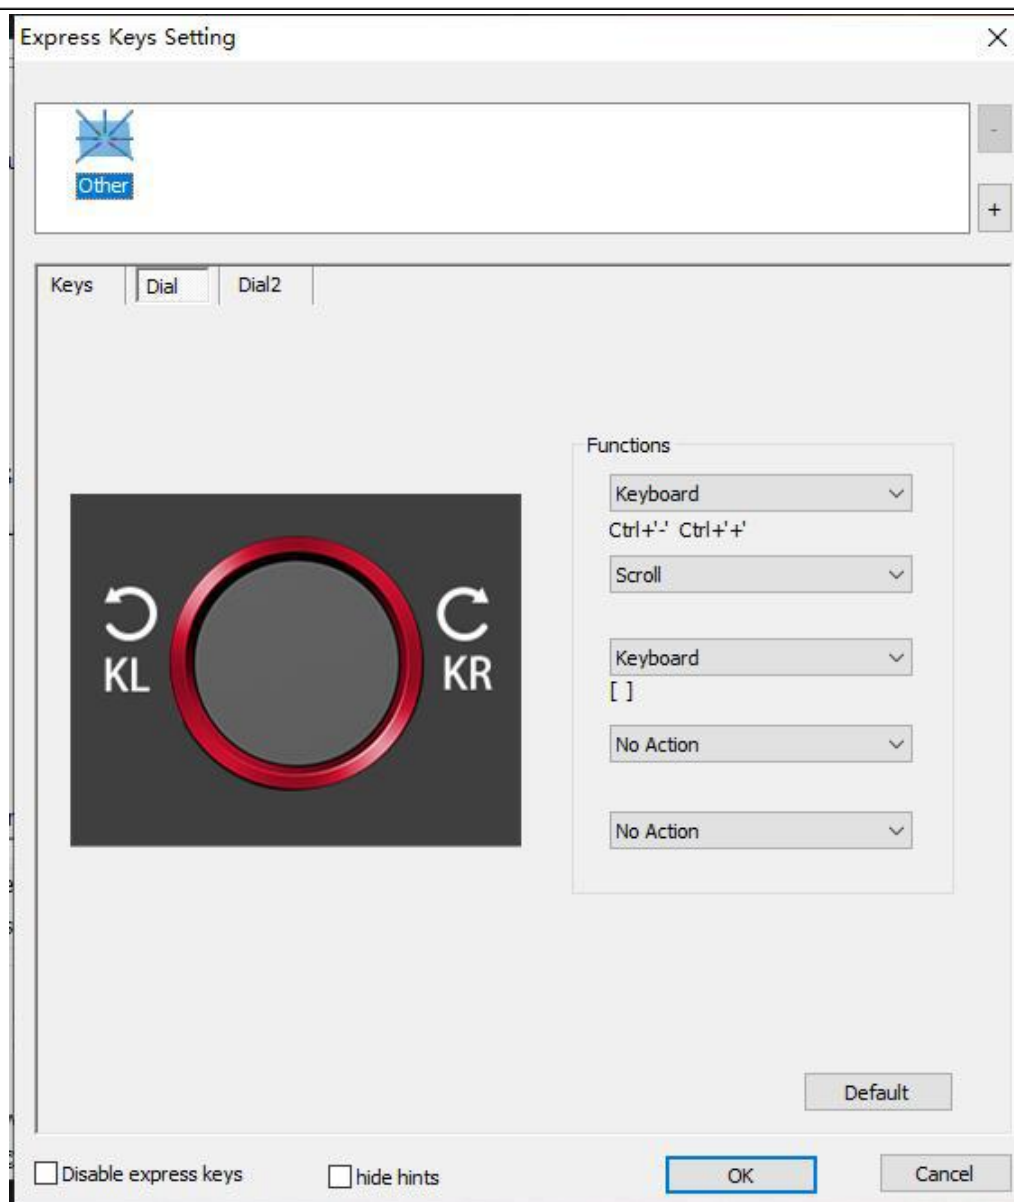


Imagen 4-17. Dial

b. Haga clic en cada función del dial a "Tecla de función".

c. En la pestaña de configuración, puede personalizar "KL" y "KR" para teclas de atajo diferentes, como Ctrl + y Ctrl-.

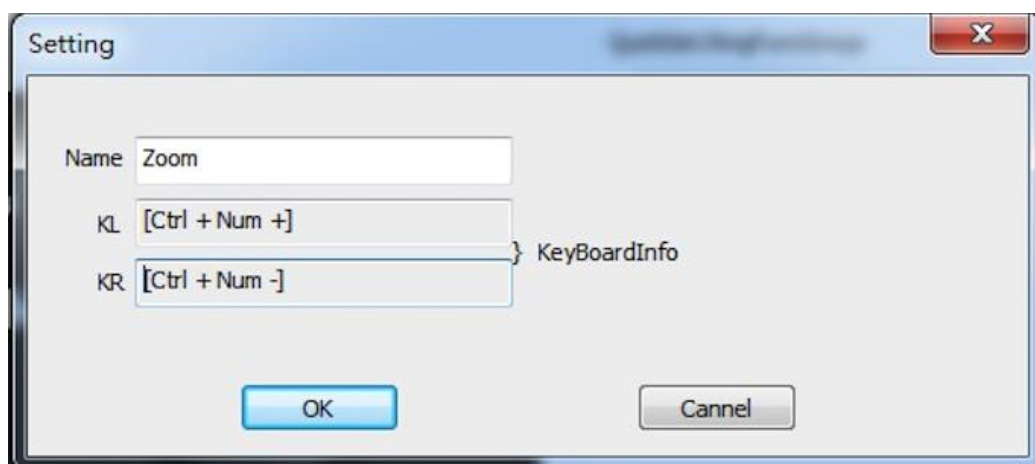


Imagen 4-18. Configuración

1.0. Defecto

Puede hacer clic en el botón Predeterminado para restaurar la configuración predeterminada.

1.11. Logo de XP-Pen

Haga clic en nuestro logo para visitar nuestro sitio web.



Imagen 4-19. Logo de XP-Pen

Mac

Para abrir la configuración del controlador de Artist 22R Pro, abra Finder - Aplicaciones - PenTabletSetting.



Imagen 4-20. Configuración de Tableta

1.1. Pluma

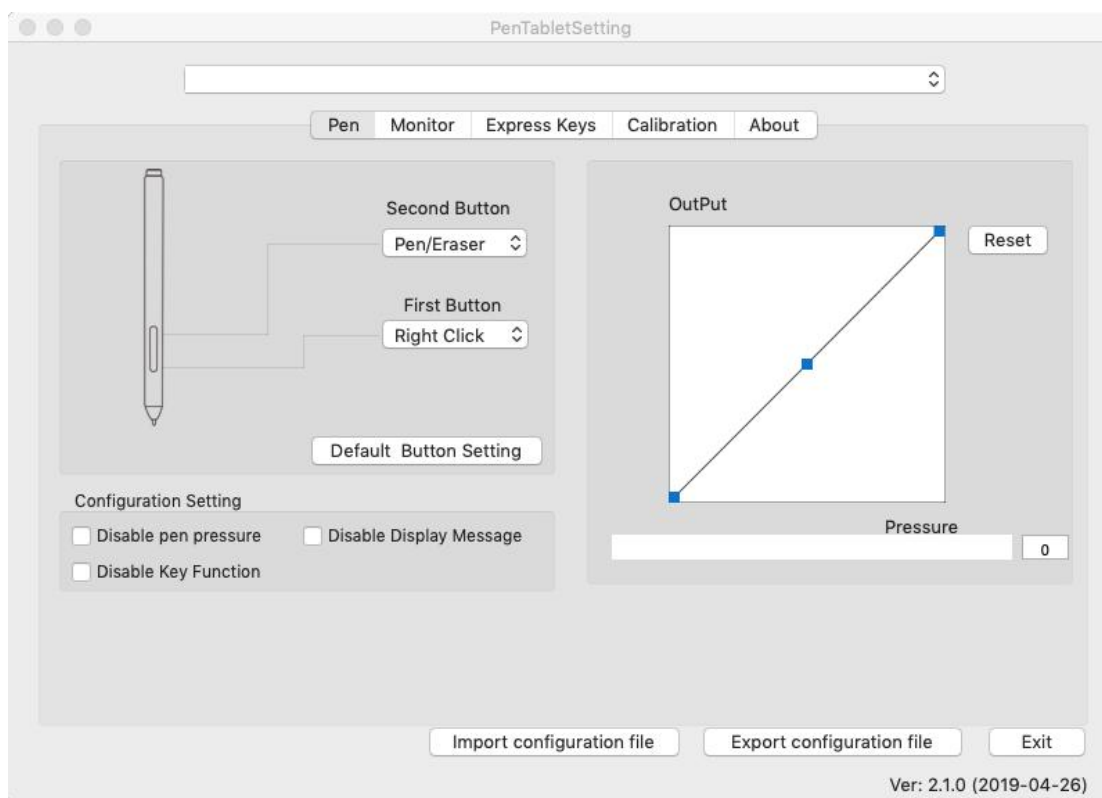


Imagen 4-21. Mac UI

- En esta pestaña, puede personalizar las funciones de los botones del barril de su lápiz, ajustar la sensibilidad a la presión y probar la presión del lápiz.
- Haga clic en "Configuración predeterminada del botón" para volver a la configuración del fabricante.

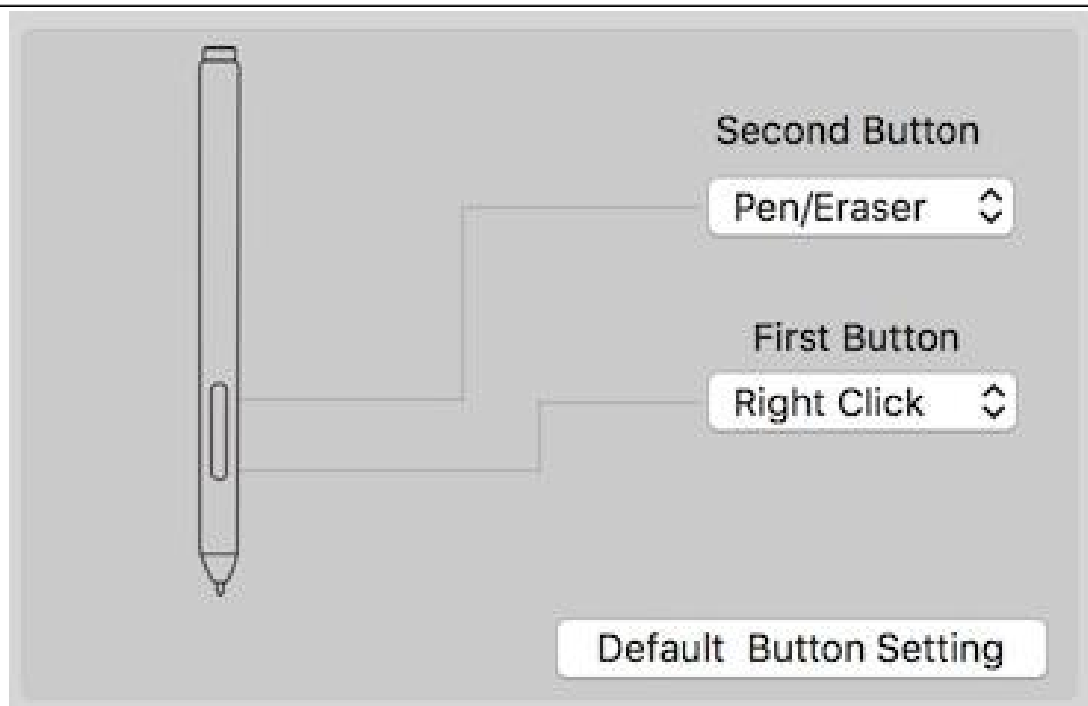


Imagen 4-22. Pluma

Nota:

Alternar entre Pluma y Borrador

Con el lápiz en el área de trabajo de Artist 22R Pro, presione el botón de barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

- c. Desactivar la presión del lápiz: cuando la función "Desactivar presión del lápiz" está habilitada, puede desactivar la función de presión del lápiz.
- d. Función de tecla deshabilitada: cuando la habilita, se desactivará toda la función de las teclas de atajo.
- e. Mensaje de pantalla deshabilitado: cuando lo habilita y presiona cualquier tecla de atajo, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de su pantalla.



Imagen 4-23. Ajuste de Configuración

- f. Salida: puede ajustar la presión del lápiz en "Salida" o "Presionar" la sensibilidad aquí.
Muestra el nivel de presión actual que se ejerce en su tableta y se puede utilizar para probar la presión de la pluma.

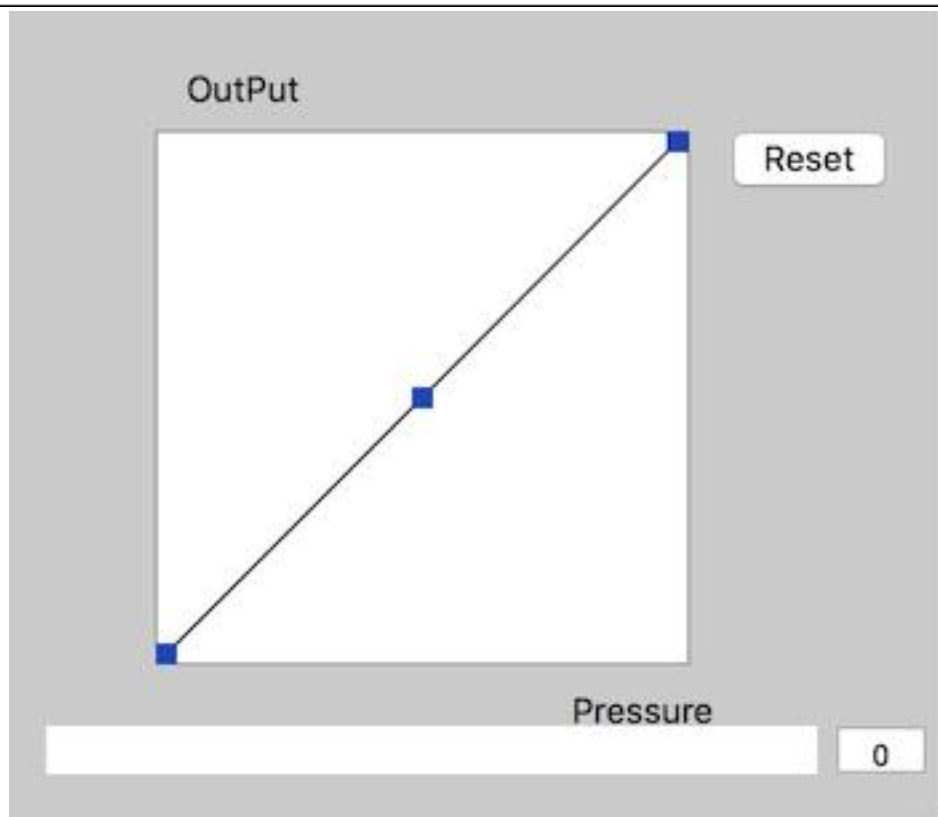


Imagen 4-24. Salida

- g. Perfiles de Importación y Exportación: puede usar la función Perfiles de Importación y Exportación para guardar / cargar sus botones de barril y la configuración de las teclas de acceso directo.



Imagen 4-25. Perfiles de Importación y Exportación

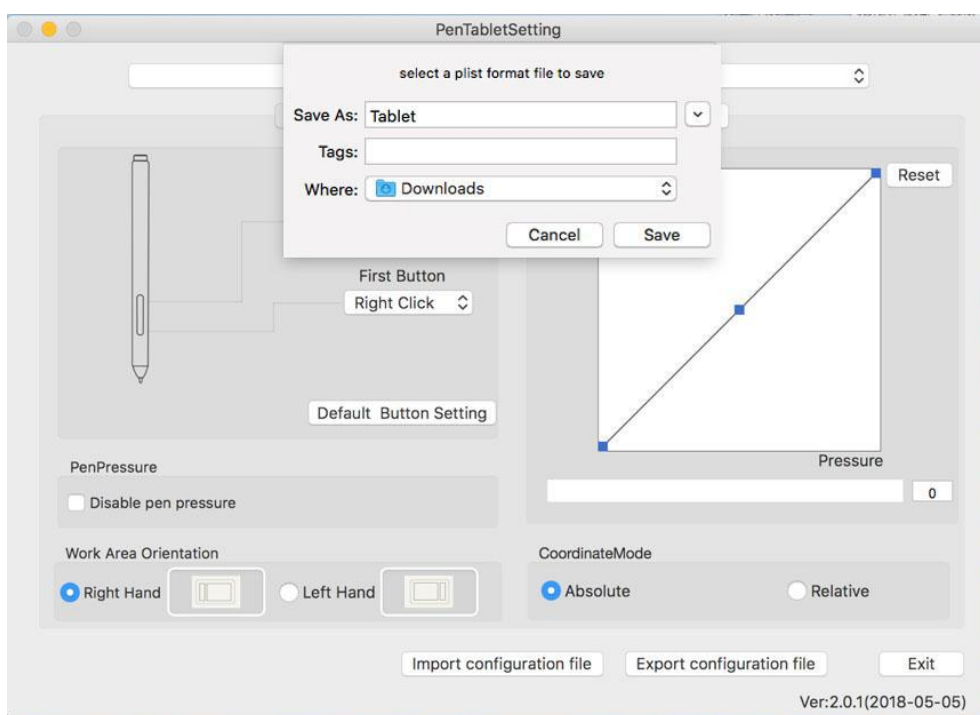


Imagen 4-26. Exportar perfiles de configuración

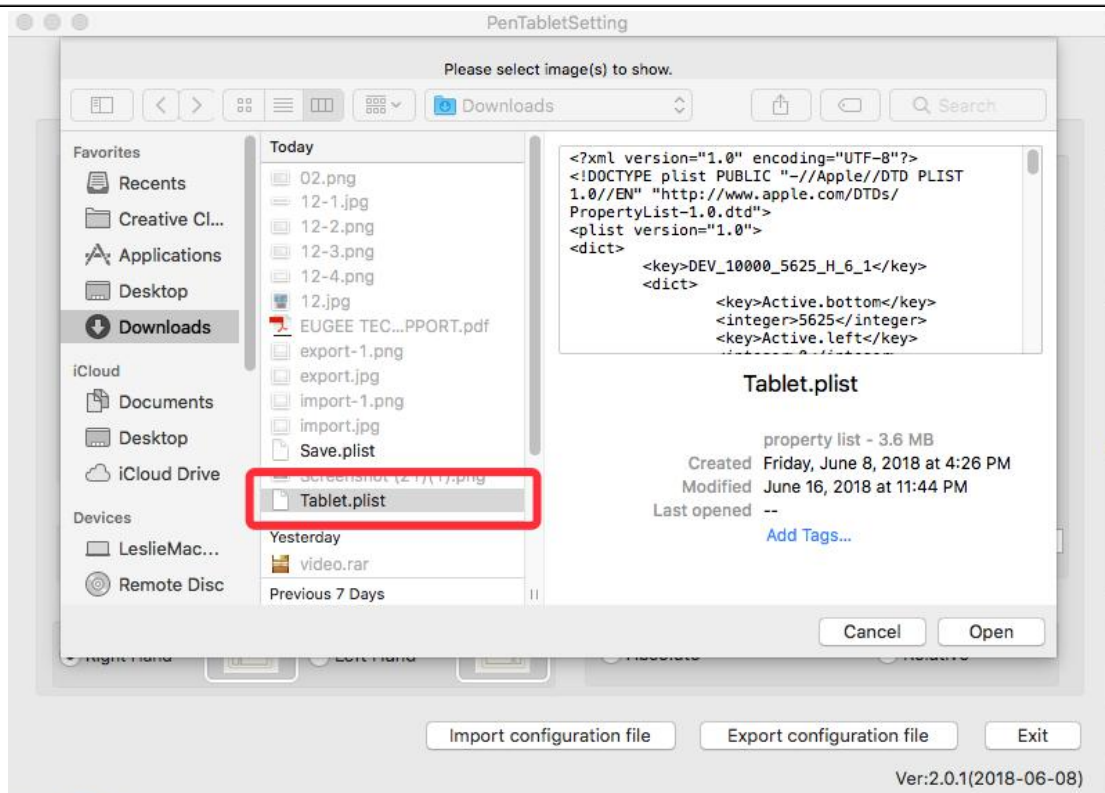


Imagen 4-27. Importar perfiles de configuración

1.2. Monitor

La pestaña "Monitor" le permite configurar su tableta para usar Monitor principal (monitor1) o Artist 22R Pro (monitor2).

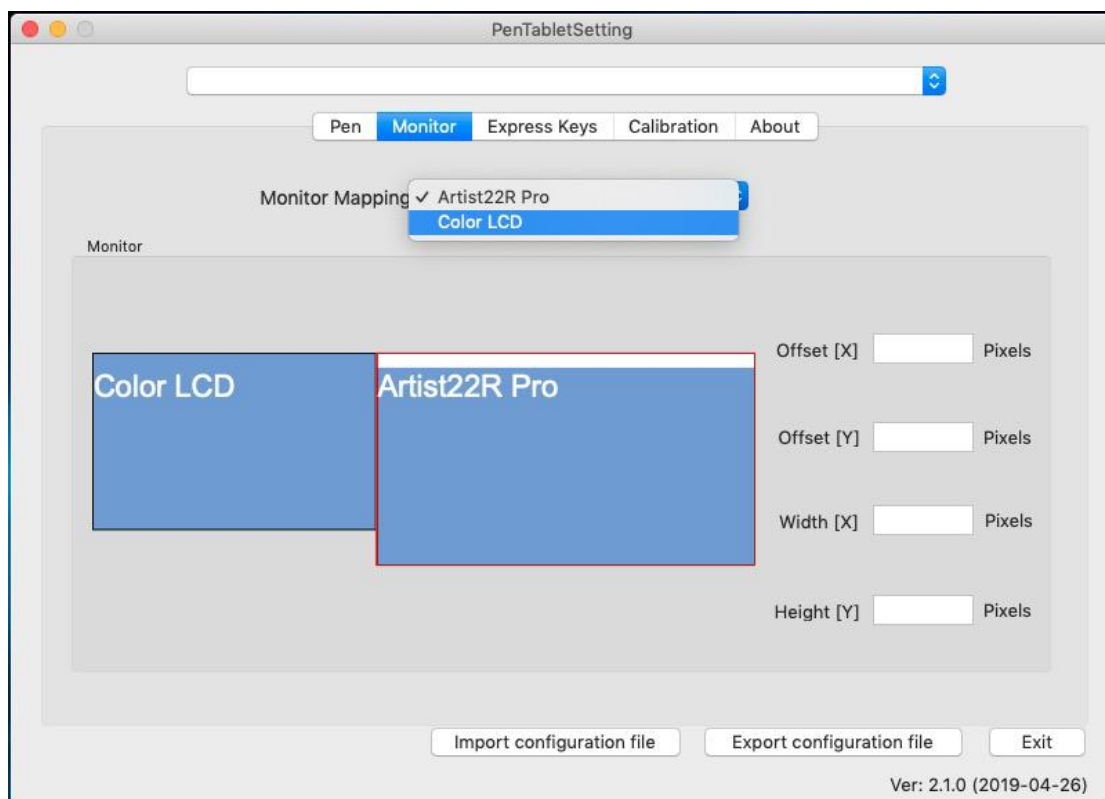


Imagen 4-28. Monitor

1.3. Teclas de Atajo

Nota:

- Las teclas de atajo de Artist 22R Pro están diseñadas para funcionar con los teclados en inglés de Estados Unidos. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con los otros idiomas del teclado.
- De manera predeterminada, las teclas de atajo de Artist 22R Pro se asignan a los teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar de manera eficiente en otro software de dibujo.
- Debe configurar una de las teclas de atajo de la función para cambiar el Dial.

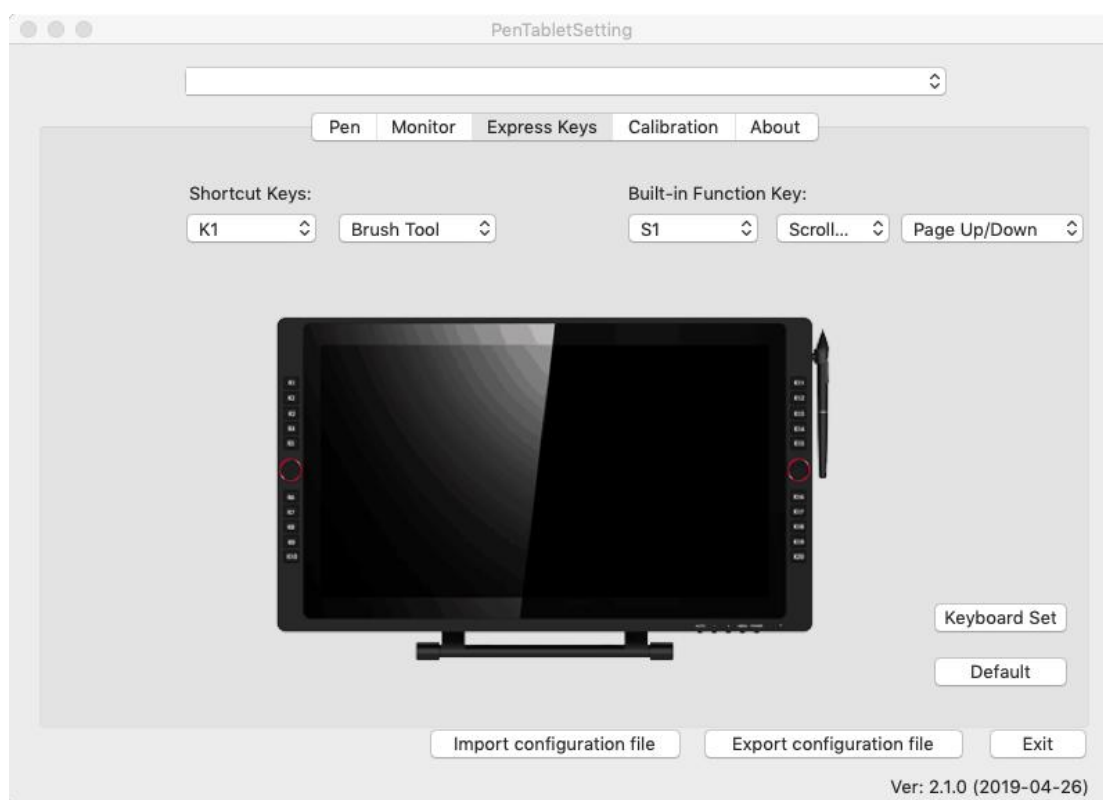


Imagen 4-29. Teclas de Atajo

En la pestaña de Teclas de Atajo, puede elegir sus funciones preferidas para las teclas de atajo de Artist 22R Pro. Use la opción "Restablecer definido por el cliente" para programar pulsaciones personalizadas.

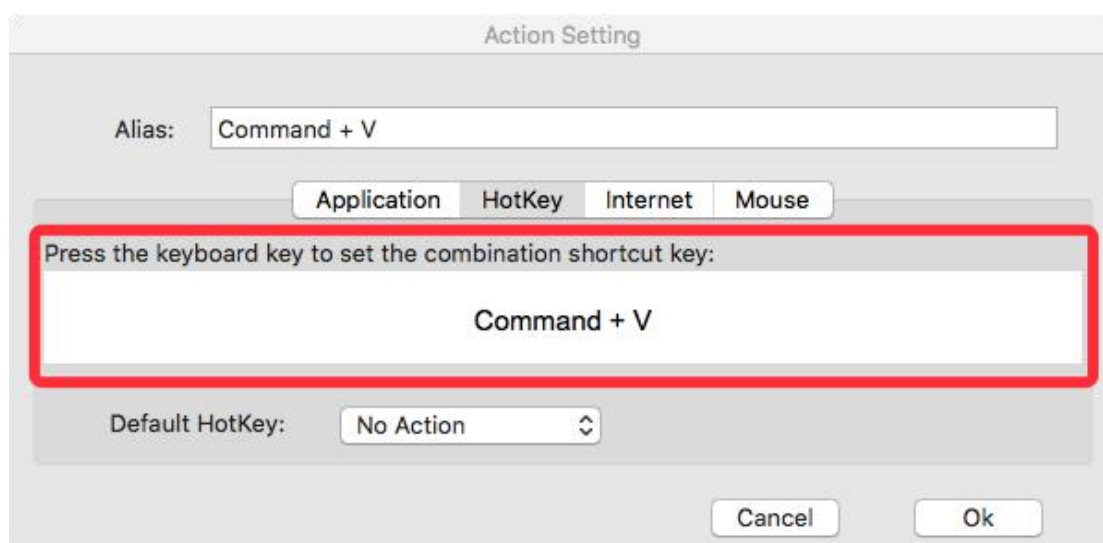


Imagen 4-30. Configuración de la Acción

Puede configurar cada tecla de atajo para un software diferente.

a. Haga clic en el botón "+" para ir a la pestaña Seleccionar programa.

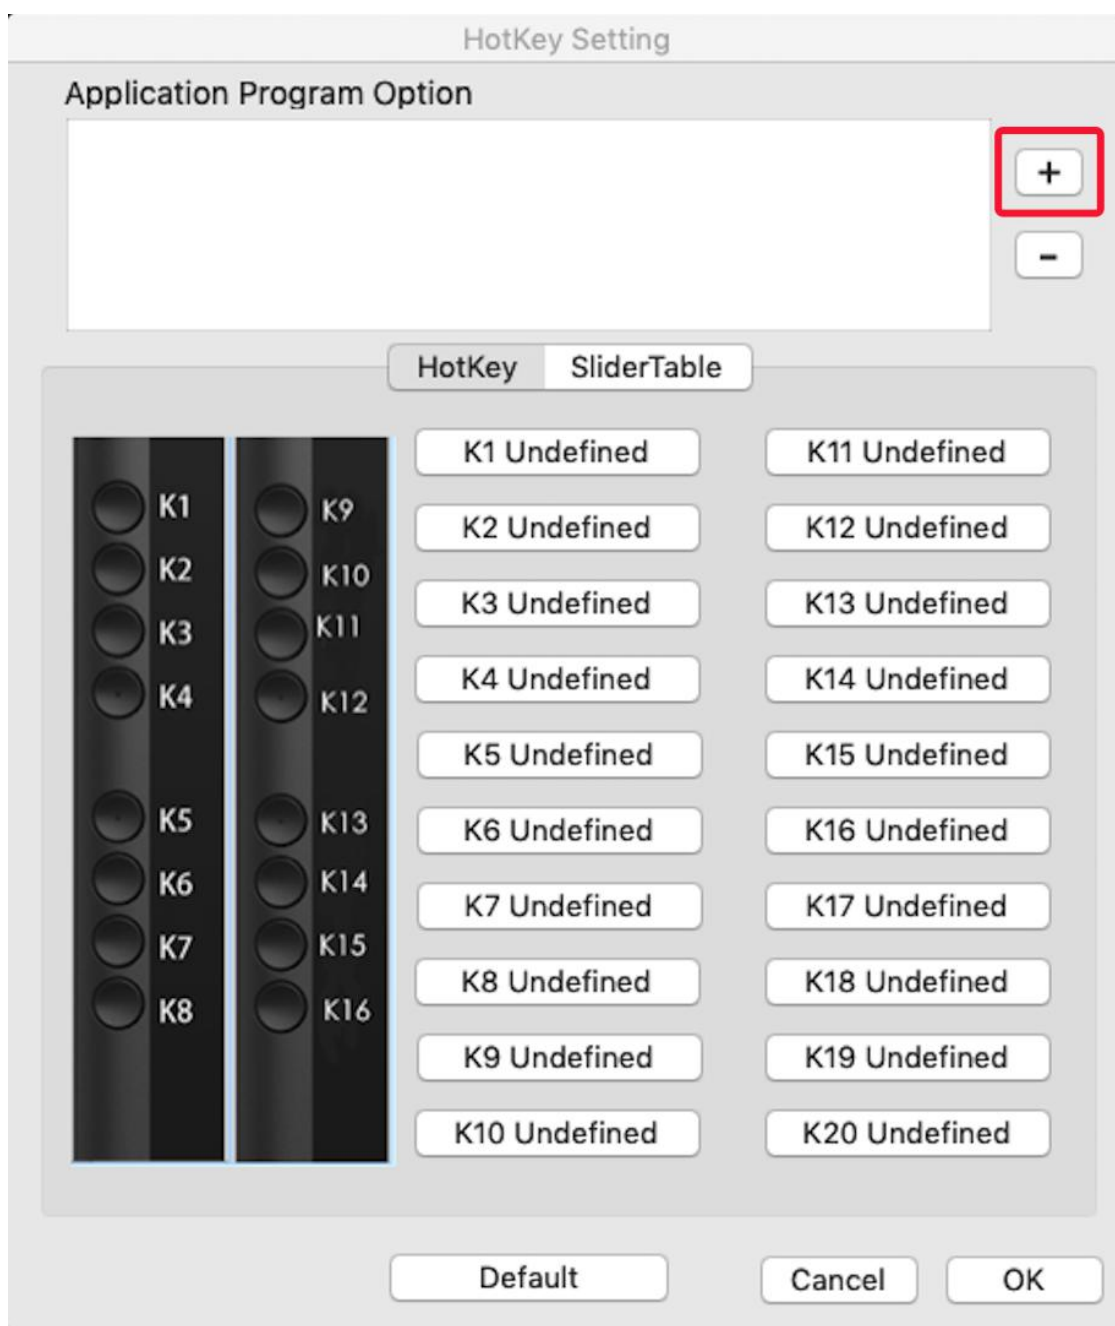


Image 4-31. Seleccionar Programa

b. Su elección de software.

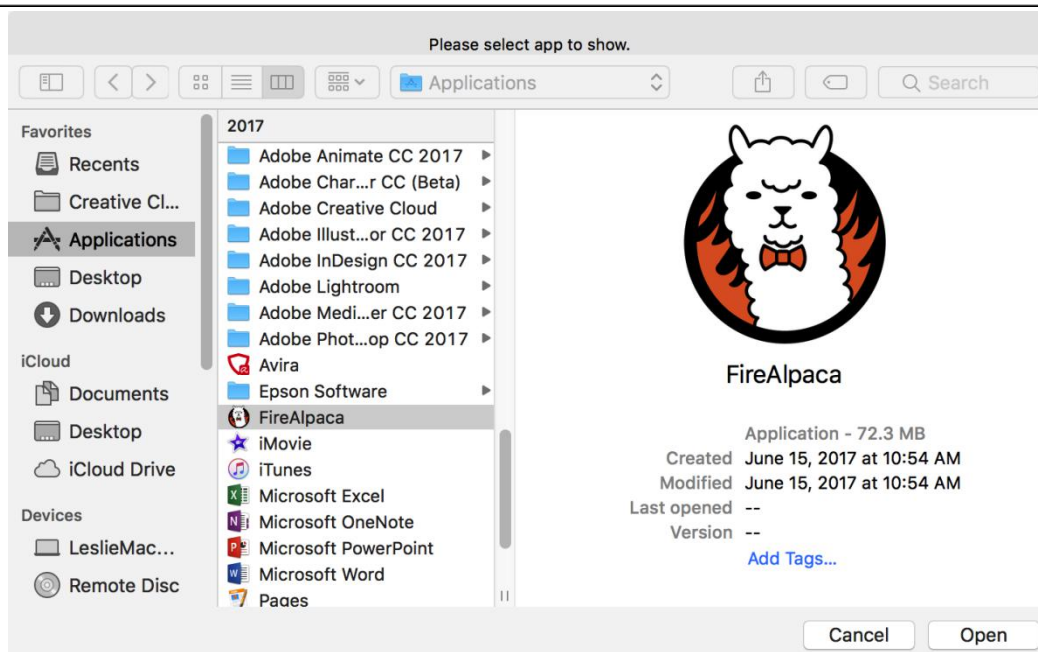


Imagen 4-32. Seleccionar programa

- c. Vuelva a la pestaña de configuración de las teclas de atajo, haga clic en el icono de la tableta y luego personalice las teclas de atajo. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Aceptar y salga del menú de configuración de la tableta.

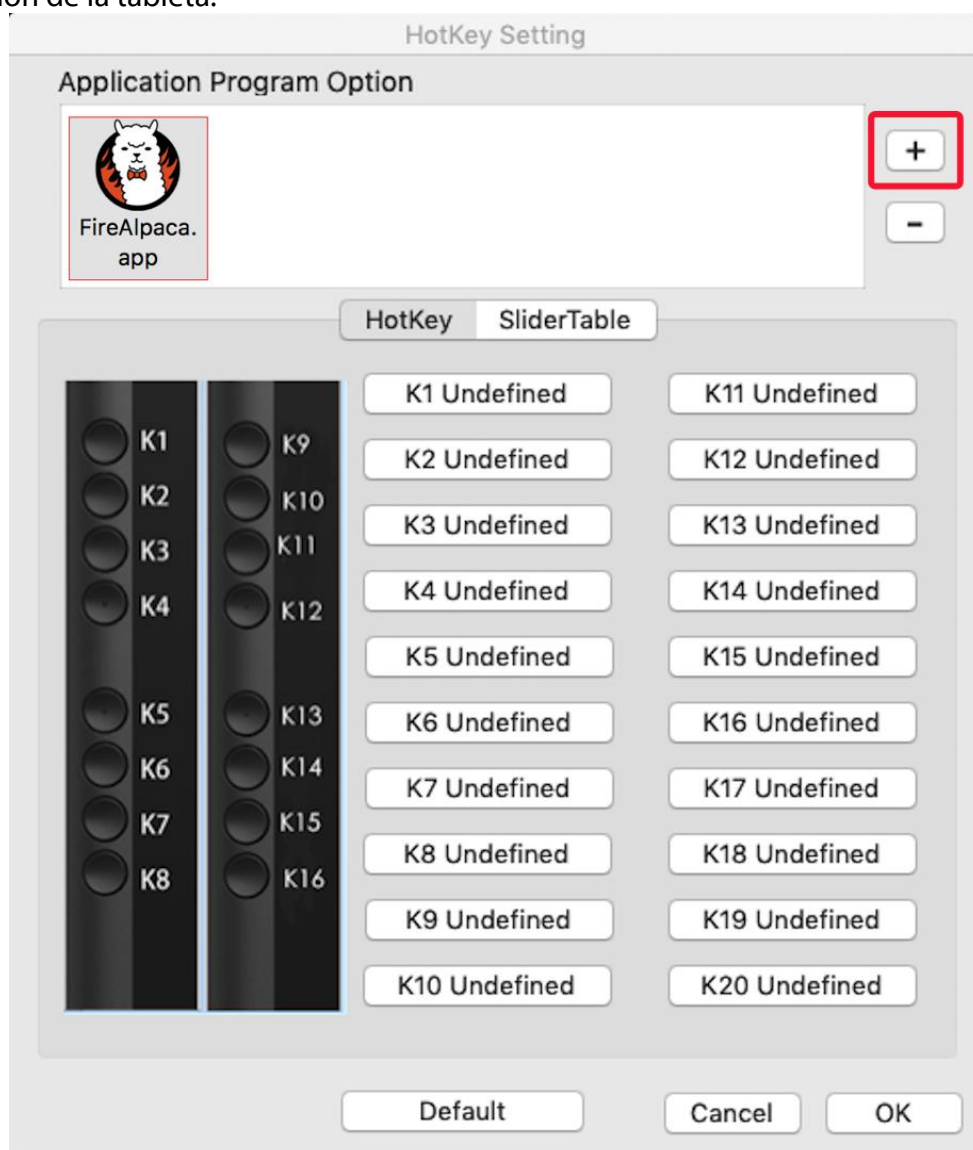


Imagen 4-33. Teclas de Atajo

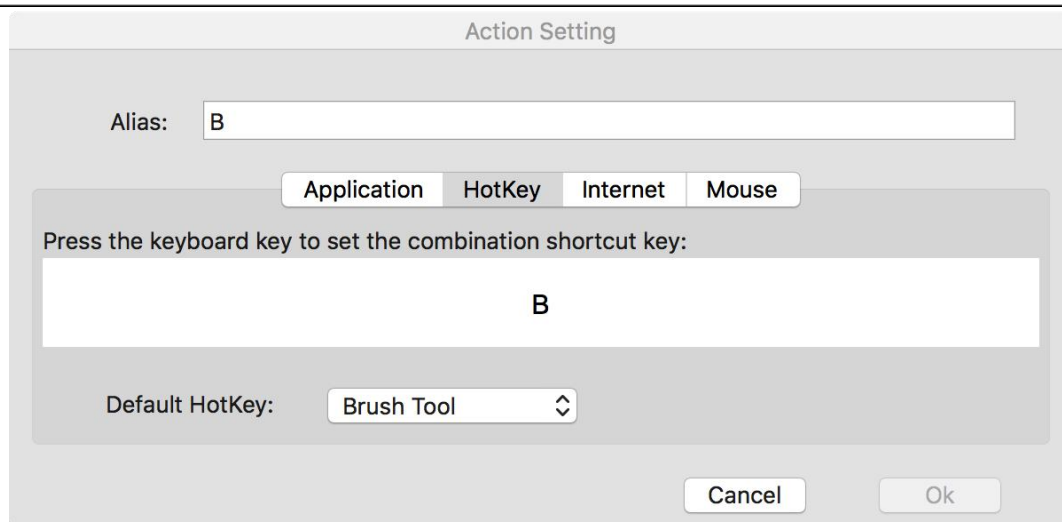


Imagen 4-34. Configuración de la acción

Puede configurar cada dial para software diferente.

a.Haga clic en el icono del software primero y luego vaya a la pestaña Marcar.

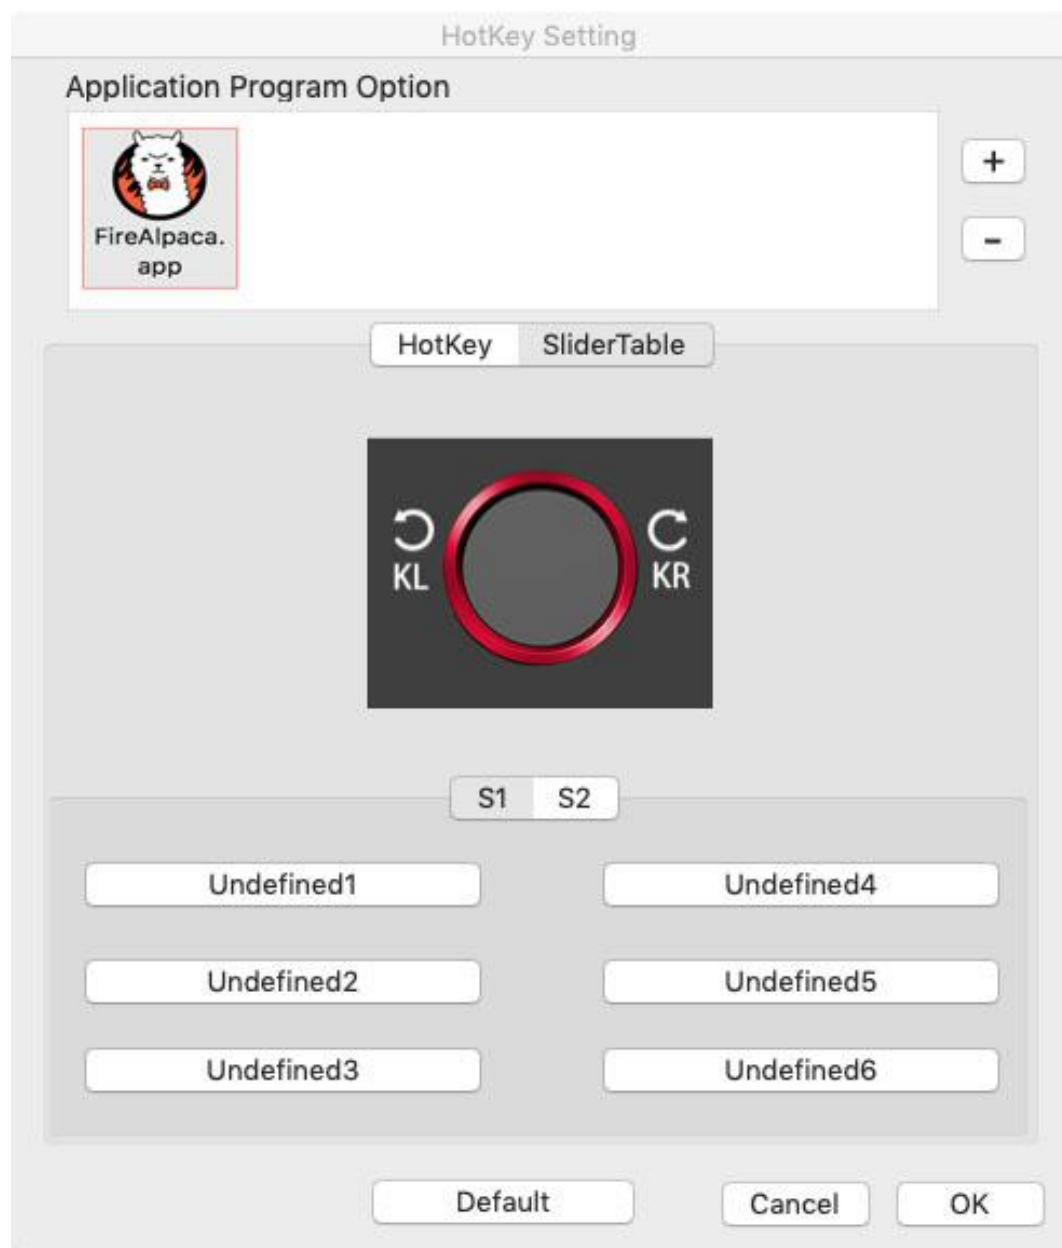


Imagen 4-35. Deslizador

b. Haga clic en cada función de marcación.

c. En la pestaña de configuración, puede personalizar "Tecla de atajo izquierda" y "Tecla de atajo derecha" a diferentes accesos directos como Ctrl + y Ctrl-.

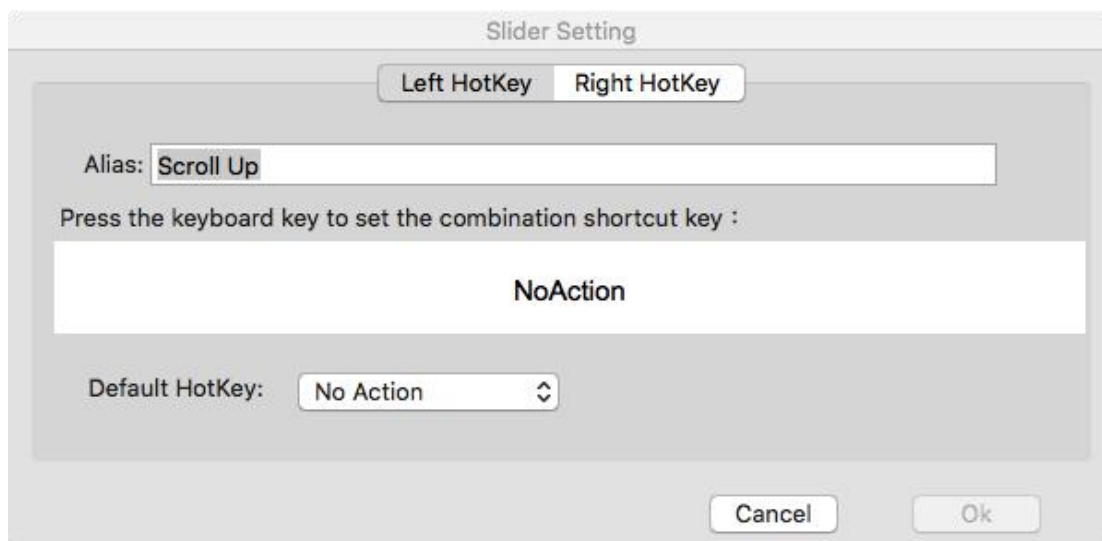


Imagen 4-36. Ajuste del control deslizador

1.4. Calibración

La pestaña de Calibración le permite calibrar su tableta o rotar su pantalla.

Para calibrar, haga clic en Calibración y siga las instrucciones en pantalla.

Girar: puede rotar la pantalla deArtist 22R Pro en esta pestaña.

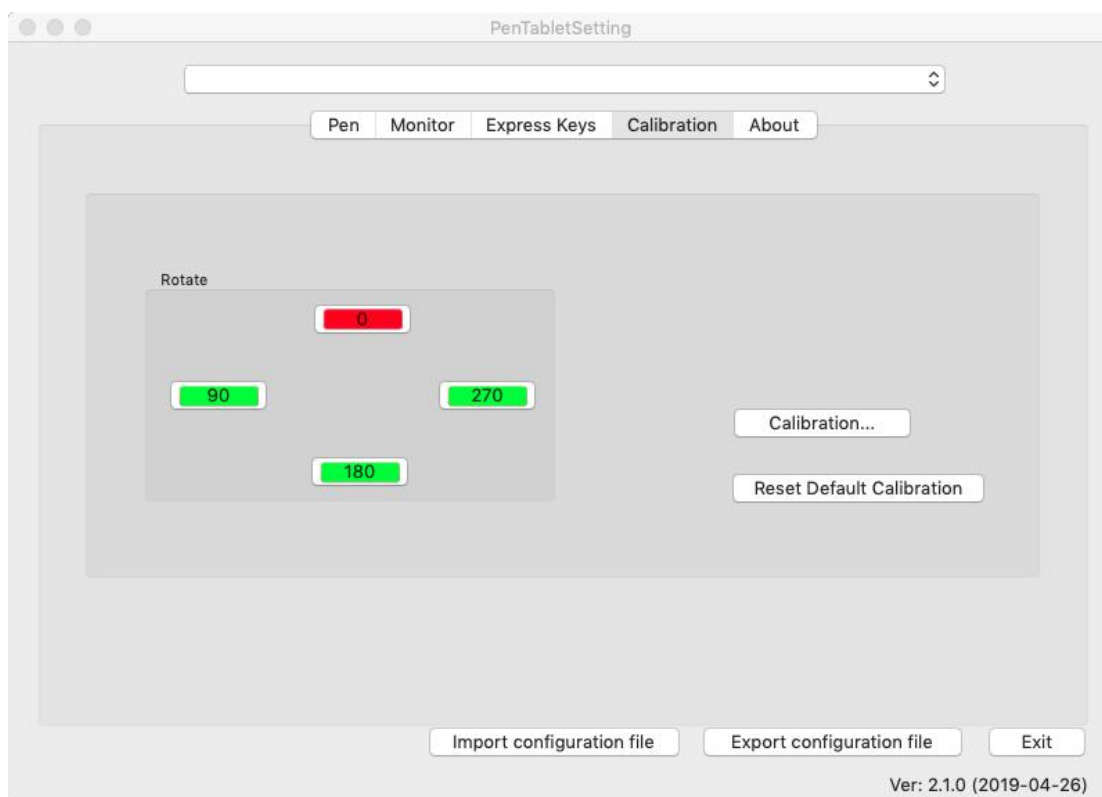


Imagen 4-37. Calibration

1.5. Sobre

Esta pestaña muestra la versión actual de su controlador de software.

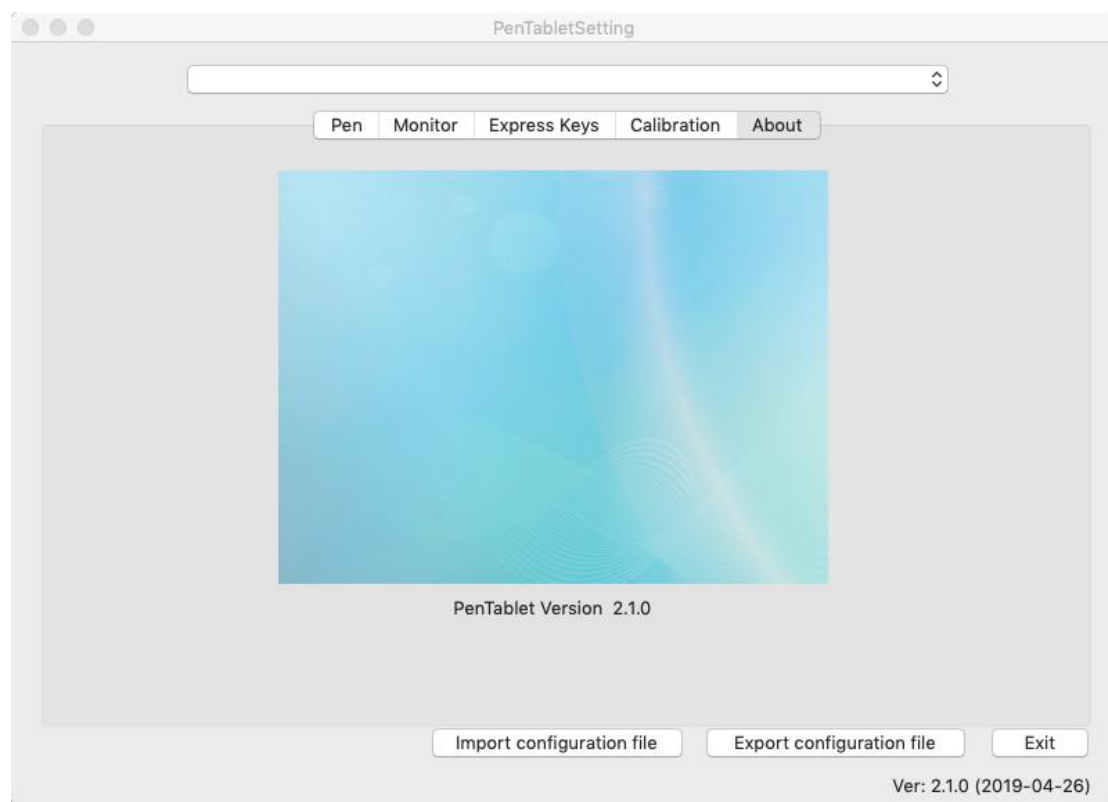


Imagen 4-38. Sobre

{ V. Driver Desinstalar}

Windows

En el menú Inicio, abra [Configuración] → [Aplicaciones y características]. Busque "Pentablet" y haga clic en "Desinstalar". Siga las instrucciones en pantalla.

Mac

Abra [Finder] → [Aplicación] → [Pen Tablet], luego haga clic en "Desinstalar Pen Tablet" y siga las instrucciones en pantalla.

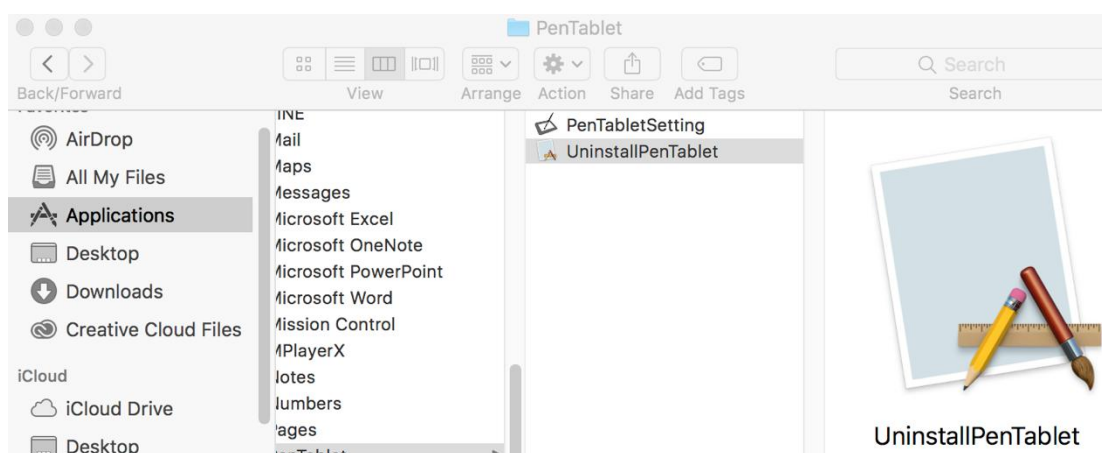


Imagen 5-1. Desinstalación de Mac

Nota :

Cuando intente reinstalar el controlador de Artist 22R Pro, asegúrese de reiniciar su computadora después de que se complete la desinstalación.

{ VI. FAQ }

1. ¿Dónde puedo descargar el controlador Artist 22R Pro más reciente?

- a. Las últimas versiones de controladores se pueden descargar de nuestro sitio web (www.xp-pen.com).

2. No puedo usar el lápiz para controlar el cursor.

- a. Encienda su Artist 22R Pro y asegúrese de que pueda ver la pantalla.
- b. Vuelva a instalar el controlador y luego busque el ícono de la tableta en la bandeja del sistema.
- c. Ábralo y pruebe el manómetro de presión del interior.
- d. Si no puede probar la presión del lápiz, desinstale el controlador y reinicie. Asegúrese de que la cuenta de inicio de sesión de su computadora tenga autoridad de administrador.
- e. Artist 22R Pro son compatibles con plug and play, por favor pruebe su función de lápiz antes de volver a instalar el controlador. Si tiene el control, desactive su antivirus y luego vaya al sitio web de XP-Pen para descargar el controlador más reciente.
- f. Cuando se complete la descarga, descomprima y extraiga el contenido de la carpeta para ejecutar el archivo de instalación .exe o .pkg.
- g. Abra la configuración de la tableta de nuevo y luego asegúrese de que puede usar la presión del lápiz sobre ella.

3. ¿Cómo sé que el controlador Artist 22R Pro se instaló correctamente?

- a. Después de instalar el controlador, el icono  del controlador de Artist 22R Pro debe estar visible en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (sistema operativo de Windows) y en el escritorio. La entrada del lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión funcionará en el controlador.

4. ¿Por qué no puedo usar la presión del lápiz en el software de dibujo?

- a. Asegúrese de que el software de dibujo pueda soportar la presión de la pluma.
- b. Asegúrese de tener instalado el último controlador.
- c. Abra la configuración de la tableta y asegúrese de que puede probar la presión del lápiz en ella.
- d. Habilite la función "Windows Ink" y luego haga clic en el botón Aceptar para salir. Abra el software de dibujo nuevamente y pruebe la presión de su pluma.
- e. Tenga en cuenta que nuestras tabletas no vienen con software de dibujo.

Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos en:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com