

Manual de instrucciones de

Artist 22R Pro & 24 Pro

■ Safety Precautions

- ◆ This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



- ◆ **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

- ◆ In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



- ◆ **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

- ◆ Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

- ◆ Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



- ◆ **Keep the product away from infants and young children.**

- ◆ Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION

- ◆ **Do not place this product on unstable surfaces.**

- ◆ Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

- ◆ **Do not place heavy objects on top of this product.**

- ◆ Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



- ◆ **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

- ◆ Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



- ◆ **Do not disassemble**

- ◆ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



- ◆ **Do not use alcohol for cleaning**

- ◆ Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



- ◆ **Do not expose to water**

- ◆ Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION



- ◆ **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

- ◆ Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



- ◆ **Do not strike the pen against hard objects.**

- ◆ Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

- ◆ **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**



- ◆ The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Índice

I. Descripción del producto

Vista general

II. Conexión del Artist 22R Pro y 24 Pro

III. Instalación del driver

Windows

Mac

IV. Configuración interfaz de usuario del driver

Windows

Mac

V. Desinstalación del driver

Windows

Mac

VI. Preguntas frecuentes

Gracias por comprar el XP-Pen Artist 22R Pro y 24 Pro. El manual de instrucciones de nuestro producto cuenta actualmente con versiones en inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, italiano, francés y polaco. Le pedimos disculpas si no se incluye su idioma de preferencia.

{ I. Descripción del producto }

Vista general

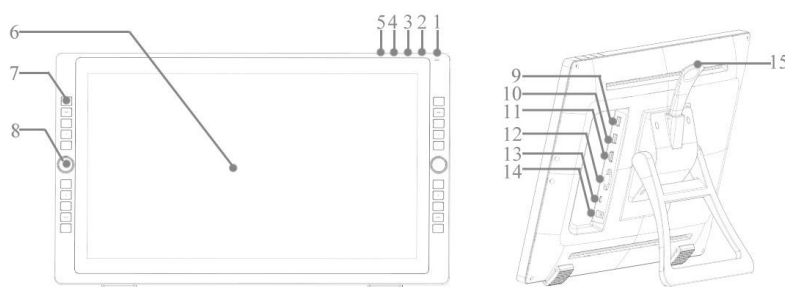


Imagen 1-1. Vista general

1. Botón de encendido. Presione y mantenga pulsado durante 3 segundos para encender.
 - a. ON, azul: los Artist 22R Pro y 24 Pro están encendidos y conectados a su ordenador.
 - b. ON, naranja: los Artist 22R Pro y 24 Pro están encendidos, pero no se encuentran conectados a ningún ordenador.
 - c. OFF: los Artist 22R Pro y 24 Pro están apagados.
2. Botón del menú
3. Botón +
4. Botón –
5. Botón de ajuste automático VGA (Para 24 Pro es el botón de retroceso)
6. Zona de visualización/trabajo
7. Tecla exprés
8. Tecla giratoria
9. Puerto USB (hub USB)
10. Puerto USB (hub USB)
11. Puerto HDMI
12. Puerto VGA (solo Artist 22R)
13. Puerto tipo C
14. Adaptador jack
15. Palanca de ajuste del soporte

{ II. Conexión del Artist 22R Pro y 24 Pro }

Puede seguir los métodos que se exponen a continuación para conectar su Artist 22R Pro y 24 Pro a su ordenador.

- a. conecte los Artist 22R Pro y 24 Pro a su ordenador y a la toma de pared mediante el cable tipo C, el adaptador de corriente y el cable de alimentación incluidos en el suministro.

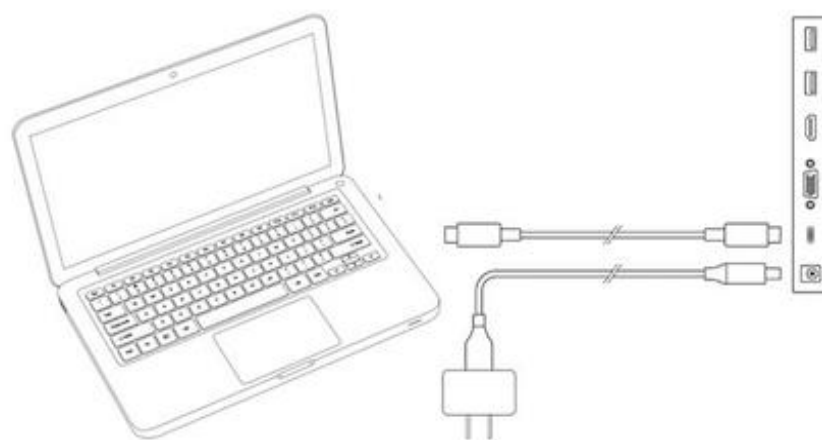


Imagen 2-1. Conexión tipo C

- b. Conecte los Artist 22R Pro y 24 Pro a su ordenador y a la toma de pared mediante el HDMI, el «cable tipo C a cable USB», el adaptador de corriente y el cable de alimentación incluidos en el suministro.

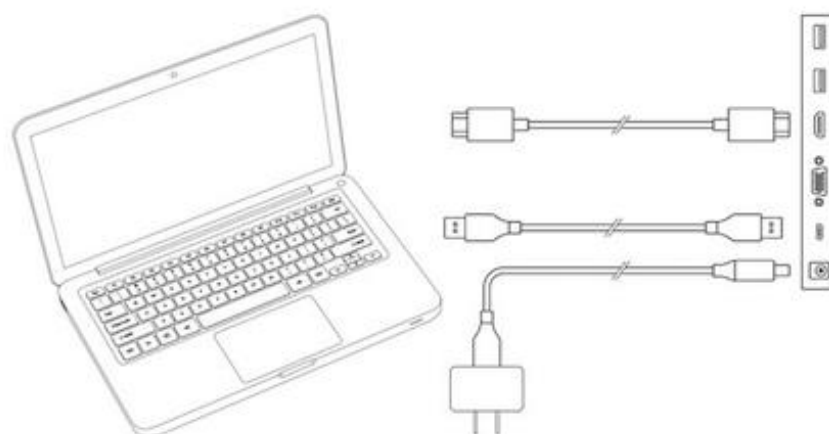


Imagen 2-2. Conexión HDMI.

- c. Solo Artist 22R Pro: Conecte los Artist 22R Pro a su ordenador y a la toma de pared mediante el VGA, el «cable tipo C a cable USB», el adaptador de corriente y el cable de alimentación incluidos en el suministro.

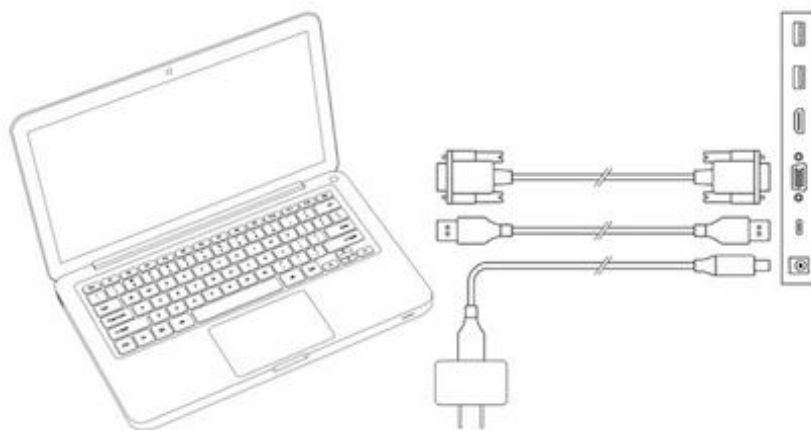


Imagen 2-3. Conexión VGA

Notas:

- Debe conectar el puerto tipo C del Artist 22R Pro y del 24 Pro a su ordenador. Los 2 puertos USB superiores se pueden conectar a otros dispositivos USB como flash, teclado, etc.,
- Si su ordenador es un ordenador de sobremesa, conecte el cable HDMI o VGA del Artist 22R Pro y 24 Pro en la misma tarjeta de vídeo que su monitor general.

{III. Instalación del driver }

Sistemas operativos compatibles

Windows 10, 8 o 7

Mac OS X 10.10 o superior

NOTAS:

- Desactive cualquier antivirus o cortafuegos y cierre cualquier programa no esencial que funcione en segundo plano antes de comenzar con la instalación. Algunos programas, como OneDrive y Dropbox, pueden acaparar archivos importantes e impedir así una correcta instalación. En los ordenadores Windows, compruebe la bandeja del sistema en la esquina inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier programa que no esté relacionado con el hardware de su ordenador.
- Antes de comenzar con la instalación de los drivers de Artist 22R Pro y 24 Pro, desinstale cualquier programa que ya exista. Otros drivers podrían entrar en conflicto con los drivers de Artist 22R Pro y 24 Pro e impedir una completa instalación.
- Visite la página web oficial de XP-Pen y descargue e instale el último driver para tu tableta. Una vez la descarga se haya completado, extraiga los contenidos del archivo «.zip» y ejecute el archivo «.exe» o «.pkg».

- (4). La resolución de Artist 22R Pro es 1920x1080 (máx.) y la resolución de Artist 24Pro es 2560x1440 (máx.).

Windows

- (1). En primer lugar, conecte los cables de tipo C y HDMI o VGA a los puertos de su ordenador de tipo C, HDMI, VGA y USB y después conecte el adaptador de corriente y el cable de alimentación a su Artist 22R Pro y 24 Pro y a la toma de pared.
- (2). Descargue la última versión del driver de la página web de XP-Pen (www.xp-pen.es) y extraiga los contenidos del archivo «.zip» en su escritorio y ejecute el archivo «.exe».
- (3). Después de la instalación, se mostrará el icono del driver () en la bandeja del sistema. Si no ve el icono, desinstale el driver, reinicie y repita el paso 2.
- (4). Haga clic con el botón derecho sobre su escritorio y seleccione «Configuración de pantalla». A continuación, en el apartado «Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos» seleccione 100 %.

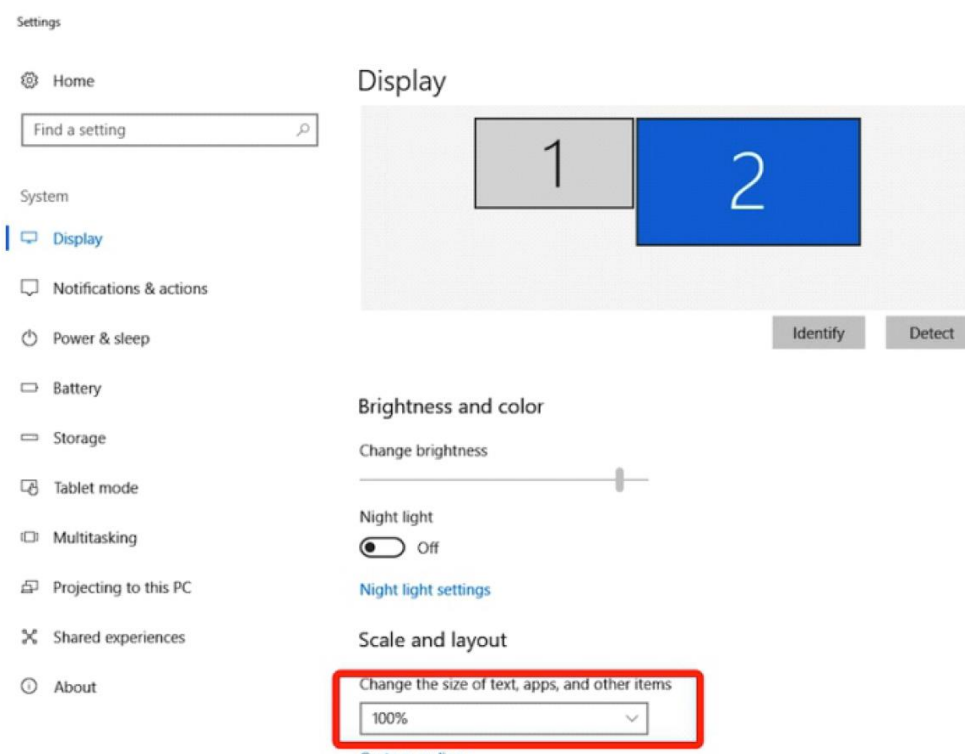


Imagen 3-1. Configuración de pantalla

- (5). En la configuración de pantalla, puede ajustar sus monitores en las funciones «Extender estas pantallas» o «Duplicar estas pantallas».
- (6). En el modo de extensión, configure su Artist 22R Pro y 24 Pro como monitor.
- (7). En el modo de duplicado, ajuste sus dos monitores a la misma resolución.

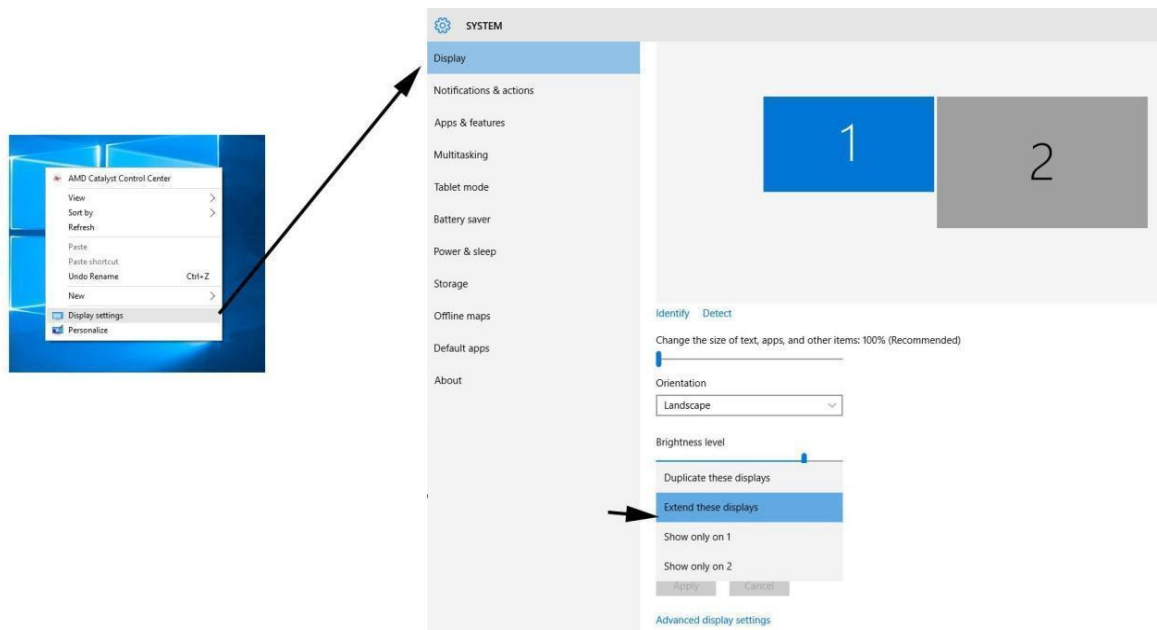


Imagen 3-2. Extender estas pantallas

(8). Haga clic en «OK» para salir.

(9). Haga doble clic en el icono de la bandeja de sistema de su tableta para abrir la configuración de su tableta. Ajuste la «Pantalla actual» de su Artist 22R y 24 Pro como monitor 1 o 2, aplique los cambios y salga.

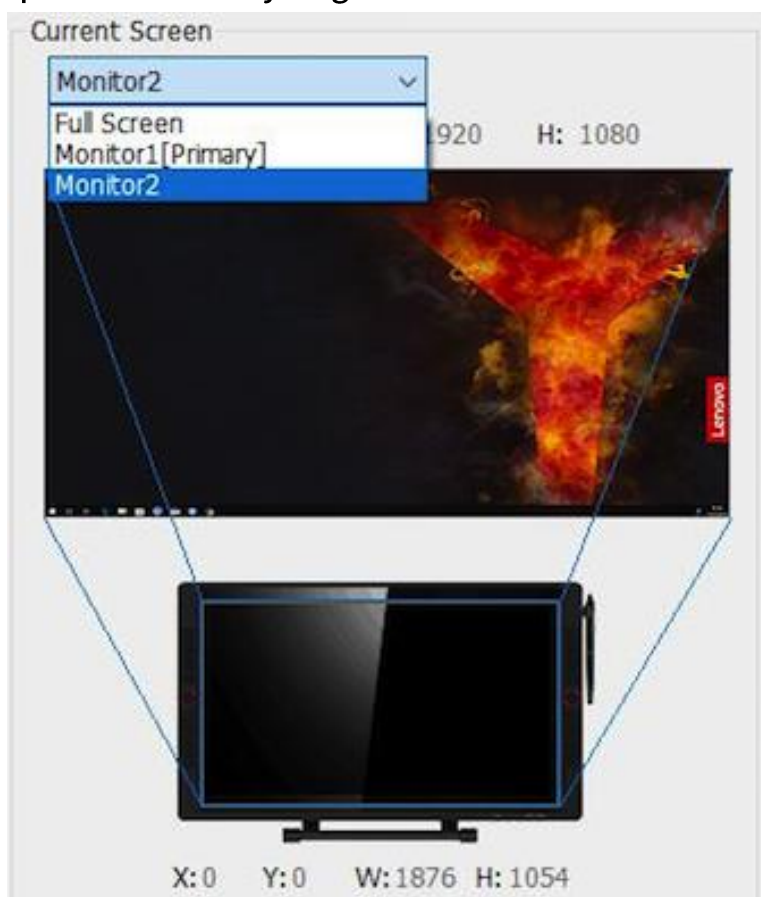


Imagen 3-3. Pantalla actual

Mac

- (1). En primer lugar, conecte los cables de tipo C y HDMI o VGA a los puertos de su ordenador de tipo C, HDMI, VGA o USB y después conecte el adaptador de corriente y el cable de alimentación a su Artist 22R Pro y 24 Pro y a la toma de pared.
- (2). Descargue la última versión del driver de la página web de XP-Pen (www.xp-pen.es) y extraiga los contenidos del archivo «.zip» en su escritorio antes de ejecutar «.pkg».



Imagen 3-4. Driver

- (3). Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que se haya completado la instalación.
- (4). Abra «Preferencias del sistema», «Pantalla» y ajuste la resolución a «Predeterminada para la pantalla».

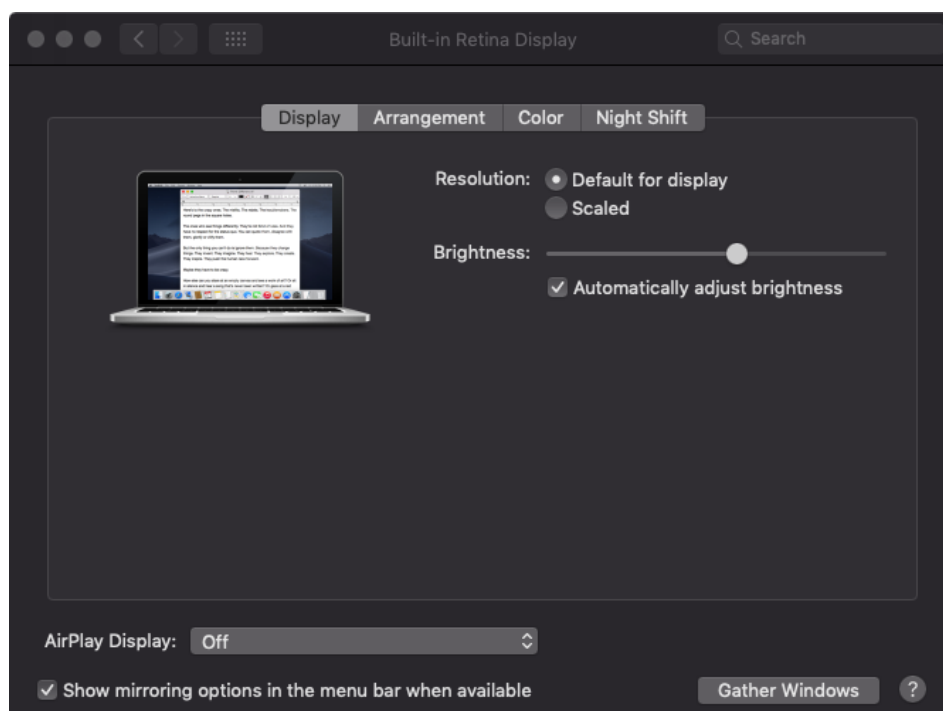


Imagen 3-5. Pantalla

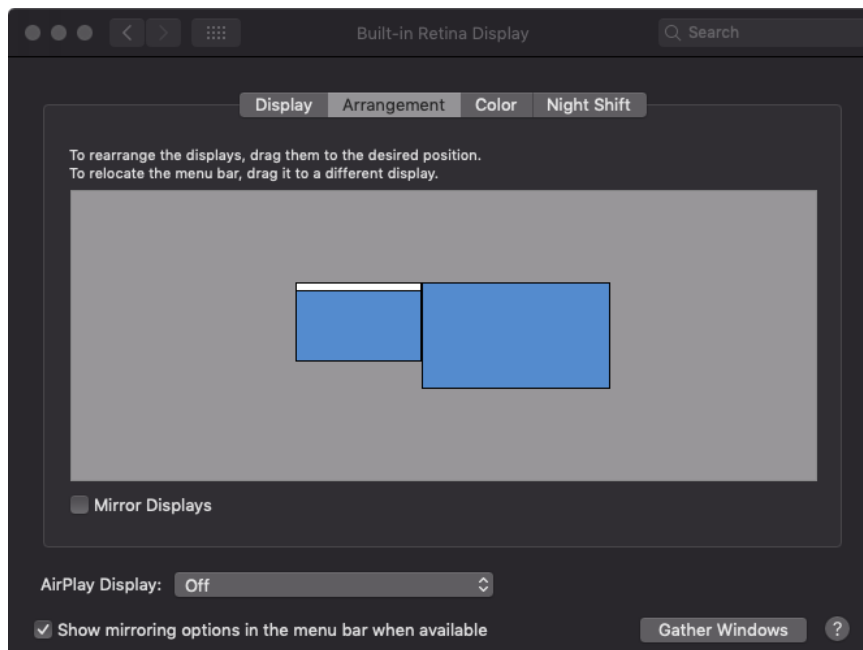


Imagen 3-6. Alineación

- (5) En la pestaña de Alineación, puede seleccionar la opción para duplicar pantallas. Si selecciona la opción Duplicar pantallas, la resolución de las dos pantallas debería ser idéntica.
 - (5.1) Abra el «Finder», «Aplicaciones», «Pen tablet», «Ajustes de pen tablet».
 - (5.2) En la pestaña del monitor, ajuste la asignación de monitores a iMac/Color LCD.
- (6) Con la opción de Duplicar pantallas desactivada, ajuste la resolución de su Artist 22R Pro a 1920x1080 y la de su Artist 24 Pro a 2560x1440.
 - (6.1) Abra el «Finder», «Aplicaciones», «Pen tablet», «Ajustes de pen tablet».
 - (6.2) En la pestaña del monitor, ajuste la asignación de monitores a Artist 22R Pro y 24 Pro.

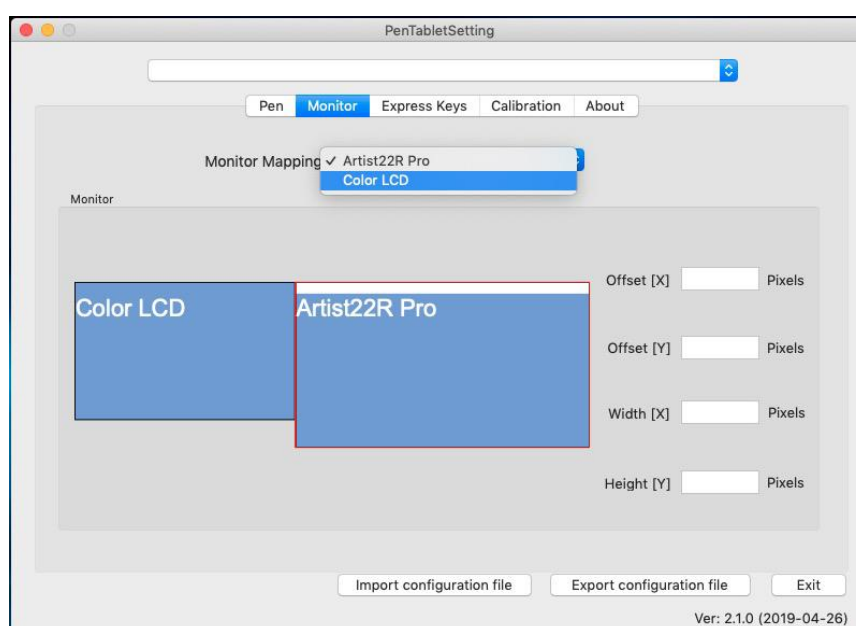


Imagen 3-7. Monitor

{ IV. Configuración interfaz de usuario del driver }

Windows

Haga doble clic en el icono del driver () en la bandeja del sistema.

Interfaz de usuario del driver

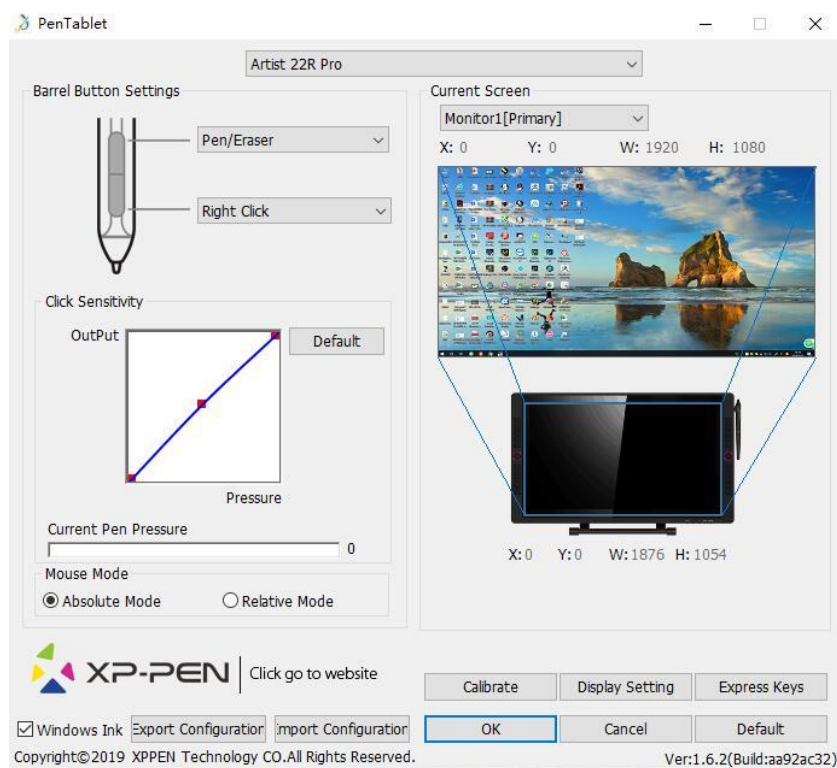


Imagen 4-1. Interfaz de usuario

1.1. Ajustes de las funciones de bolígrafo

Aquí podrá personalizar las funciones de los botones de la caña de su bolígrafo para tableta. Utilice la opción de «Tecla de función» para personalizar las pulsaciones de teclas.

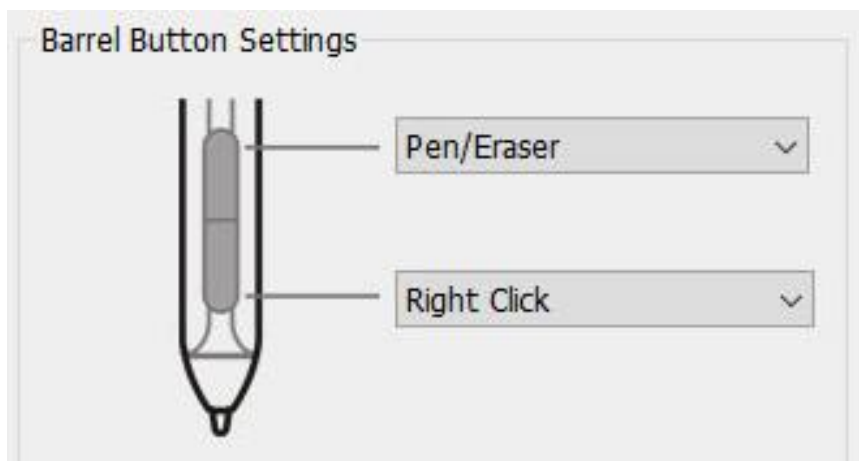


Imagen 4-2. Ajuste de funciones del bolígrafo

Nota:

Cambiar de lápiz a goma

Con el lápiz óptico dentro del rango de trabajo del Artist 22R Pro y 24 Pro, puede pulsar el botón asignado en la caña del bolígrafo para cambiar entre los modos de escritura y borrado en un programa de escritura compatible. Se mostrará brevemente el modo actual en su monitor.

1.2. Sensibilidad de clic y Presión actual del bolígrafo

Aquí podrá ajustar la presión del bolígrafo a «Salida» o «Presión».

La presión actual del bolígrafo muestra el nivel actual de presión ejercida sobre la tableta y se puede utilizar para probar la presión del bolígrafo.

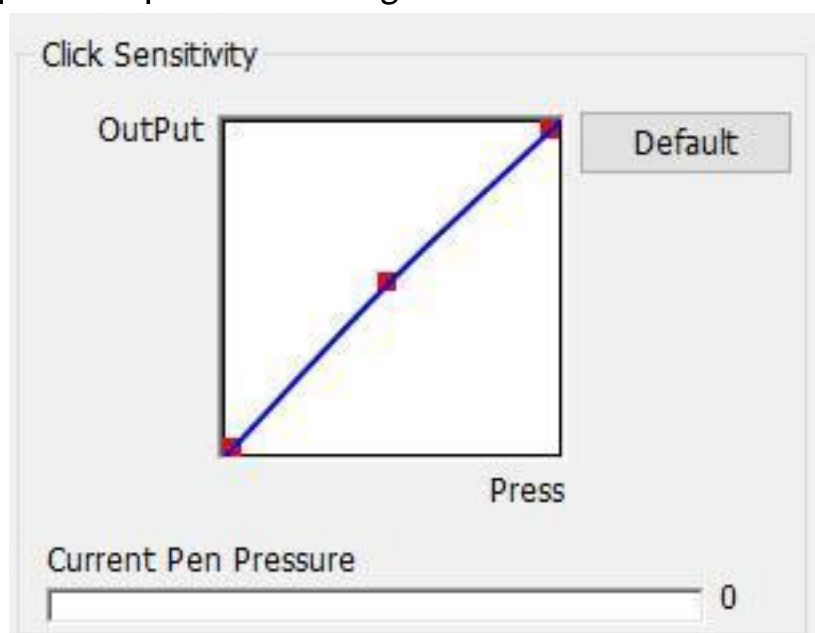


Imagen 4-3. Sensibilidad de clic y Presión actual del bolígrafo

1.3. Modo de ratón

Modo absoluto (bolígrafo): Modo estándar de la tableta; cada punto de la zona de trabajo de la tableta se corresponde con un punto absoluto de la pantalla de su ordenador.

Modo relativo (ratón): Modo de ratón; la zona de trabajo de la tableta no se corresponde con puntos absolutos de la pantalla de su ordenador, sino que su bolígrafo funciona como un ratón estándar.

Nota:

Artist 22R Pro y 24 Pro son monitores de tableta, así que le pedimos que lo ajuste a modo absoluto para evitar problemas de desfases entre el lápiz óptico y el cursor.

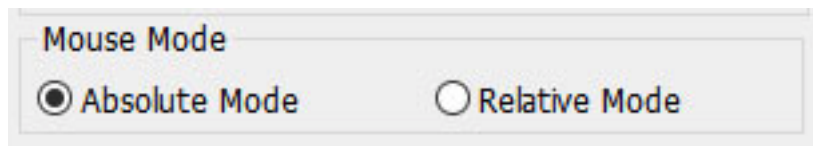


Imagen 4-4. Modo de ratón

1.4. Pantalla actual

Artist 22R Pro y 24 Pro se pueden configurar para uso con monitores individuales o dobles. En general, este debe ser ajustado a «Monitor 1» o «Monitor 2».

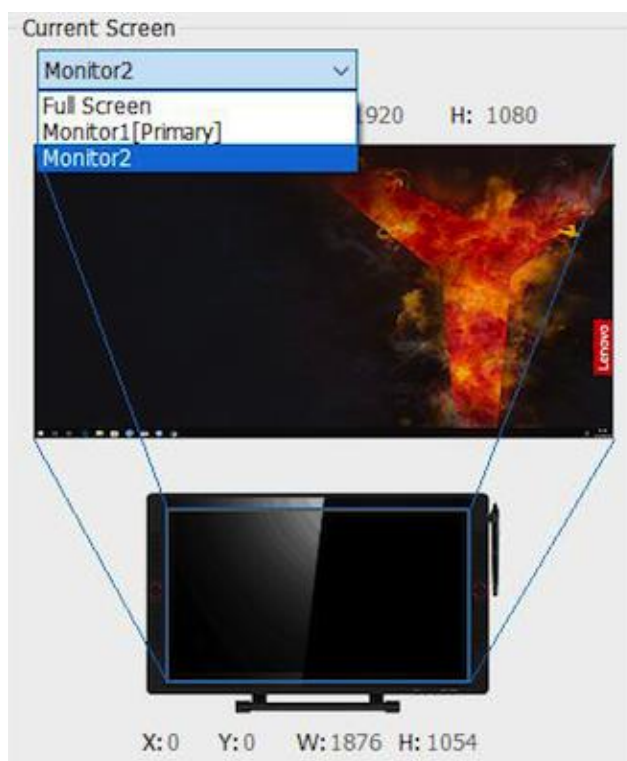


Imagen 4-5. Pantalla actual

1.5. Perfiles de importación y exportación




Imagen 4-6. Exportación e importación

Puede utilizar la función de perfil de importación y exportación para guardar o cargar su configuración de los botones de la caña del bolígrafo o de las teclas de acceso directo.

Nota:

Cuando termine de configurar los botones de la caña del bolígrafo y las teclas de acceso directo, haga clic en el botón OK y guarde antes de salir del menú de ajustes de la tableta. Abra los ajustes de la tableta de nuevo y haga clic en la configuración de exportación.

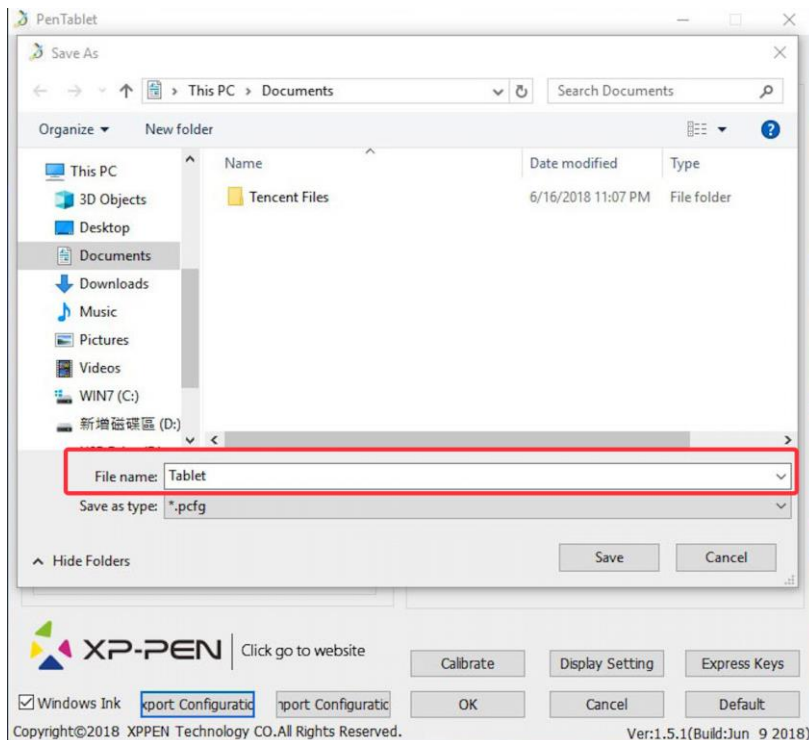


Imagen 4-7. Perfil de exportación

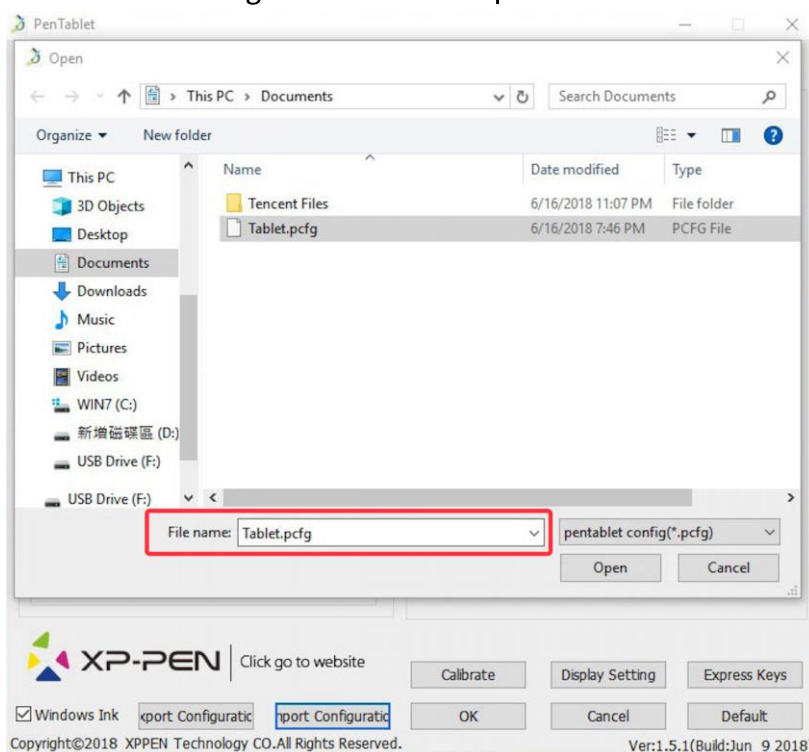


Imagen 4-8. Perfil de importación

1.6. Windows Ink

Aquí podrá activar y desactivar esta función. Mediante su activación, se activa la compatibilidad de Windows Ink y de las aplicaciones que se ejecutan mediante Windows Ink.



Imagen 4-9. Windows Ink

1.7. Calibración

La pestaña de calibración le permite ajustar la calibración de su tableta.




Imagen 4-10. Calibración

1.8. Configuración de pantalla

- Temperatura de color: Configúrela para ajustar el balance de color de Artist 22R Pro y 24 Pro.
- Usuario: Utilícela para ajustar los niveles de color rojo, verde y azul en la pantalla de Artist 22R Pro y 24 Pro. Aquí también podrá ajustar el brillo y el contraste.
- Girar: En esta pestaña podrá rotar la pantalla del Artist 22R Pro y 24 Pro.

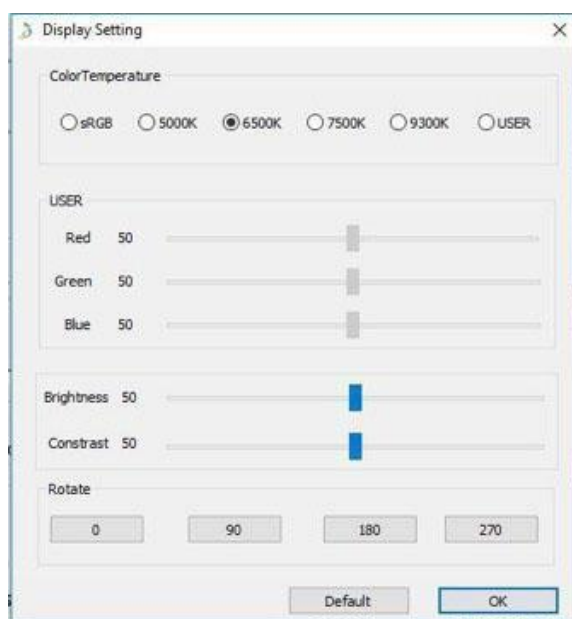


Imagen 4-11. Configuración de pantalla

Nota:

- Si configura la función de rotación, también deberá rotar su Artist 22R Pro y 24 Pro.
- En primer lugar, deberá ajustar su Artist 22R Pro y 24 Pro al modo Extender estas pantallas y, después de eso, podrá cambiar la rotación.

1.9. Ajustes de las teclas exprés

Notas:

- (a). Las teclas de acceso rápido Artist 22R Pro y 24 Pro están diseñadas para funcionar en teclados con inglés de los Estados Unidos. Algunas teclas pueden no funcionar correctamente con otros idiomas de teclado.
- (b). Por defecto, las teclas exprés de Artist 22R Pro y 24 Pro están asignadas a los atajos de teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para que funcionen de forma eficiente en otro programa.
- (c). Deberá configurar una tecla exprés para la función de cambio para cambiar de canal.

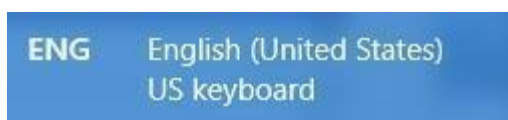


Imagen 4-12. Teclado

Desactivar teclas exprés: cuando lo active, todas las funciones de teclas exprés se desactivarán.

Ocultar indicaciones: al activarlo y pulsar cualquier tecla exprés, no se mostrarán mensajes emergentes en el botón de su pantalla.

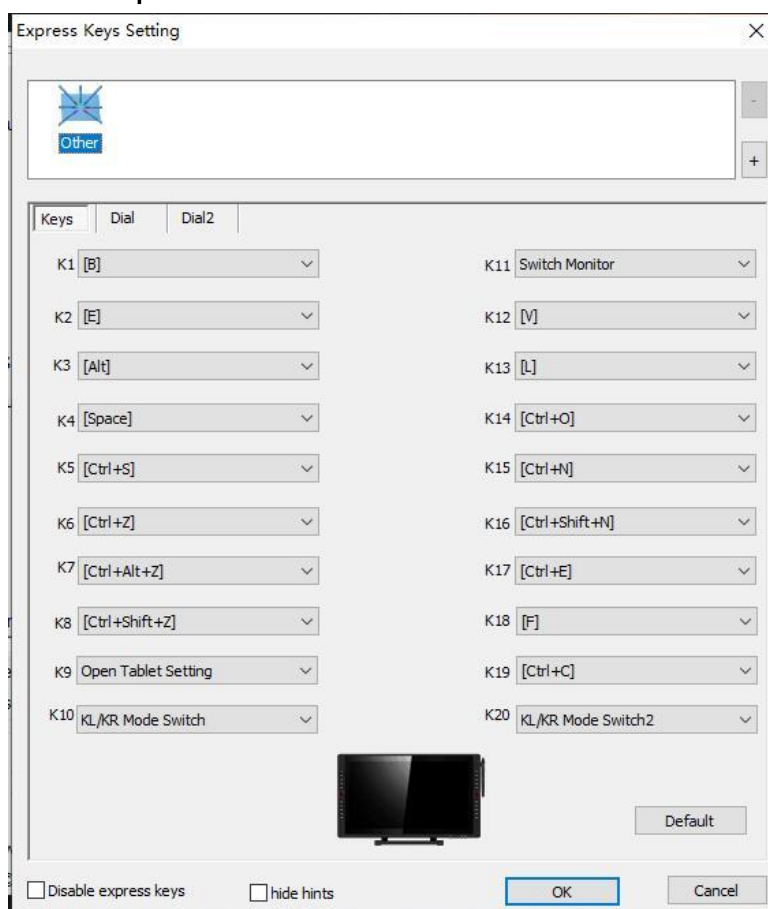


Imagen 4-13. Teclas

Puede editar las funciones de las teclas de acceso rápido de Artist 22R Pro y 24 Pro. Utilice la opción de «Definición» para personalizar las pulsaciones de teclas.

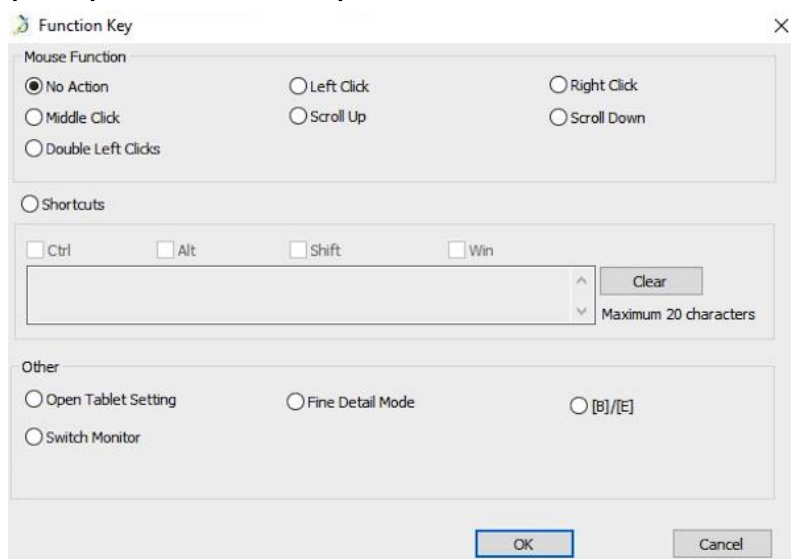


Imagen 4-14. Tecla de función

Nota:

El modo de búsqueda de detalles permite que Artist 22R Pro y 24 Pro funcione en una zona de trabajo para centrarse en un rango de tamaño pequeño para detallar la edición y los dibujos.

Puede ajustar cada tecla de acceso rápido para un programa diferente.

a. Haga clic en el botón «+» para acceder a la pestaña Seleccionar programa.

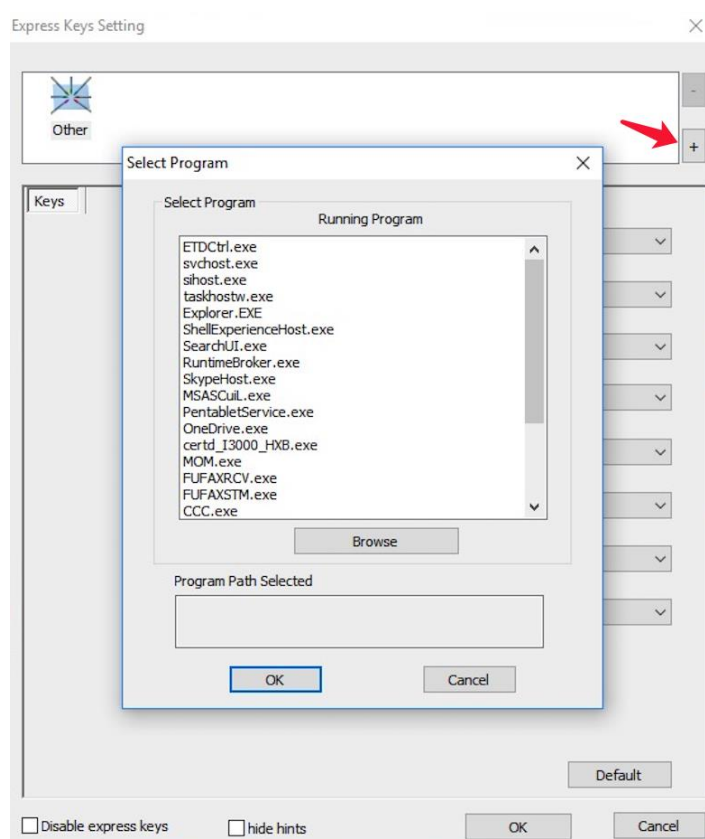


Imagen 4-15. Seleccionar programa

b. Puede seleccionar Predeterminado o navegar para seleccionar su programa de preferencia.

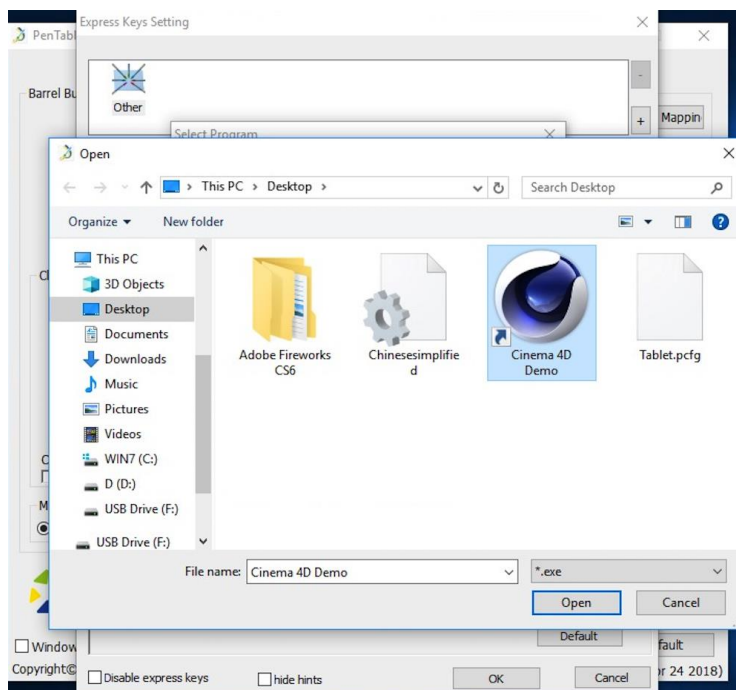


Imagen 4-16. Seleccionar programa

c. Regrese a la pestaña de ajustes de teclas de acceso rápido, haga clic en el icono de la tableta y personalice las teclas de acceso rápido. Una vez haya terminado, haga clic en el botón OK y salga del menú de configuración de la tableta..

Puede ajustar cada canal, el 1 y el 2, para un programa diferente.

a. En primer lugar, haga clic en el icono del programa y después acceda a la pestaña de canal 1 y 2.

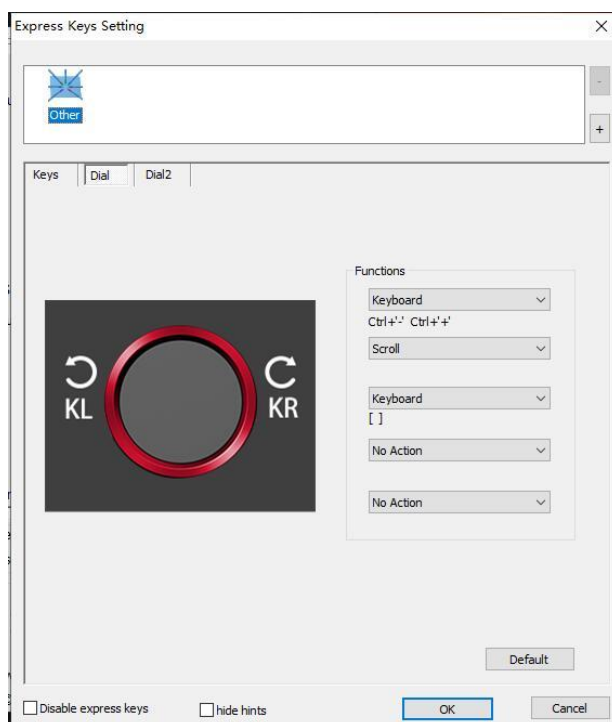


Imagen 4-17. Canal

- b. Haga clic en cada función de canal para acceder a «Tecla de función».
- c. En la pestaña de configuración, puede personalizar «KL» y «KR» para distintas teclas de acceso rápido, como Control+ o Control-.

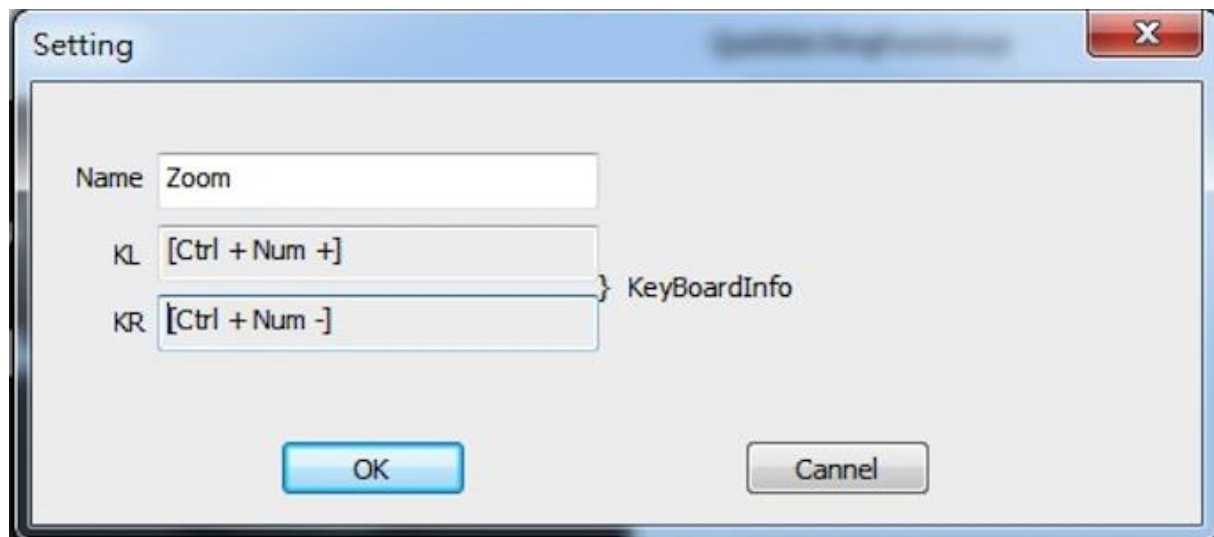


Imagen 4-18. Configuración

1.0. Predeterminado

Haga clic en nuestro logo para visitar nuestra página web.

1.11. Logo de XP-Pen

Haga clic en nuestro logo para visitar nuestra página web.



Imagen 4-19. Logo de XP-Pen

Mac

Para abrir la configuración de los drivers de Artist 22R Pro y 24 Pro, abra el Finder y acceda a Aplicaciones y Configuración de la pen tablet.

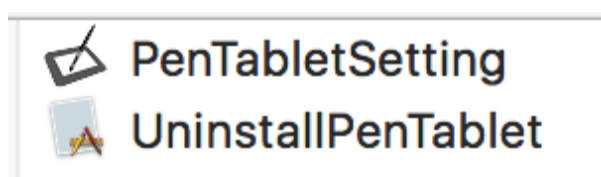


Imagen 4-20. Ajustes de la tableta

1.1. Lápiz

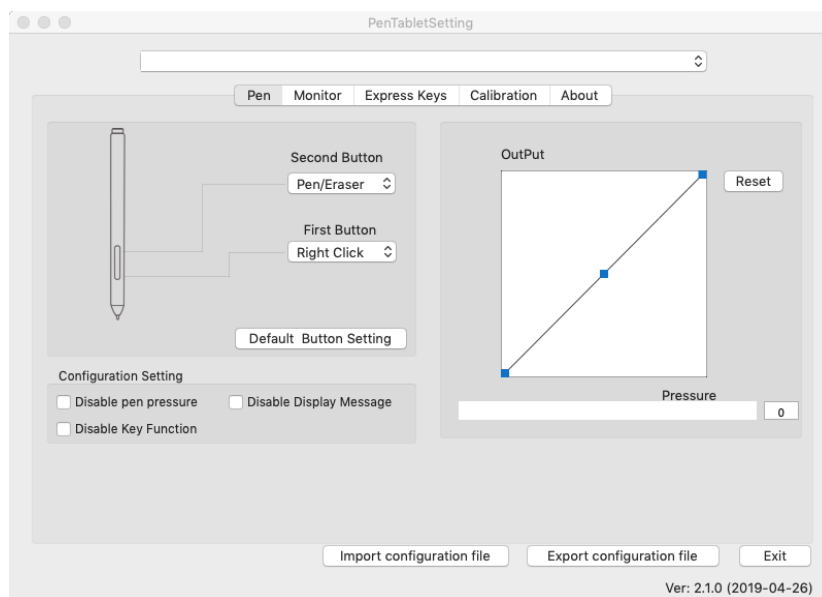


Imagen 4-21. Interfaz de usuario de Mac

- En esta pestaña, puede personalizar las funciones de los botones de la caña de su lápiz óptico, ajustar la sensibilidad de presión y probar la presión de su bolígrafo.
- Haga clic en «Ajustes predeterminados de los botones» para restablecer los ajustes de fábrica.

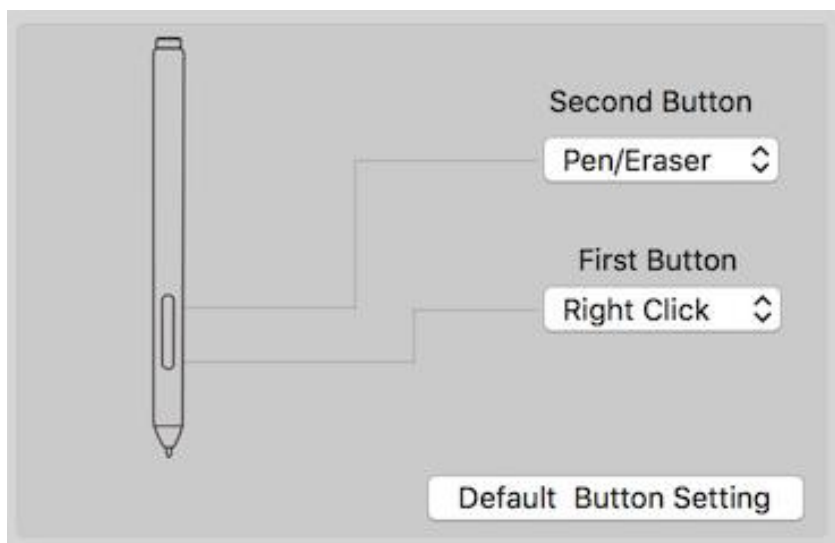


Imagen 4-22. Lápiz

Nota:

Cambiar de lápiz a goma

Con el lápiz óptico dentro del rango de trabajo del Artist 22R Pro y 24 Pro, puede pulsar el botón asignado en la caña del bolígrafo para cambiar entre los modos de escritura y borrado en un programa de escritura compatible. Se mostrará brevemente el modo actual en su monitor.

- c. Desactivar la presión del bolígrafo. Cuando la función de «Desactivar la presión del bolígrafo» está activada, podrá desactivar la presión del bolígrafo.
- d. Desactivar la función de la tecla: cuando lo active, todas las funciones de teclas exprés se desactivarán.
- e. Desactivar los mensajes de pantalla: al activarlo y pulsar cualquier tecla exprés, no se mostrarán mensajes emergentes en el botón de su pantalla.

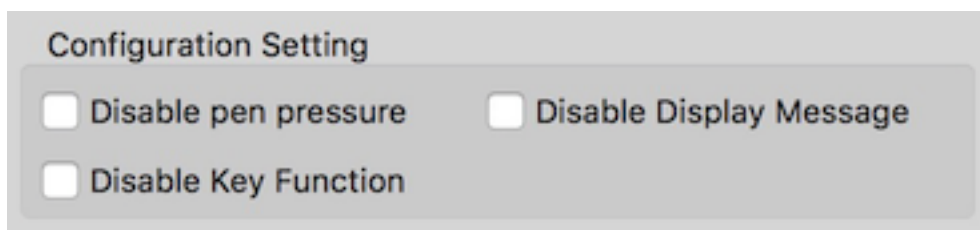


Imagen 4-23. Ajustes de configuración

- f. Salida: Aquí podrá ajustar la presión del bolígrafo a «Salida» o «Presión».
- Muestra el nivel actual de presión ejercida sobre la tableta y se puede utilizar para probar la presión del bolígrafo.

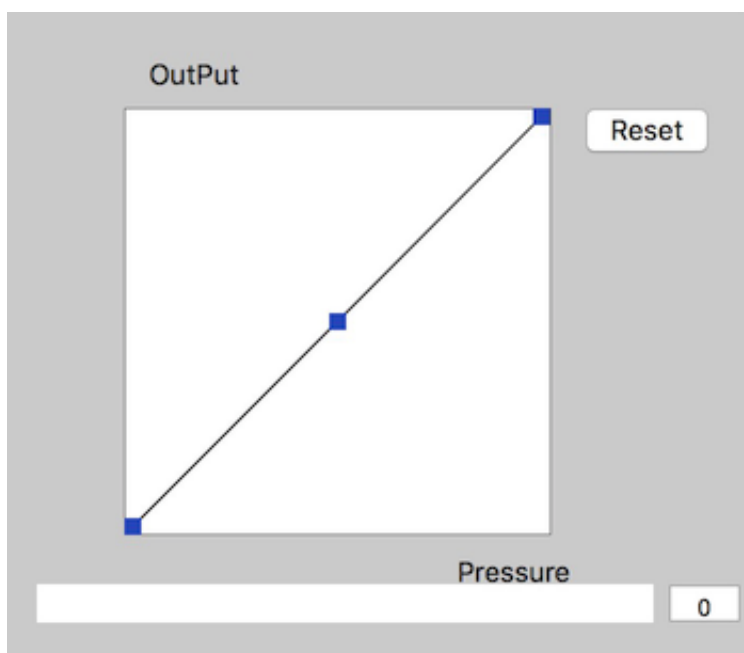


Imagen 4-24. Salida

- g. Perfiles de importación y exportación Puede utilizar la función de perfil de importación y exportación para guardar o cargar su configuración de los botones de la caña del bolígrafo o de las teclas de acceso directo.



Imagen 4-25. Perfiles de importación y exportación

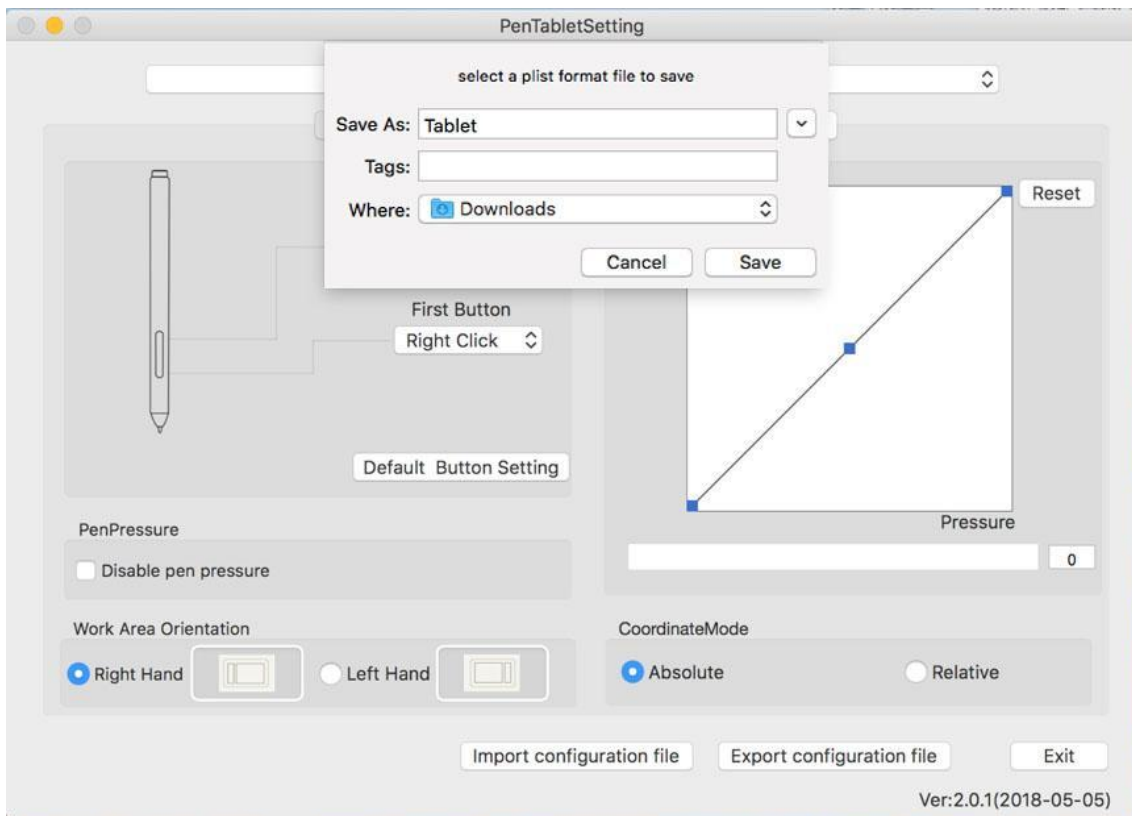


Imagen 4-26. Exportar archivo de configuración

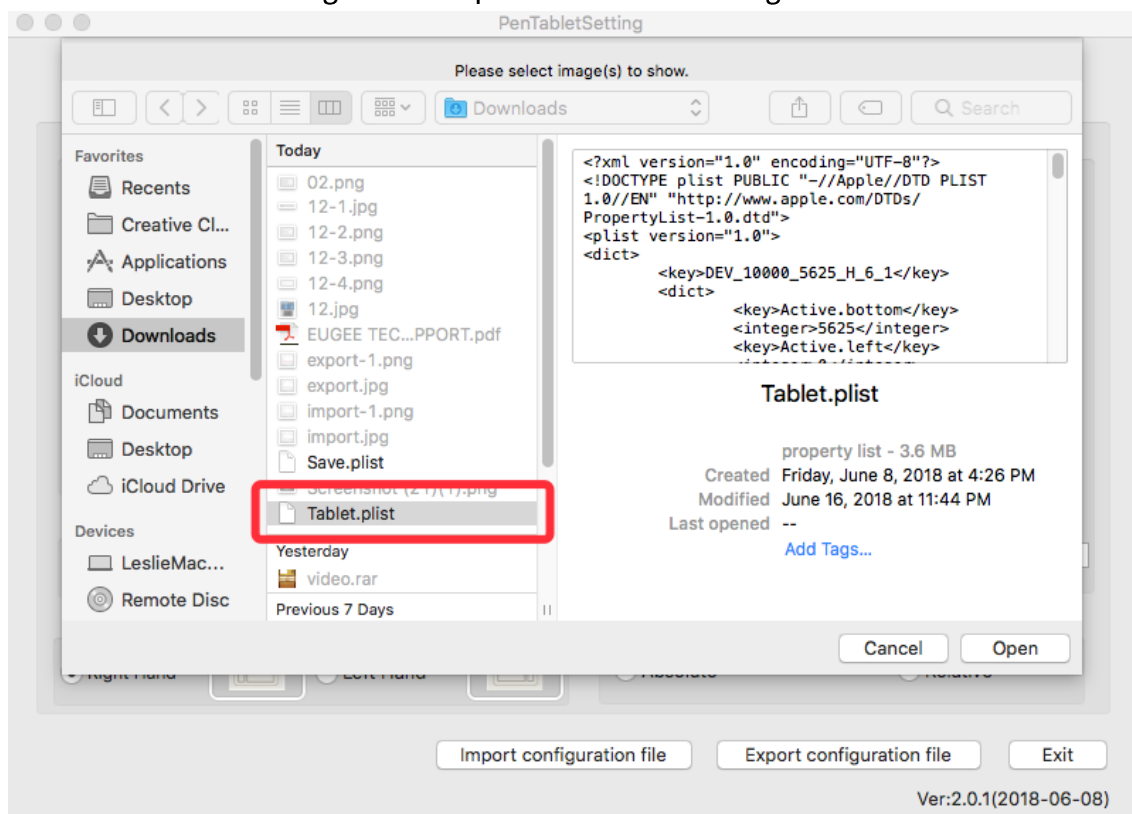


Imagen 4-27. Importar archivo de configuración

1.2. Monitor

La pestaña de «Monitor» le permite configurar su Artist 22R Pro y 24 Pro al monitor1 o monitor2.

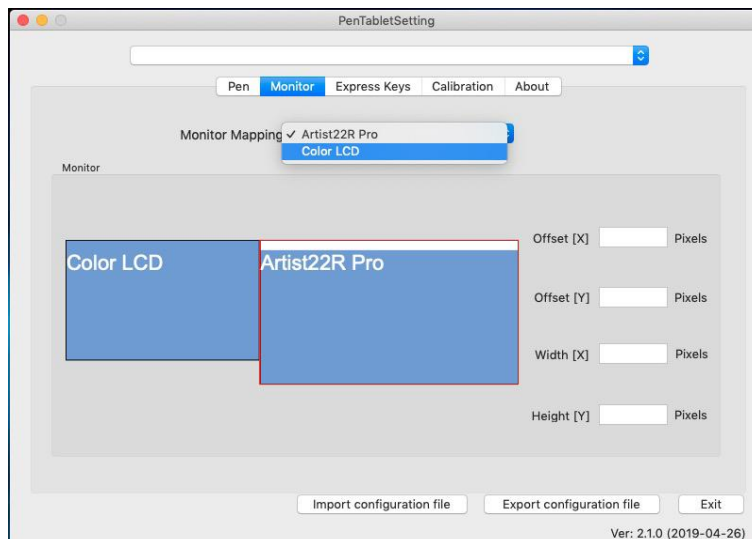


Imagen 4-28. Monitor

1.3. Teclas exprés

Notas:

- (a). Las teclas de acceso rápido Artist 22R Pro y 24 Pro están diseñadas para funcionar en teclados con inglés de los Estados Unidos. Algunas teclas pueden no funcionar correctamente con otros idiomas de teclado.
- (b). Por defecto, las teclas exprés de Artist 22R Pro y 24 Pro están asignadas a los atajos de teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para que funcionen de forma eficiente en otro programa.
- (c). Deberá ajustar una de las teclas exprés de la función de cambio a la función de canal.

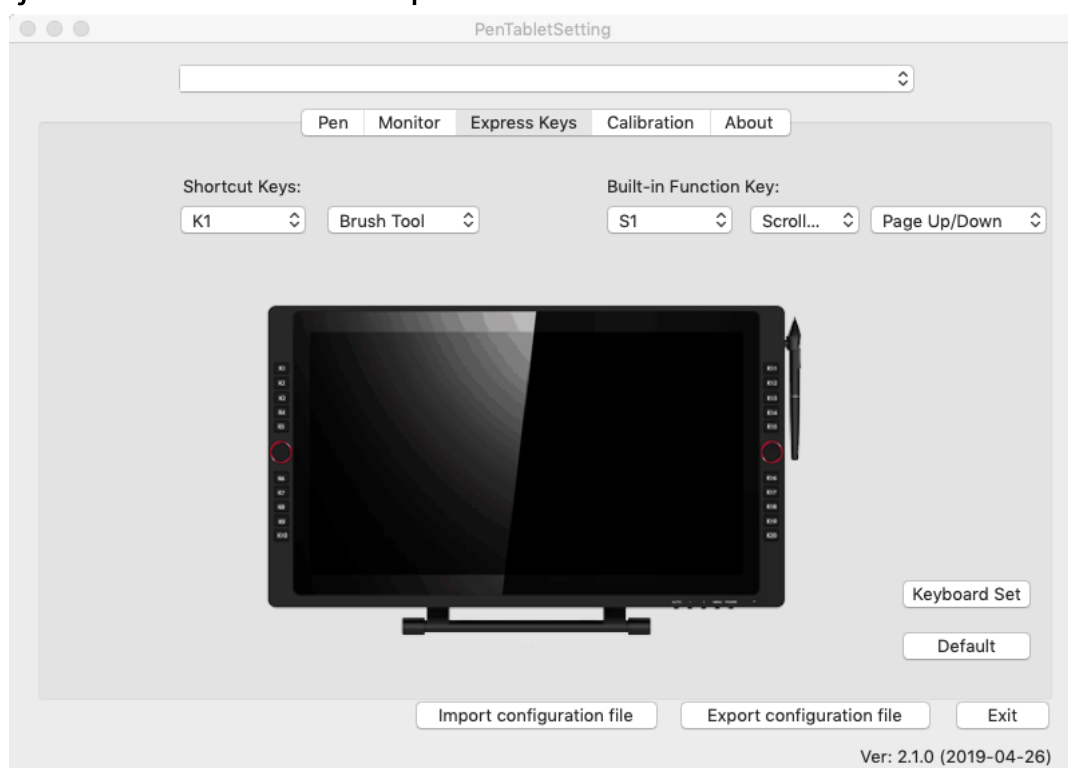


Image 4-29. Teclas exprés

En la pestaña de teclas exprés, podrá seleccionar las funciones que prefiera para las teclas de acceso rápido de Artist 22R Pro y 24 Pro. Utilice la opción de «Restablecer las definiciones del cliente» para personalizar las pulsaciones de teclas.

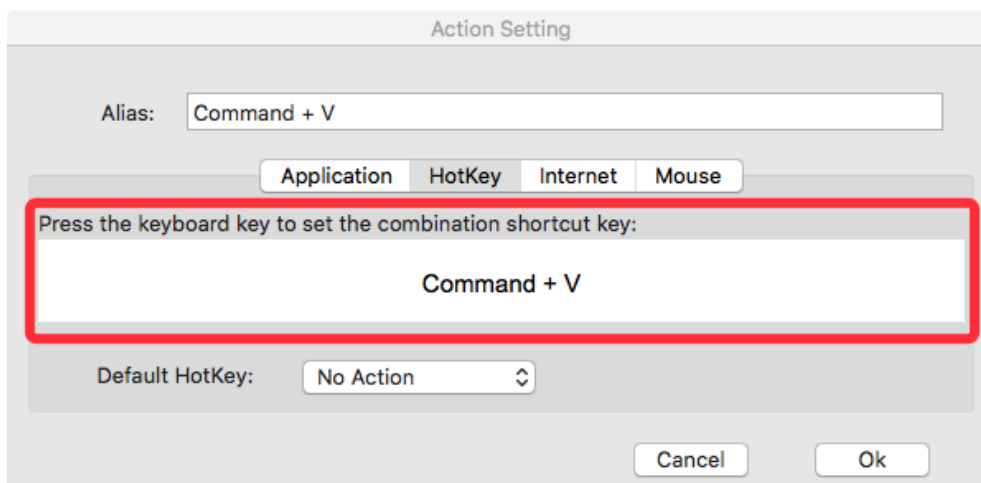


Imagen 4-30. Ajustes de acción

Puede ajustar cada tecla de acceso rápido para un programa diferente.

a. Haga clic en el botón «+» para acceder a la pestaña Seleccionar programa.

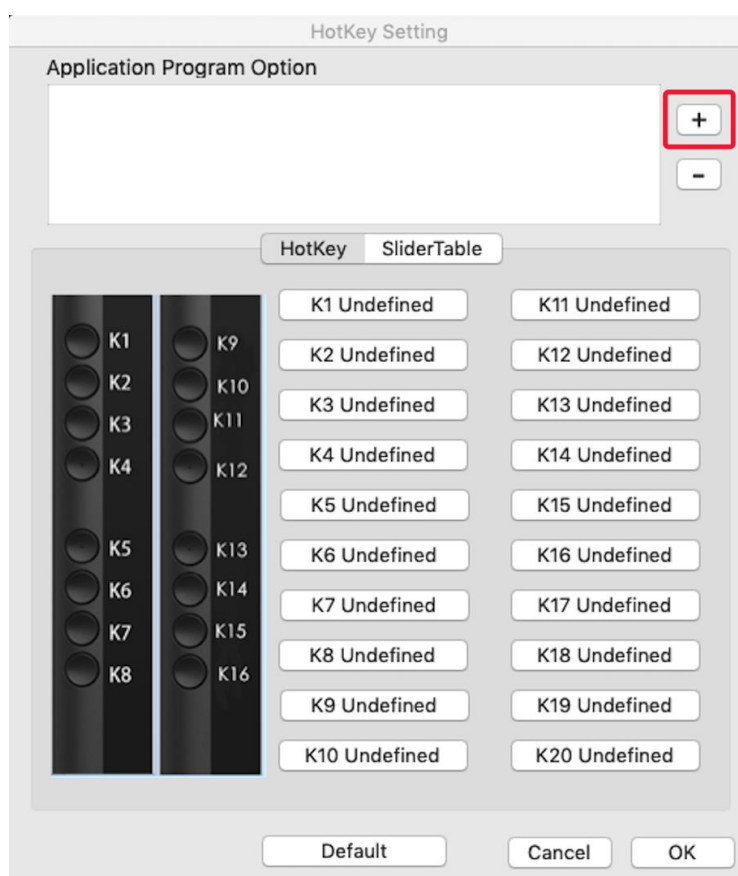


Imagen 4-31. Seleccionar programa

b. El programa de su elección.

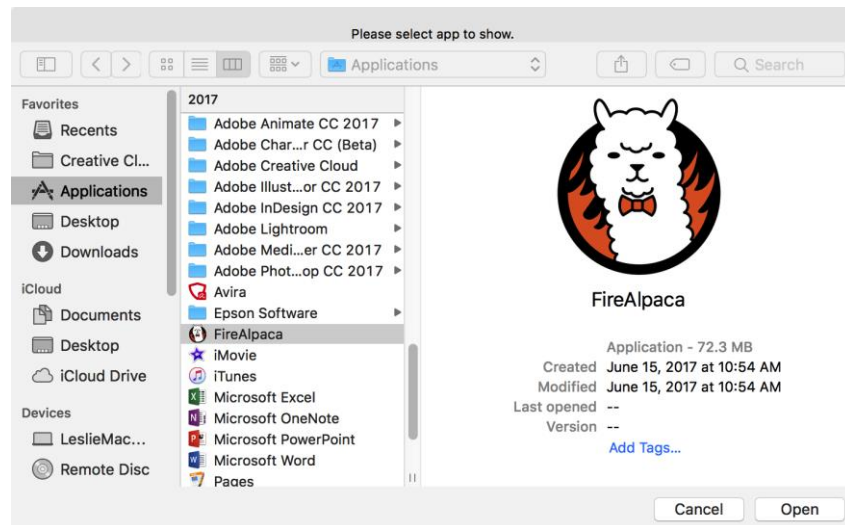


Imagen 4-32. Seleccionar programa

- c. Regrese a la pestaña de ajustes de teclas de acceso rápido, haga clic en el icono de la tableta y personalice las teclas de acceso rápido. Una vez haya terminado, haga clic en el botón OK y salga del menú de configuración de la tableta.

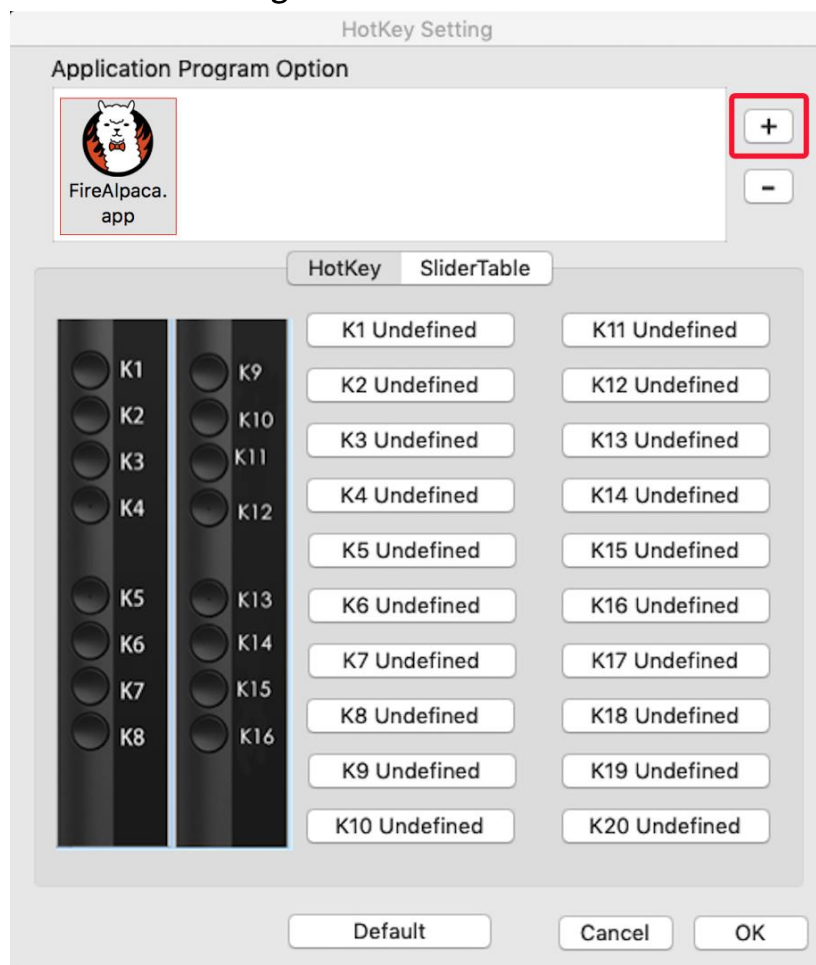


Imagen 4-33. Tecla rápida

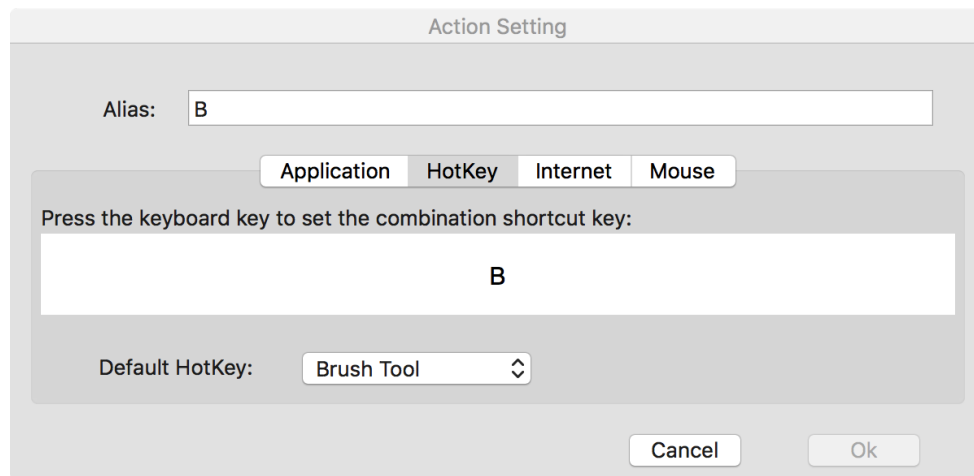


Imagen 4-34. Ajustes de acción

Puede ajustar el canal 1 y 2 para programas diferentes.

a. En primer lugar, haga clic en el icono del programa y después acceda a la pestaña de canal.

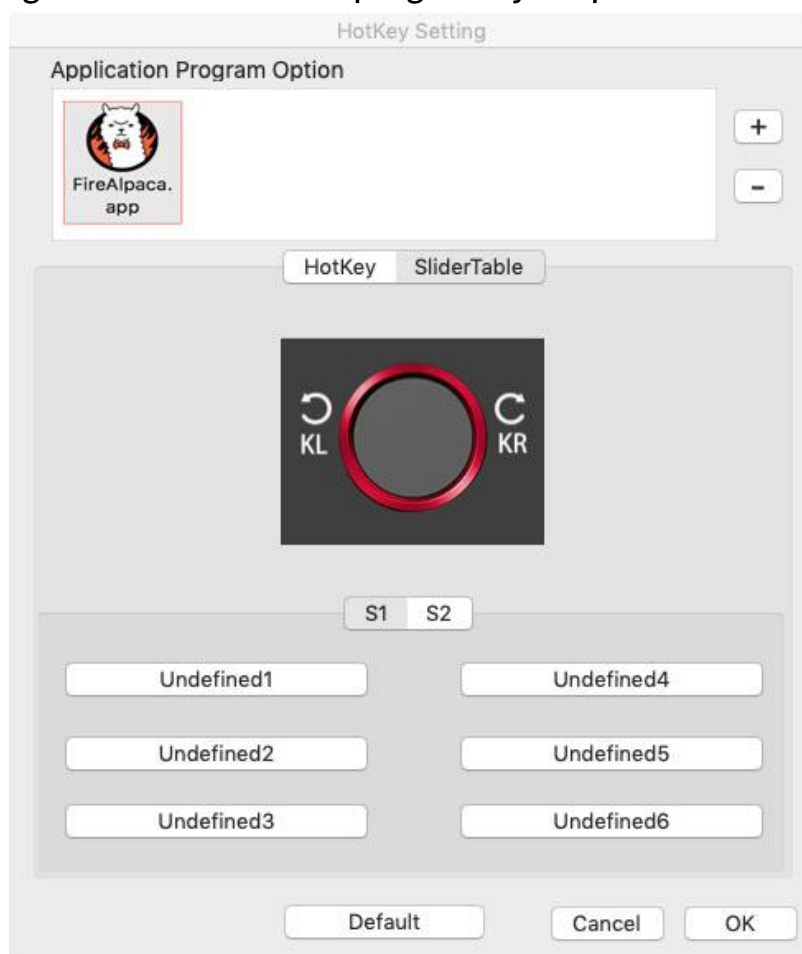


Imagen 4-35. Control deslizante

b. Haga clic en cada función de canal.

c. En la pestaña de configuración, puede personalizar «Tecla rápida izquierda» y «Tecla rápida derecha» para distintas teclas de acceso rápido, como Control+ o Control-.

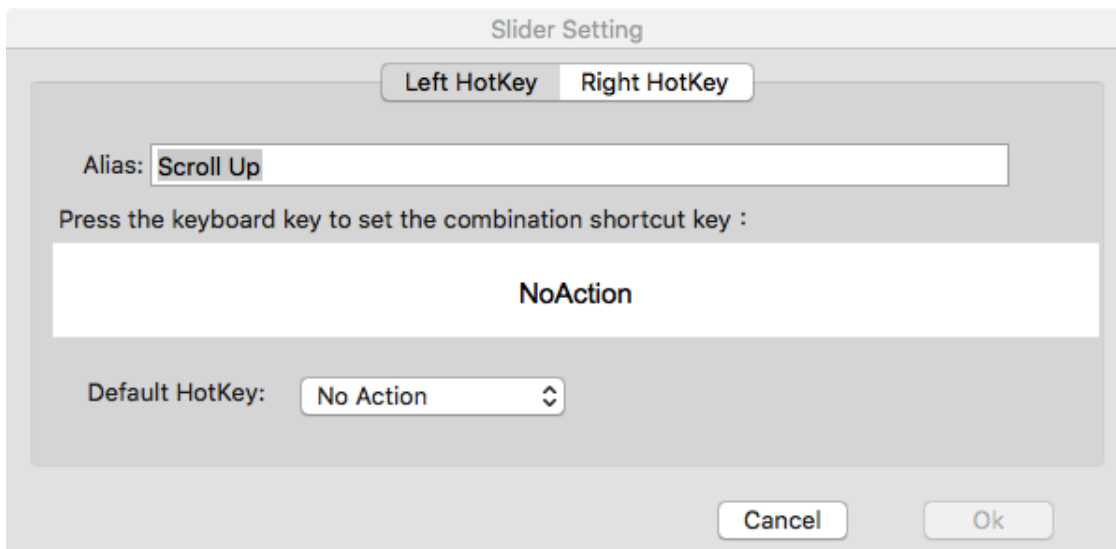


Imagen 4-36. Configuración del control deslizante

1.4. Calibración

La pestaña de calibración le permite calibrar su tableta o rotar su pantalla.

Para calibrar, haga clic en calibración y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Girar: En esta pestaña podrá rotar la pantalla del Artist 22R Pro y 24 Pro.

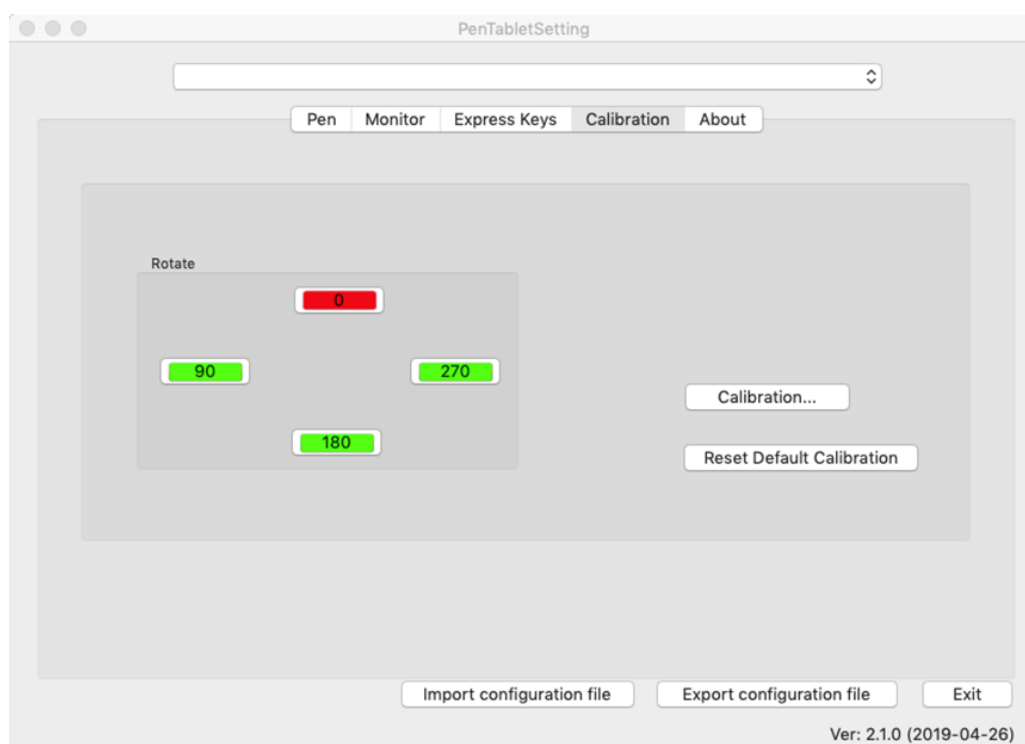


Imagen 4-37. Calibración

1.5. Información

Esta pestaña muestra la versión actual del software de su driver.

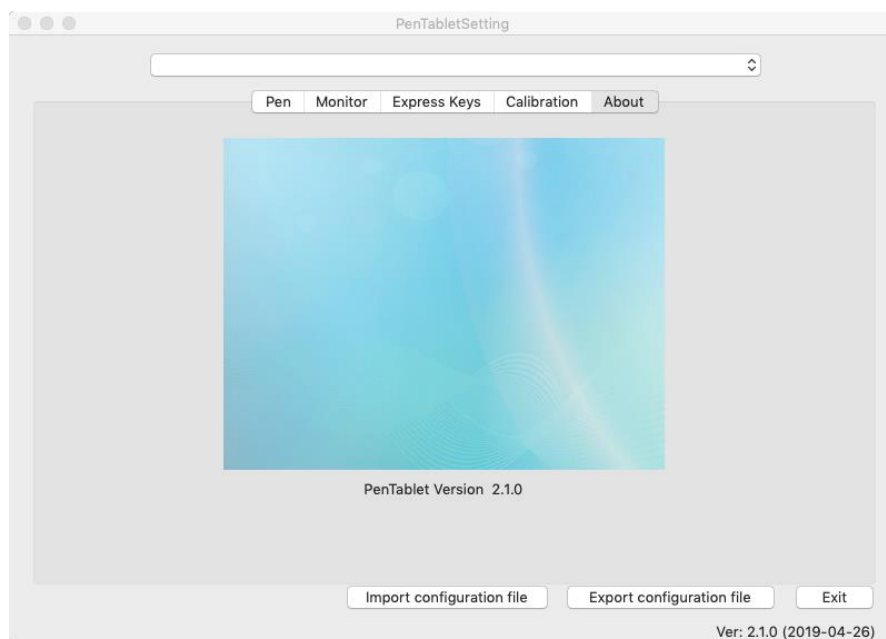


Imagen 4-38. Información

{ V. Desinstalación del driver }

Windows

En el menú de inicio, abra [Configuración] [Aplicaciones y características] Busque «Pen tablet» y haga clic en «Desinstalar». Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Mac

Abra el [Finder] [Aplicación] [Pen tablet], haga clic en «Desinstalar Pen tablet» y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

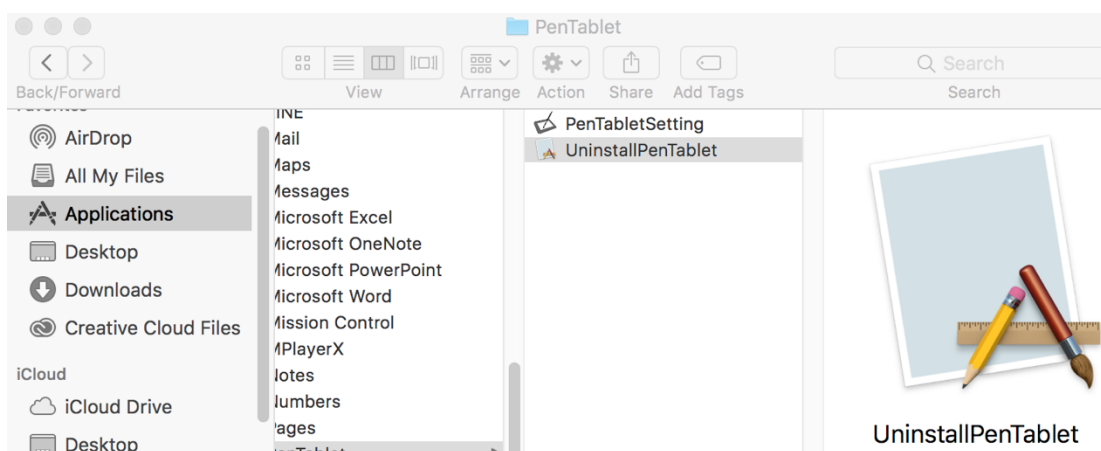


Imagen 5-1. Desinstalar en Mac

NOTA:

Antes de proceder con la reinstalación del driver de Artist 22R Pro y 24 Pro, asegúrese de reiniciar el ordenador después de haber desinstalado por completo el driver.

{VI. Preguntas frecuentes }

1. ¿Dónde puede descargar la última versión del driver de Artist 22R Pro y 24 Pro?

- a. Latest driver releases can be downloaded from our website (www.xp-pen.com).

2. No puedo usar el lápiz óptico para controlar el cursor.

- a. Conecte su Artist 22R Pro y 24 Pro y asegúrese de que puede ver la pantalla.
- b. Reinstale el driver y después busque el icono () de la tableta en la bandeja del sistema.
- c. Ábralo y verifique la presión del bolígrafo
- d. Si no puede verificar la presión del bolígrafo, desinstale el driver y reinicie el ordenador. Asegúrese de que la cuenta en la que inicia sesión tenga derechos de administrador.
- e. Artist 22R Pro y 24 Pro es plug-and-play; compruebe el funcionamiento de su lápiz óptico antes de reinstalar el driver. Si tiene opción, desactive su antivirus y después acceda a la página web de XP-Pen para descargar el último driver.
- g. Cuando se haya completado la descarga, descomprima y extraiga el contenido de la carpeta para ejecutar el archivo de instalación .exe o .pkg.
- h. Abra la configuración de la tableta de nuevo y asegúrese de que puede utilizar la presión del bolígrafo.

3. ¿Cómo sé si el driver de Artist 22R Pro y 24 Pro se ha instalado correctamente?

- a. Después de haber instalado el driver, el icono () de driver de Artist 22R Pro y 24 Pro debería aparecer en la bandeja de su sistema en la esquina inferior derecha de su pantalla (Windows OS) y en su escritorio. La entrada del bolígrafo controlará el cursor y la sensibilidad de la presión será funcional en el driver.

4. ¿Por qué no puedo utilizar la presión del bolígrafo en el programa de dibujo?

- a. Asegúrese de que el programa de dibujo es compatible con la presión de bolígrafo.
- b. Asegúrese de que tiene instalada la última versión del driver.
- c. Abra la configuración de la tableta y asegúrese de que puede verificar la presión del bolígrafo.
- d. Habilite la función de «Windows Ink» y después haga clic en el botón «OK» para salir.
Vuelva a abrir el programa de dibujo y pruebe la presión de su bolígrafo.
- e. Recuerde que nuestras tabletas no traen instalados programas de dibujo.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros:

Web: www.xp-pen.es

Correo electrónico: servicees@xp-pen.com