


How to Connect the XP-PEN Pen Tablet to an Android Smartphone or Tablet

1. Connect the XP-PEN pen tablet USB adapter (USB to Micro-B or Type-C) to the Android smartphone or tablet.

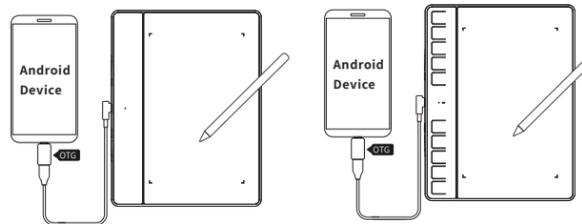

2. First, open an Android app that can support pen pressure, then rotate your pen tablet and Android device to vertical.


3. Disable the rotate screen function and make sure the Android device remain vertical.

4. Enjoy drawing!

■ XP-PEN pen tablet only supports vertical mode for Android devices. The tablet will not work if the Android device is in horizontal mode.

XP-PEN繪圖板如何連接到安卓手機及平板

1. 先將XP-PEN繪圖板連接到USB轉接器(USB to Micro-B或USB to Type-C)然後再連接到安卓手機或平板。

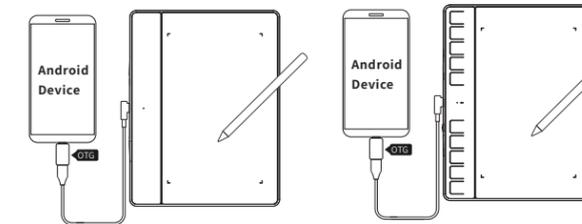

2. 開啟支援壓力感應的安卓App, 請將XP-PEN繪圖板及安卓設備直立擺放。


3. 請關閉安卓設備的螢幕自動旋轉功能, 保持設備於直向模式下使用。

4. 現在你可盡情創作!

■ 目前繪圖板只支援安卓設備在豎直方向模式中正常使用。如客戶旋轉至橫向模式, 將不能正常使用。

Come collegare il tablet XP-PEN a uno smartphone o tablet Android.

1. Collegare l'adattatore USB XP-PEN (da USB a Micro-B o Tipo-C) allo smartphone o tablet Android.

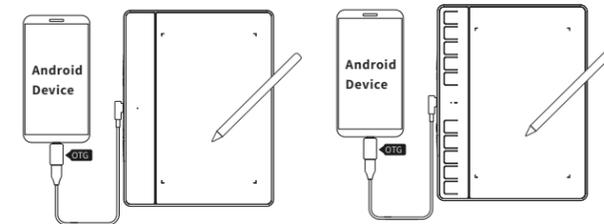

2. Innanzitutto, apri l'applicazione Android che supporta la pressione della penna, successivamente ruota in verticale la tavoletta grafica XP-PEN e lo smartphone o il tablet Android.


3. Disattiva la funzione di rotazione dello schermo per assicurarti che lo smartphone o il tablet Android rimangano stabilmente verticali.

4. Divertiti!

■ Le tavolette grafiche XP-PEN supportano solo la modalità verticale per i dispositivi Android. Non funzionano se il dispositivo Android è in modalità orizzontale.

So verbinden Sie das XP-PEN Tablet mit einem Android-Smartphone oder -Tablet

1. Schließen Sie den USB-Adapter des XP-PEN Tablets (USB an Micro-B oder Type-C) an das Android-Smartphone oder -Tablet an.

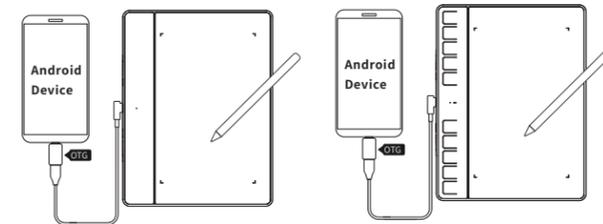

2. Öffnen Sie zunächst die Android-App, die den Stiftdruck unterstützen kann, und drehen Sie dann Ihr XP-PEN Tablet und Ihr Android-Smartphone oder -Tablet in die Vertikale.


3. Deaktivieren Sie die Funktion zum Drehen des Bildschirms und stellen Sie sicher, dass das Android-Smartphone oder -Tablet senkrecht steht.

4. Viel Spaß beim Zeichnen!

■ Das XP-PEN Tablet unterstützt nur den vertikalen Modus für Android-Geräte. Das Tablet funktioniert nicht, wenn sich das Android-Gerät im horizontalen Modus befindet.

Cómo Conectar la Tableta XP-PEN a un Teléfono Inteligente o una Tableta Android

1. Conecte el adaptador USB de la tableta XP-PEN (USB a Micro-B o tipo C) al teléfono inteligente o tableta Android.

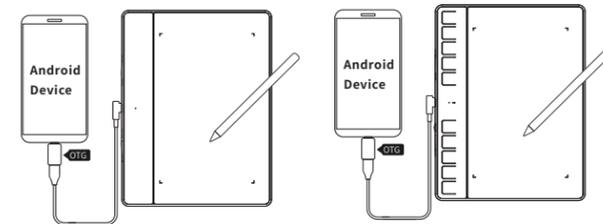

2. Primero, abra la aplicación de Android que puede soportar la presión del lápiz, luego gire su tableta XP-PEN y su teléfono inteligente o tableta Android a vertical.


3. Desactive la función de pantalla giratoria y asegúrese de que el teléfono inteligente o la tableta Android permanezcan en posición vertical.

4. ¡Disfruta dibujando!

■ La tableta XP-PEN solo admite el modo vertical para los dispositivos Android. La tableta no funcionará si el dispositivo Android está en modo horizontal.

Как подключить планшет XP-PEN к Android устройству?

1. Подключите планшет XP-PEN к Android смартфону или планшету через USB-адаптер.

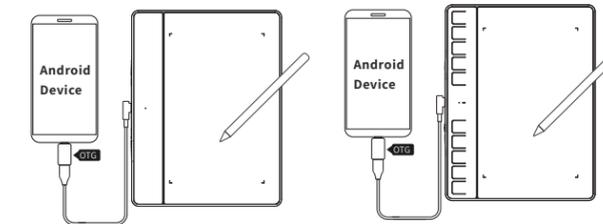

2. Откройте приложение на Android устройстве, которая поддерживает степень силы нажатия, затем поверните свое Android устройство в вертикальное положение.


3. Отключите автоматический поворот экрана и убедитесь, что Android устройство остается в вертикальном положении.

4. Наслаждайтесь рисованием!

■ Планшеты XP-PEN поддерживает только вертикальный режим для Android устройств. Планшет не будет работать, если Android устройство переведено в горизонтальное положение.

Comment Connecter la tablette XP-PEN à un Smartphone ou à une tablette Android

1. Connectez l'adaptateur USB (USB vers Micro-B ou Type-C) de la tablette XP-PEN à un Smartphone ou à une tablette Android.

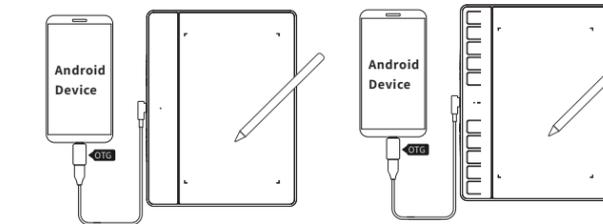

2. Ouvrez une application Android qui prend en charge la pression du stylet, ensuite faites pivoter votre tablette XP-PEN et Smartphone / tablette Android à la Verticale.


3. Désactivez la fonction de rotation d'écran et assurez que le smartphone / la tablette Android reste en mode vertical.

4. Profitez de dessiner!

■ La tablette XP-PEN ne supporte que le mode vertical pour les appareils Android. La tablette ne fonctionnera pas si l'appareil Android est en mode horizontal.

Een XP-PEN tablet verbinden met een Android smartphone of tablet

1. Sluit de XP-PEN tablet met een USB adapter (USB naar Micro-USB/USB-C) aan op de smartphone of tablet.

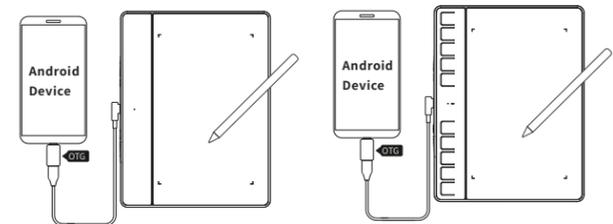


2. Ten eerste, open een Android app dat gebruik van een pen ondersteunt. Vervolgens draai je zowel de XP-PEN tablet als je Android toestel naar de verticale positie.
3. Vergrendel op je Android toestel de functie 'automatisch draaien' zodat je scherm verticaal blijft.
4. Veel plezier met tekenen!

■ XP-PEN tablets ondersteunen alleen verticale modus voor Android toestellen. De XP-PEN tablet werkt niet als het Android toestel in horizontale modus staat.

XP-PEN 타블렛을 Android 스마트폰 또는 태블릿에 연결하는 방법

1. XP-PEN 타블렛 USB 어댑터 (USB to Micro-B 또는 Type-C)를 Android 스마트폰 또는 태블릿에 연결하십시오.

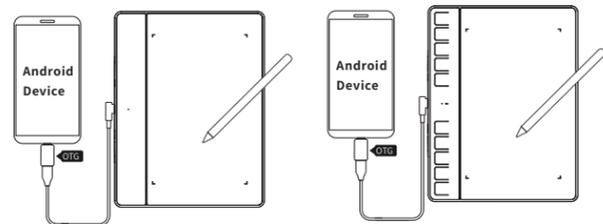


2. 먼저 펜 압력을 지원할 수 있는 Android 앱을 연 다음 XP-PEN 타블렛과 Android 스마트폰 또는 태블릿을 수직으로 돌리십시오.
3. 회전 스크린 기능을 비활성화하고 Android 스마트폰 또는 태블릿을 수직으로 유지하십시오.

■ XP-PEN 타블렛은 Android 기기의 수직 모드만 지원합니다. Android 기기가 수평 모드일 경우 타블렛이 작동하지 않습니다.

XP-PENペンタブレットとAndroidスマートフォン/タブレットの接続方法

1. 付属のOTGアダプタを使ってXP-PENペンタブレットとAndroid端末と接続してください。

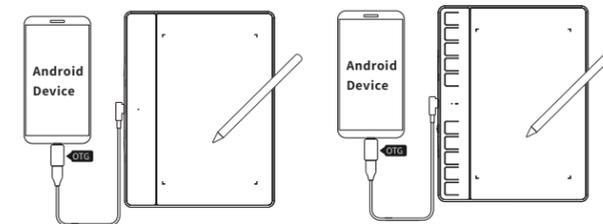


2. XP-PENペンタブレットとAndroid端末を縦置きにし、筆圧感知機能に対応する描画アプリを起動してください。
3. Androidシステムの自動回転機能を閉じて、縦置きのままに使用してください。

■ XP-PENのペンタブレットはAndroidデバイスの縦置きモードだけで使えます。横置きモードにすれば、正常に使えません。予めご了承ください。

Como conectar a Mesa Digitalizadora ao Celular e Tablet de Android

1. Primeiro, conecte mesa digitalizadora de XP-PEN ao adaptador de USB (USB para Micro-B ou USB para Tipo-C), e depois, conecte-a a um celular ou tablet de Android.

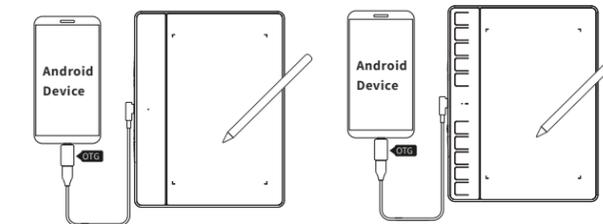

2. Abra o aplicativo de Android que suporta a detecção de pressão, por favor, coloque a mesa de XP-PEN e o dispositivo de Android na posição vertical.
3. Por favor, desligue a função de rotação automática do tela do dispositivo de Android, mantendo o dispositivo funcionando no modo horizontal.
4. Agora, você pode gozar de criar!

■ Atualmente, a mesa digitalizadora só suporta o uso normal no modo de direção vertical no celular de Android. Se o cliente o girar para o modo horizontal, não funcionará corretamente.

Quick Guide

Deco Fun Series Pen Tablets for Android Devices



Website: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions

