



Manual de instrucciones

Pantalla de lápiz Artist 24

Índice

I Descripción general

1.1 Presentación del producto

1.2 Conexión

II Primeros pasos con su pantalla de lápiz

2.1 Descarga

2.2 Instalación

2.3 Introducción al controlador

2.4 Área de trabajo

2.5 Aplicación

2.6 Ajustes del lápiz


2.7 Teclas de acceso directo

2.8 Función táctil/Tecla giratoria

2.9 Ajustes

I Descripción general


1.1 Presentación del producto

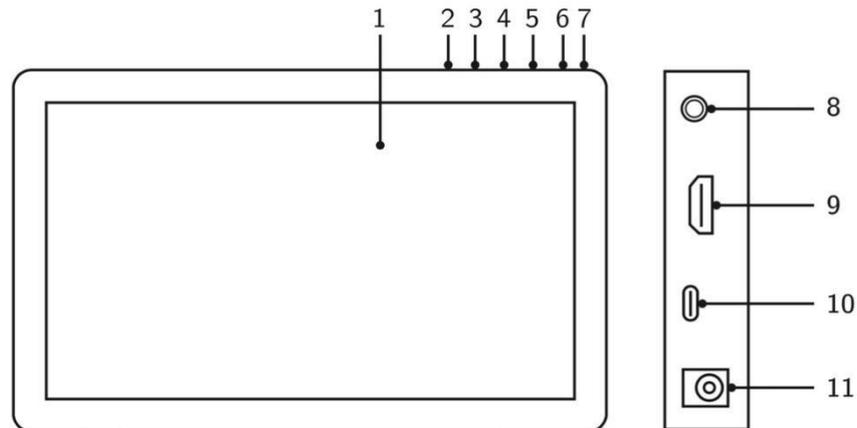


1. Zona de visualización/activa
2. Botón de volver
3. Bajada de brillo
4. Subida de brillo
5. Menú/OK
6. Botón de encendido (presione y mantenga pulsado durante 3 segundos para encender)
7. Led de encendido (blanco)
 - a. Siempre encendido: cuando la pantalla de lápiz esté conectada al ordenador y la fuente de alimentación esté encendida, el indicador estará encendido.
 - b. Parpadeante: cuando la fuente de alimentación de la pantalla de lápiz está encendida pero no se recibe ninguna señal del ordenador.
 - c. Apagado: cuando la fuente de alimentación de la pantalla de lápiz está apagada.
8. Puerto para auriculares
9. Puerto HDMI
10. Puerto USB-C
11. Adaptador jack

1.2 Conexión

1. Conexión HDMI: conecte la pantalla de lápiz a su ordenador a través del cable HDMI y del cable USB-A a USB-C. Luego enchufe el adaptador jack al adaptador conectado a la toma de pared.

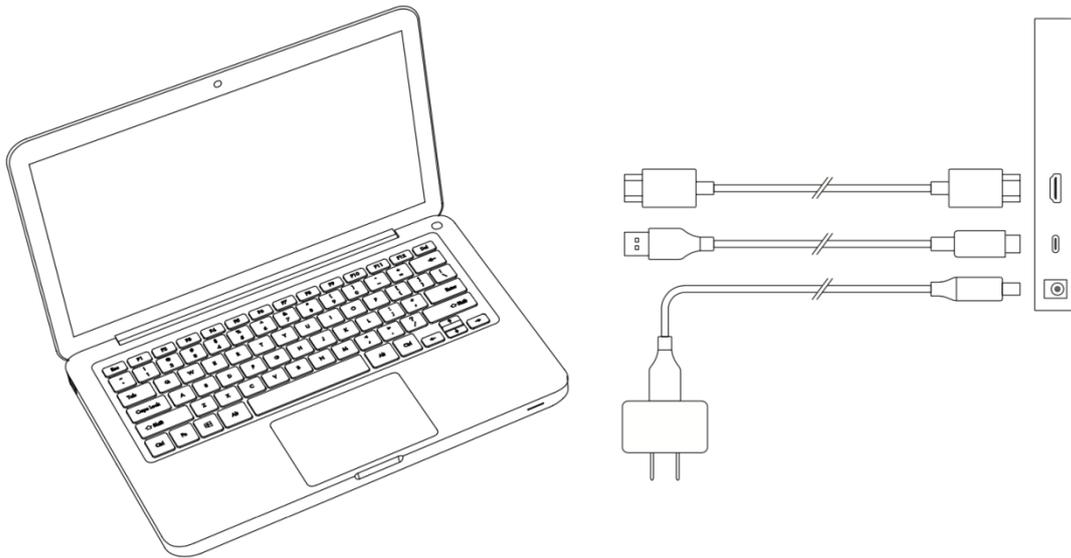

2. Conexión USB-C (solo con el puerto USB-C con todas las funciones): conecte la pantalla de lápiz a su ordenador con el cable USB-C. Luego enchufe el adaptador jack al adaptador conectado a la toma de pared.

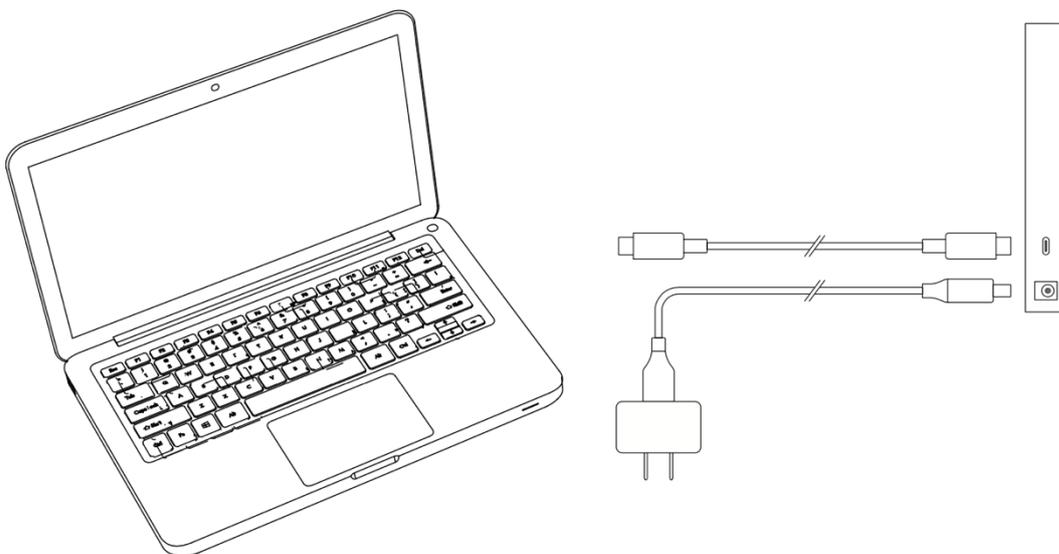

II Primeros pasos con su pantalla de lápiz

2.1 Descarga

Descárguese el controlador correspondiente de la página web de XP-PEN (<https://www.xp-pen.es>) en función del modelo de producto que haya adquirido.

2.2 Instalación

Una vez completada la descarga, descomprima la carpeta y ejecute el archivo «.exe» (Windows) o «.dmg» (Mac). Luego, siga las indicaciones del proceso de instalación hasta finalizar.

Notas:

1. Antes de realizar la instalación, deshabilite de forma temporal tanto el antivirus como el cortafuegos y cierre todos los programas que se encuentren en ejecución.
2. En caso de haber instalado otros controladores en el ordenador, desinstálelos primero.
3. Tras la instalación, se recomienda reiniciar el ordenador.
4. Para obtener el mejor rendimiento de su dispositivo, le recomendamos encarecidamente que revise y actualice el controlador con regularidad desde la página web de XP-PEN.

2.3 Introducción al controlador

Una vez instalado el controlador, conecte su dispositivo al ordenador y abra el controlador para empezar a personalizar el dispositivo.

Notas:


Este documento describe todas las funciones del controlador, pero las funciones en el proceso de uso real variarán debido a los distintos dispositivos conectados. Consulte el dispositivo que haya utilizado para conocer sus funciones específicas.

Guardar configuración:

Si quiere que, al salir del controlador, la configuración establecida se mantenga para futuros usos, realice las modificaciones oportunas y haga clic en el botón «OK» situado a la izquierda de la interfaz del controlador para guardar dicha configuración. Si los ajustes se guardan correctamente, aparecerá el mensaje «Configuración guardada correctamente»; de lo contrario, la configuración establecida solo se mantendrá durante ese uso concreto.

2.4 Área de trabajo

2.4.1 Pantalla

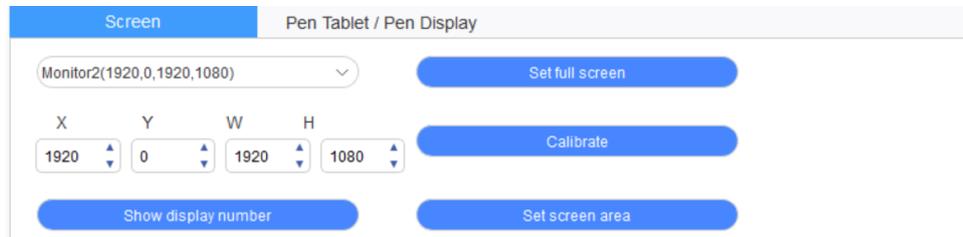

Si se utilizan varios monitores en modo duplicado (es decir, todos los monitores muestran la misma imagen), el área de trabajo del dispositivo se asignará a todos los monitores. Cuando el lápiz se mueva por el área de trabajo, el cursor de todos los monitores se moverá al mismo tiempo.

En caso de utilizar varios monitores en el modo de extensión, deberá seleccionar el área de trabajo del dispositivo en la interfaz del controlador para asignarla al monitor correspondiente.

El controlador permite configurar la zona de visualización de la pantalla de tres modos distintos:

- (1) Ajustar a pantalla completa: ajuste el área de la pantalla del monitor seleccionado al máximo.
- (2) Ajustar el área de la pantalla: utilice el ratón para configurar de forma manual la zona de visualización de la pantalla. En primer lugar, haga clic con el ratón en la primera posición de la zona de visualización de la pantalla (esquina superior izquierda) y, a continuación, haga clic en la segunda posición (esquina inferior derecha).
- (3) Personalizar: para personalizar el tamaño de la zona de visualización de la pantalla, introduzca manualmente las coordenadas en las respectivas casillas de entrada situadas debajo de X, Y, W y H. De igual forma, puede utilizar el ratón para arrastrar el icono de la pantalla de la interfaz del controlador y, así, ajustar la zona de visualización de la pantalla.

Calibración:


Calibre el desfase entre el lápiz y el cursor.

Mostrar número de pantalla:

Identifique todos los monitores conectados; se mostrarán los identificadores numéricos correspondientes en la

esquina inferior izquierda de cada monitor.

2.4.2 Tableta de lápiz/Pantalla de lápiz

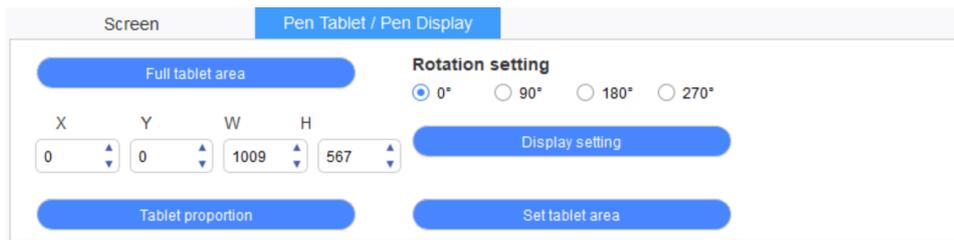

Cualquier parte del área de trabajo del dispositivo se puede asignar como zona de visualización de la pantalla. El controlador ofrece cuatro modos de selección:


- (1) Área completa de la tableta: amplíe al máximo el área de trabajo del dispositivo.
- (2) Proporción de la tableta: modifique la escala del área de trabajo del dispositivo y de su pantalla para que tengan el mismo tamaño.
- (3) Ajustar el área de la tableta: utilice el lápiz para hacer clic en las posiciones «esquina superior izquierda» y «esquina inferior derecha» y, así, seleccionarlas.
- (4) Personalizar: para indicar el tamaño del área de trabajo del dispositivo, introduzca manualmente las coordenadas en las respectivas casillas de entrada debajo de X, Y, W y H. De igual forma, puede utilizar el lápiz para arrastrar el icono del dispositivo de la interfaz del controlador y ajustar así el tamaño del área de trabajo.

Ajuste de rotación:

El dispositivo se puede ajustar a 0°, 90°, 180° y 270°. Una vez ajustado, también deberá rotar el dispositivo en la dirección correspondiente.

Configuración de pantalla:

Ajuste la «temperatura de color», el «brillo» y el «contraste» de la pantalla de lápiz.

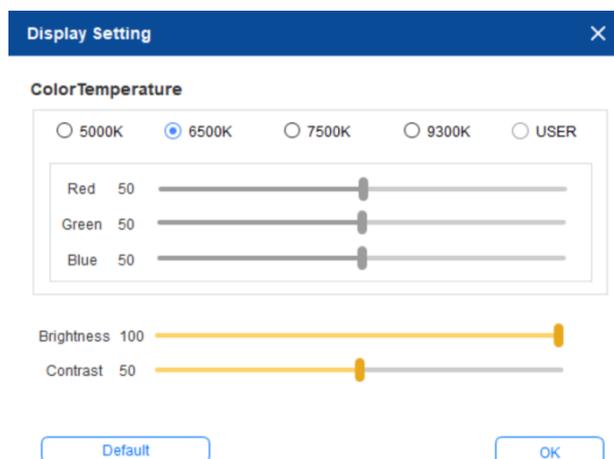


2.5 Aplicación

Después de seleccionar la aplicación, ajuste la función que desee para esta aplicación.




- Haga clic en el botón «+», situado en la esquina superior derecha de la barra de aplicaciones para abrir la interfaz de selección de aplicaciones.
- Seleccione la aplicación que desea añadir desde el programa que se encuentra en ejecución o haga clic en el botón «Navegar» para añadirlo desde la lista de programas instalados. Tras seleccionar la aplicación, su ruta se mostrará en la parte inferior.

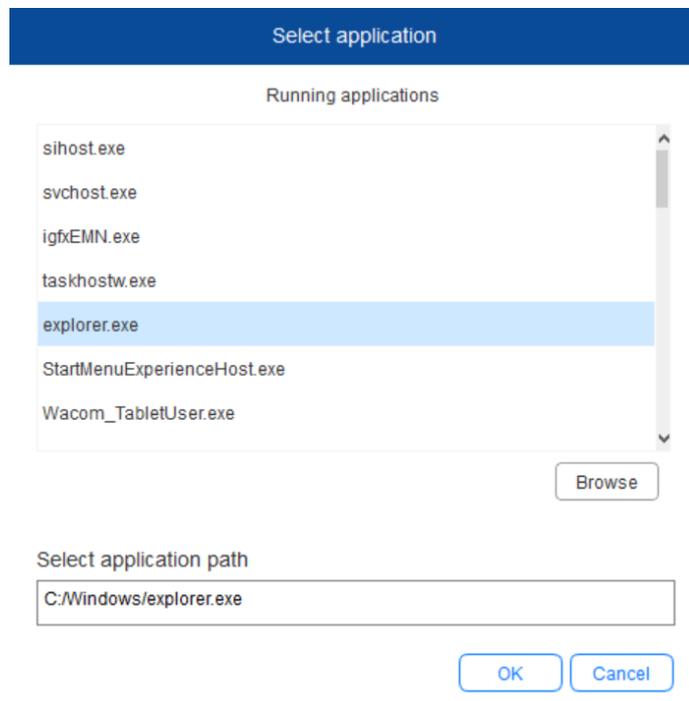

- Haga clic en el botón «OK», situado en la parte inferior de la interfaz, y la aplicación que acaba de seleccionar se añadirá a la barra de aplicaciones.

2.6 Ajustes del lápiz

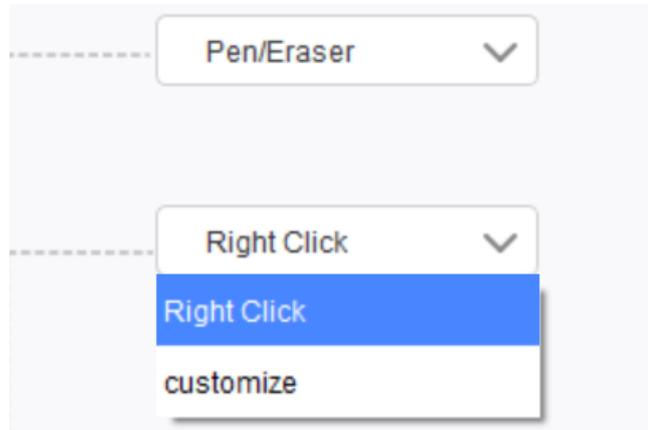

Botones del lápiz:

En este menú, podrá configurar las funciones de los botones del lápiz. Para ello, haga clic en el menú desplegable y seleccione «Personalizar».


Notas:

Cuando el lápiz se encuentre dentro del alcance del dispositivo, basta con que pulse el botón una sola vez para cambiar al modo lápiz o borrador. Al cambiar de función, el modo de conmutación actual se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

Si selecciona «Uso del control del ratón» y «Entrada desde el teclado» en la función «Personalizar», podrá configurar las funciones de las combinaciones de teclas.


Uso del control del ratón:

Puede configurar los controles del ratón y las teclas del teclado aquí. Seleccionando «Shift del teclado» y «Clic izquierdo», se habilitan las funciones de acceso directo en el programa que admite dicha combinación de teclas.

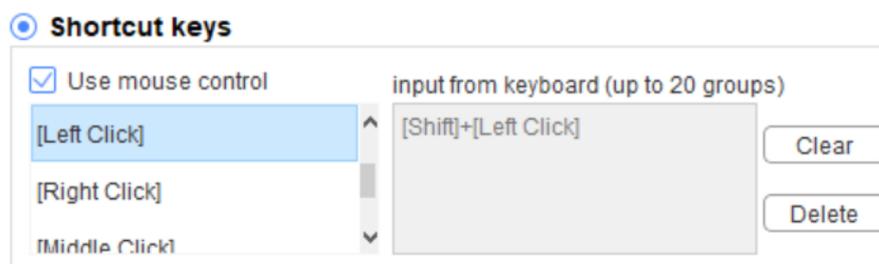


Entrada desde el teclado:

Desde este menú podrá configurar los accesos directos. Por ejemplo, si se configura Alt+A en el programa 3D MAX, se puede utilizar la herramienta de alineación.

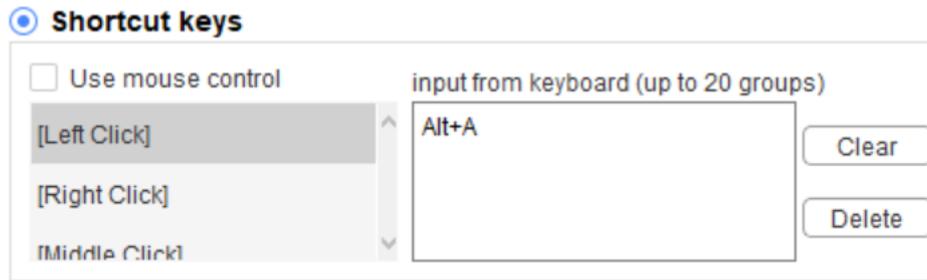

Desde este menú, puede configurar varios conjuntos de accesos directos. Al pulsar el botón del lápiz, todas las funciones de acceso directo configuradas se ejecutarán de nuevo.

Las funciones que se muestran en un cuadro rojo variarán en diferentes dispositivos.

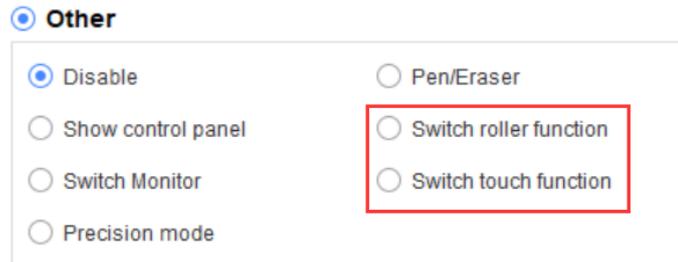


Modo de precisión:

El modo de precisión permite limitar el área de trabajo del dispositivo para centrarse en un área pequeña. Esta función le permitirá crear dibujos más detallados en algunas zonas.

Ajuste de la presión:

La sensibilidad de presión puede ajustarse mediante la modificación de las curvas de «salida» y de «presión del lápiz» o a través del control deslizante de la barra de progreso.

La opción «Presión actual» prueba la presión actual del lápiz.

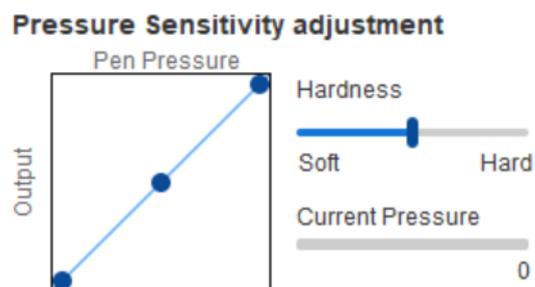

Modo del ratón:

De forma predeterminada, el ratón utiliza el modo absoluto. Compruebe esto antes usar el modo relativo. Una vez seleccionado, podrá ajustar la velocidad del cursor.

Coordenada absoluta (modo lápiz): es el modo estándar. La coordenada absoluta consiste en reducir la zona de visualización de su pantalla hasta alcanzar el tamaño del área de trabajo de la pantalla de lápiz.

Coordenada relativa (modo ratón): el modo de funcionamiento de este modo es el mismo que el de un ratón normal.



Windows Ink:

Algunos programas de dibujo son compatibles con la presión del lápiz de Windows Ink. Seleccione o desmarque la selección de la opción «Windows Ink» para activar o desactivar dicha función, que se encuentra activada de forma predeterminada.

2.7 Teclas de acceso directo


Para utilizar la tecla de acceso directo del dispositivo, ajuste el método de entrada en el modo inglés. Si ajusta otro modo, es posible que no funcione correctamente.

La tecla de acceso directo del dispositivo es la tecla de comando de Photoshop como valor por defecto. Puede personalizar las teclas de acceso directo de acuerdo con sus necesidades personales; los distintos dispositivos tienen un número diferente de teclas de acceso directo.

Si el dispositivo tiene una tecla giratoria o una función táctil, se recomienda que configure una de las teclas de acceso directo para la «Función de cambio de anillo» (en caso necesario) para que pueda alternar entre la función de tecla giratoria y la función táctil.


Personalizar teclas de acceso directo:

Seleccione «Personalizar» en el menú desplegable para ajustar a su gusto la función de cada una de las teclas de acceso directo. Los pasos de configuración son los mismos que los de los botones del lápiz (véase 2. 6 Ajustes del lápiz).

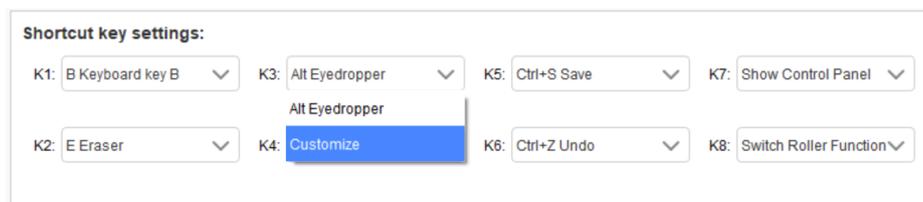

2.8 Función táctil/Tecla giratoria


2.8.1 Tecla giratoria 1

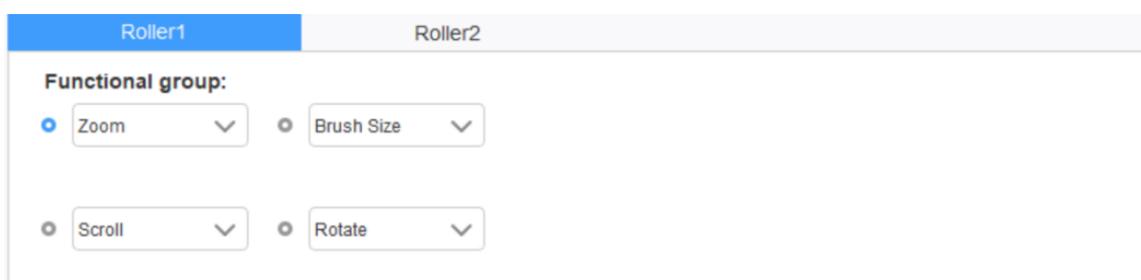

Seleccione la función que desea utilizar de entre los cuatro grupos de funciones predeterminados. Puede personalizar o configurar esta función para inhabilitarla.

Personalizar:

En los ajustes de personalización, puede configurar KL y KR en las combinaciones de teclas correspondientes y asignarles un nombre personalizado.

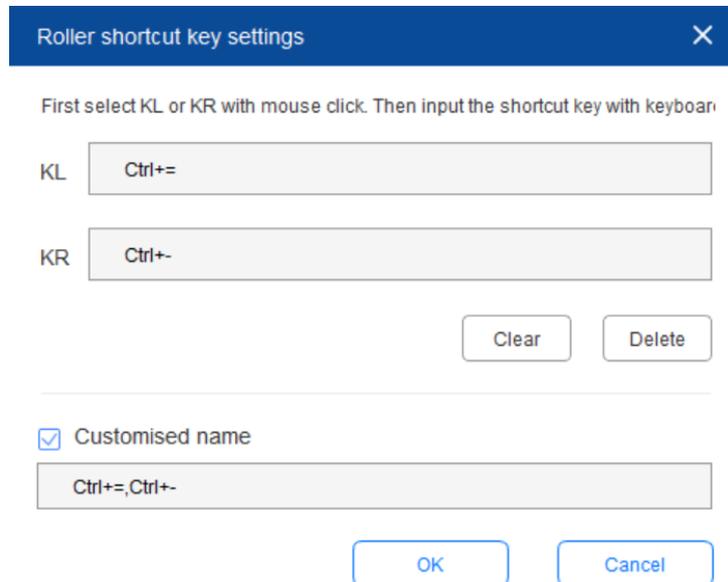

Roller shortcut key settings

First select KL or KR with mouse click. Then input the shortcut key with keyboard

KL Ctrl+=

KR Ctrl+-

Clear Delete


Customised name

Ctrl+=,Ctrl+-

OK Cancel

2.8.2 Tecla giratoria 2

El procedimiento de ajuste es el mismo que el de la tecla giratoria 1.

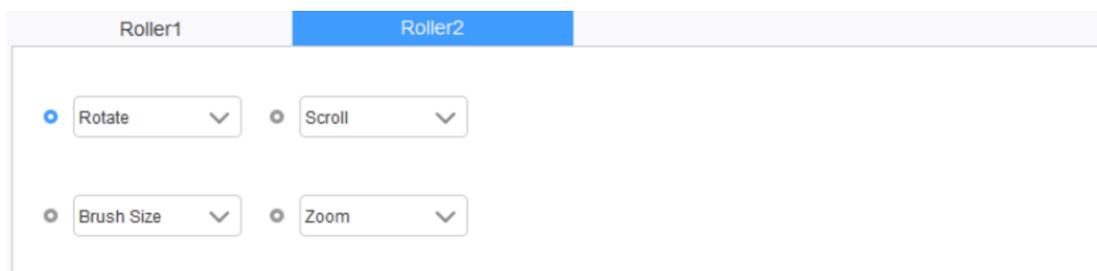


Roller1 Roller2

Rotate Scroll

Brush Size Zoom

2.9 Ajustes

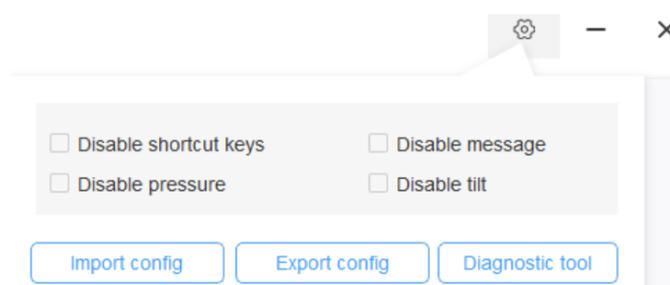

Disable shortcut keys

Disable message

Disable pressure

Disable tilt

Import config Export config Diagnostic tool

Desactivar teclas de acceso directo:

Cierra las funciones de todas las teclas de acceso directo.

Desactivar mensaje:

Cuando se marque esta función, no se mostrará ningún mensaje de aviso en la parte inferior de la pantalla al utilizar una tecla de acceso directo.

Desactivar presión:

Al marcar esta función, no sentirá la presión del lápiz al usarlo.

Desactivar inclinación:

Desactiva la función de inclinación del lápiz.

Herramienta de diagnóstico:

En caso de que surja algún problema durante el uso del controlador, utilice la herramienta de diagnóstico.

Importar y exportar la configuración:

Es posible importar y exportar las teclas de acceso directo configuradas, así como otras funciones, para guardar y leer sus ajustes.

Notas:

Si necesita importar y exportar funciones que se hayan modificado, haga clic en el botón «OK», situado en el lado izquierdo de la interfaz del controlador, para guardar primero la configuración.

Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nosotros:

A través de nuestra página web: www.xp-pen.es

O por correo electrónico a: servicees@xp-pen.com