

# Star 05 Manual de Usuario


## Catálogo:

- I.** Resumen del producto
  - Resumen
  - Zona de trabajo
  
- II.** El lápiz
  - Resumen
  - Reemplazo de punta del lápiz
  
- III.** Conexión de Star 05
  - USB inalámbrico
  - USB Con cable
  - Modo de reposo
  
- IV.** Instalación del Driver
  - Windows
  - Mac
  
- V.** Configuración del Driver UI
  - Windows
  - Mac
  
- VI.** Desinstalación del Driver
  - Windows
  - Mac
  
- VII.** FAQ

Gracias por comprar la tableta de XP-Pen. Actualmente nuestro manual de usuario del producto está en Inglés, Ruso, Japonés, Alemán, Coreano, Chino, Italiano, Español y Francés. Nos disculpamos si su idioma de preferencia no está incluido.

## I. Resumen del producto

### Resumen

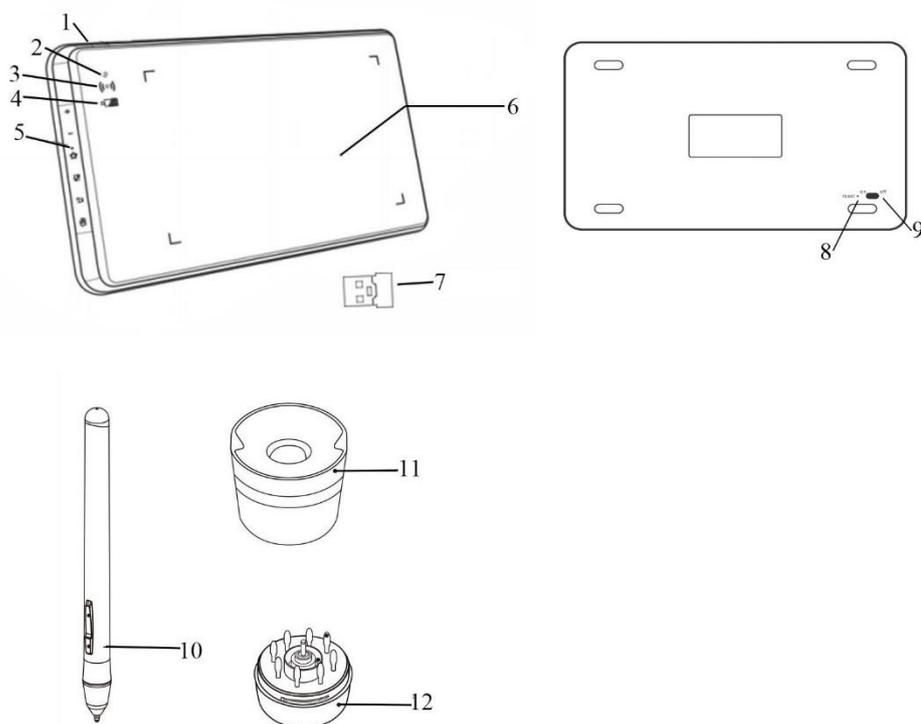


Fotografía 1-1: Resumen

- (1). Conector USB
- (2). Luz indicadora del estado
  - a. Blanca, Luz Parpadeada: El lápiz está dentro del rango de la zona de trabajo sin tocar la tableta.
  - b. Blanca, Luz fija: El lápiz está tocando el área de trabajo.
  - c. Sin luz: El lápiz está fuera del rango de detección.
- (3). Luz indicadora inalámbrica
  - a. Verde: la tableta está conectada a través de USB inalámbrico.
  - b. Off: la tableta no está conectada a través de USB inalámbrico.

- (4). Luz indicadora de la batería
  - a. Azul: la tableta está conectada y se está cargando a través del cable USB.
  - b. Rojo: La batería de la tableta está baja
  - c. Verde: la tableta está suficientemente cargada.
- (5). Teclas táctiles
- (6). Zona de trabajo
- (7). Receptor USB
- (8). Botón de reinicio
- (9). Botón de encendido / apagado
- (10). El lápiz
- (11). Soporte del lápiz
- (12). Puntas reemplazables (almacenado dentro del soporte del lápiz )


## Zona de trabajo

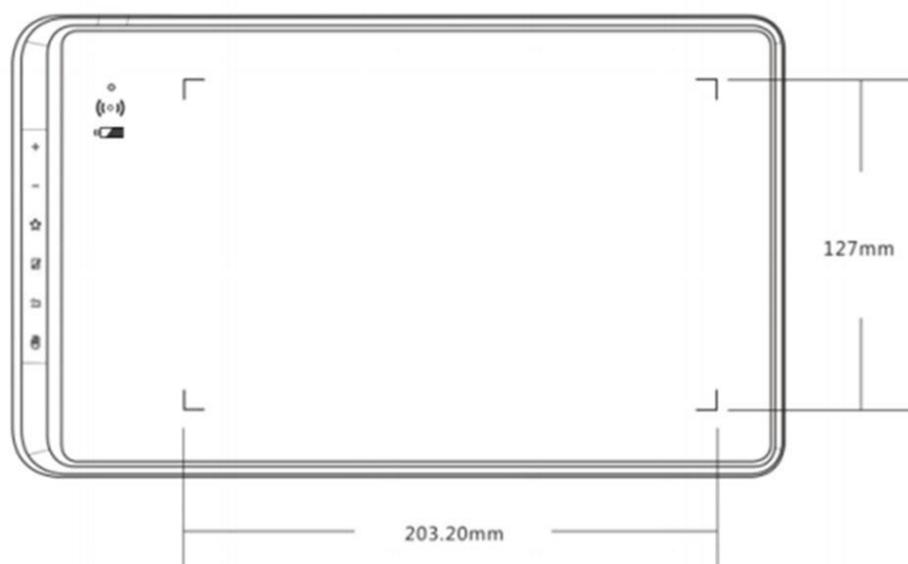

Fotografía 1-2: Zona de trabajo

## II. El lápiz

### Resumen

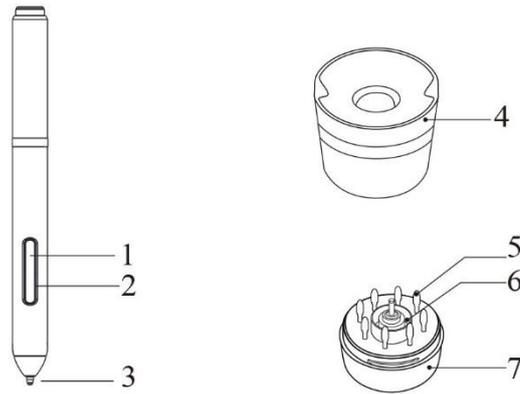

Fotografía 2-1: El lápiz


- (1). Botón de barril 2
- (2). Botón de barril 1
- (3). Punta del lápiz
- (4). La parte superior de soporte del lápiz
- (5). Reemplazos de puntas del lápiz
- (6). Clip de lápiz
- (7). La parte inferior de soporte del lápiz

**NOTAS:**

- a. Las funciones del botón de barril se pueden personalizar en la configuración del driver de la tableta.**
- b. El lápiz no utiliza batería o requiere la carga.**

**Reemplazo de punta del lápiz**

- (1) . Sostenga la mitad superior del soporte del lápiz y gírela en el sentido contrario a las hojas del reloj para quitarla.
- (2) . Retire el clip del bolígrafo ubicado en el centro del soporte del lápiz inferior.
- (3) . Utilice el clip de lápiz para sujetar la punta del lápiz y extráigalo del lápiz.
- (4) . Empuje la nueva punta en el lápiz.

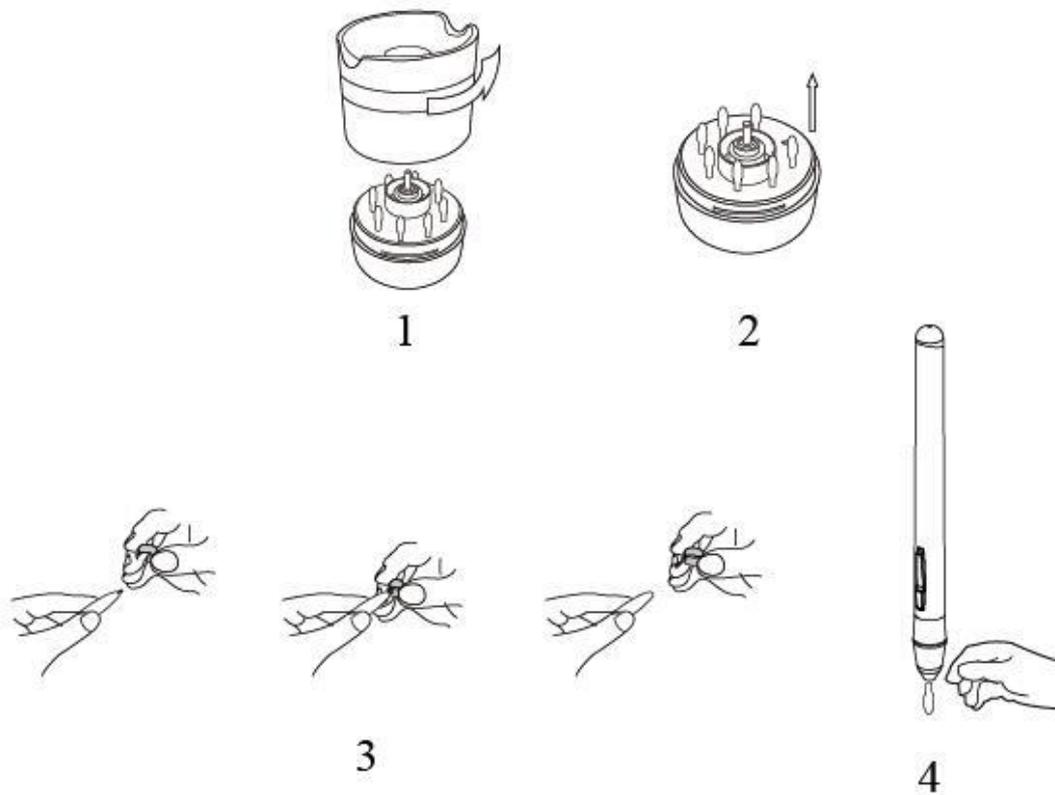


Fotograf ía 2-2: Reemplazos de puntas del lápiz

### III. Conexi3n de Star 05

#### USB inal ámbrico

- (1). Inserte el receptor inal ámbrico USB incluido en el puerto USB de su computadora.
- (2). Use un palillo de dientes, aguja u otro objeto peque ño para presionar el bot3n de reinicio en la parte posterior de star 05.
- (3). Mientras contin úa presionando el bot3n de reinicio, deslizar el bot3n de encendido / apagado hacia la derecha para encender la tableta.
- (4). Si tiene éxito, la luz indicadora inal ámbrica verde de Star 05 se encender á y permanecer á encendida. Si la luz indicadora inal ámbrica no se enciende, repita los pasos 2 y 3.

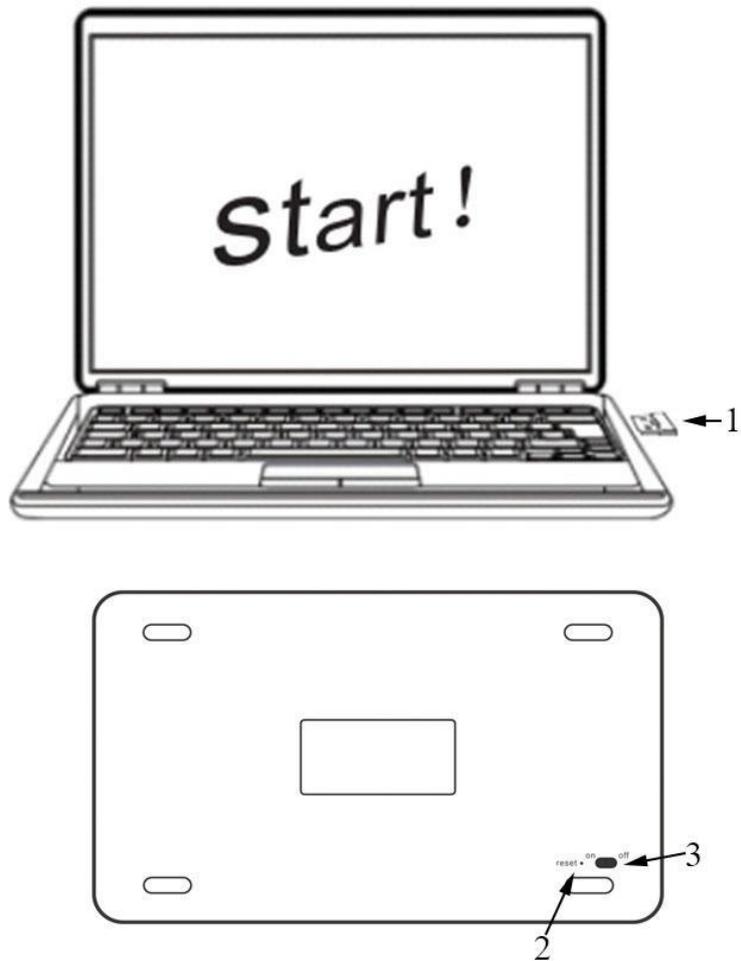

Fotografía 3-1: USB inalámbrico

### **USB con cable**

- (1). Conecte Star 05 a su computadora con el cable USB incluido.
- (2). Enciende la tableta.




Fotografía 3-2: USB

## Modo de reposo


Cuando está conectado de forma inalámbrica, Star 05 entrará automáticamente en el modo de reposo después de permanecer inactivo durante 30 minutos. La tableta se puede despertar de dos maneras:

- (1). Mantenga presionada la tecla táctil "**Hand**" durante 3 a 5 segundos.

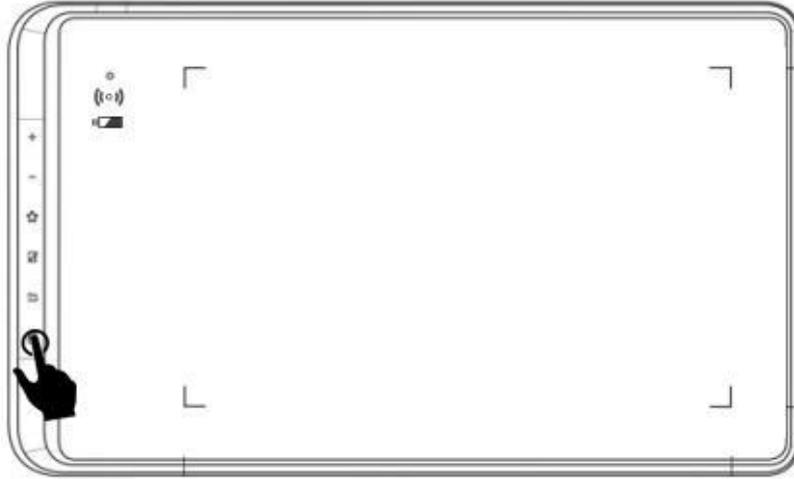

Fotograf á3-3: Modo de reposo

(2). Apague la tableta y vuelva a encenderla con el interruptor de alimentaci3n en la parte posterior.

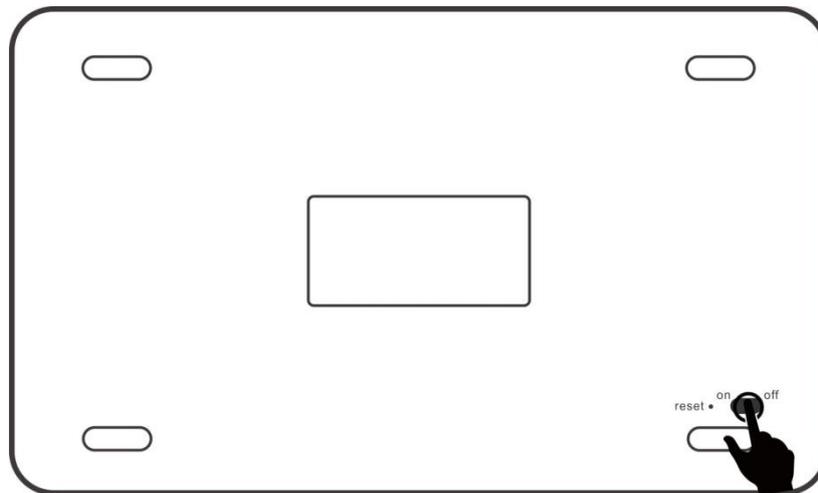

Fotograf á3-4: Modo de reposo

## IV. Instalaci3n del driver

### Sistemas operativos compatibles:

Windows 10, 8 o 7

Mac OS X 10.10 o superior

#### NOTAS :

- (1). **Desactive cualquier software de antivirus y cierre cualquier software de fondo no esencial antes de comenzar la instalación. Algunos programas, como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes e impedir una instalación exitosa. En una computadora con Windows, verifique la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté relacionado con el hardware de su computadora.**
- (2). **Desinstale cualquier software de tableta existente antes de intentar a instalar el driver de Star 05. Otros drivers de la tableta entrarán en conflicto con el driver Star 05 o evitarán la instalación por completo.**
- (3). **Descargue la última versión desde el sitio web de XP-Pen ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)), asegúrese de descomprimir el contenido del archivo .zip antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".**

#### Windows

- (1). Conecte Star 05 a su computadora con el cable USB o receptor USB incluido.
- (2). Descargue el último driver de Star 05 desde la sección de soporte de nuestro sitio web, [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)
- (3). Después de una instalación exitosa, el ícono del driver () aparecerá en la bandeja del sistema y en su escritorio. Si el icono no está presente, desinstale el driver, reinicie y repita el paso 2.


#### Mac

- (1). Conecte Star 05 a su computadora con el cable USB o receptor USB incluido.
- (2). Descargue el último driver de Star 05 desde la sección de soporte de nuestro sitio web: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)
- (3). Descomprimir el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".pkg".




Fotografía 4-1: Mac driver

- (4). Si se encuentra con el siguiente mensaje de error, vaya a "System Preferences" y luego a "Security & Privacy" para desbloquearlo.

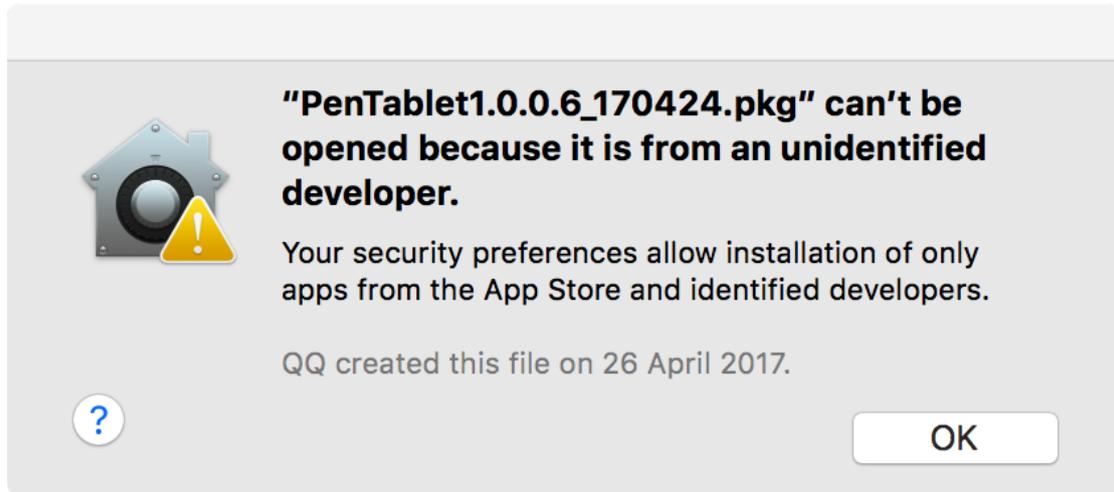


Fotograf í 4-2: Desarrollador no identificado

- a. Abra "System Preferences", luego "Security & Privacy".

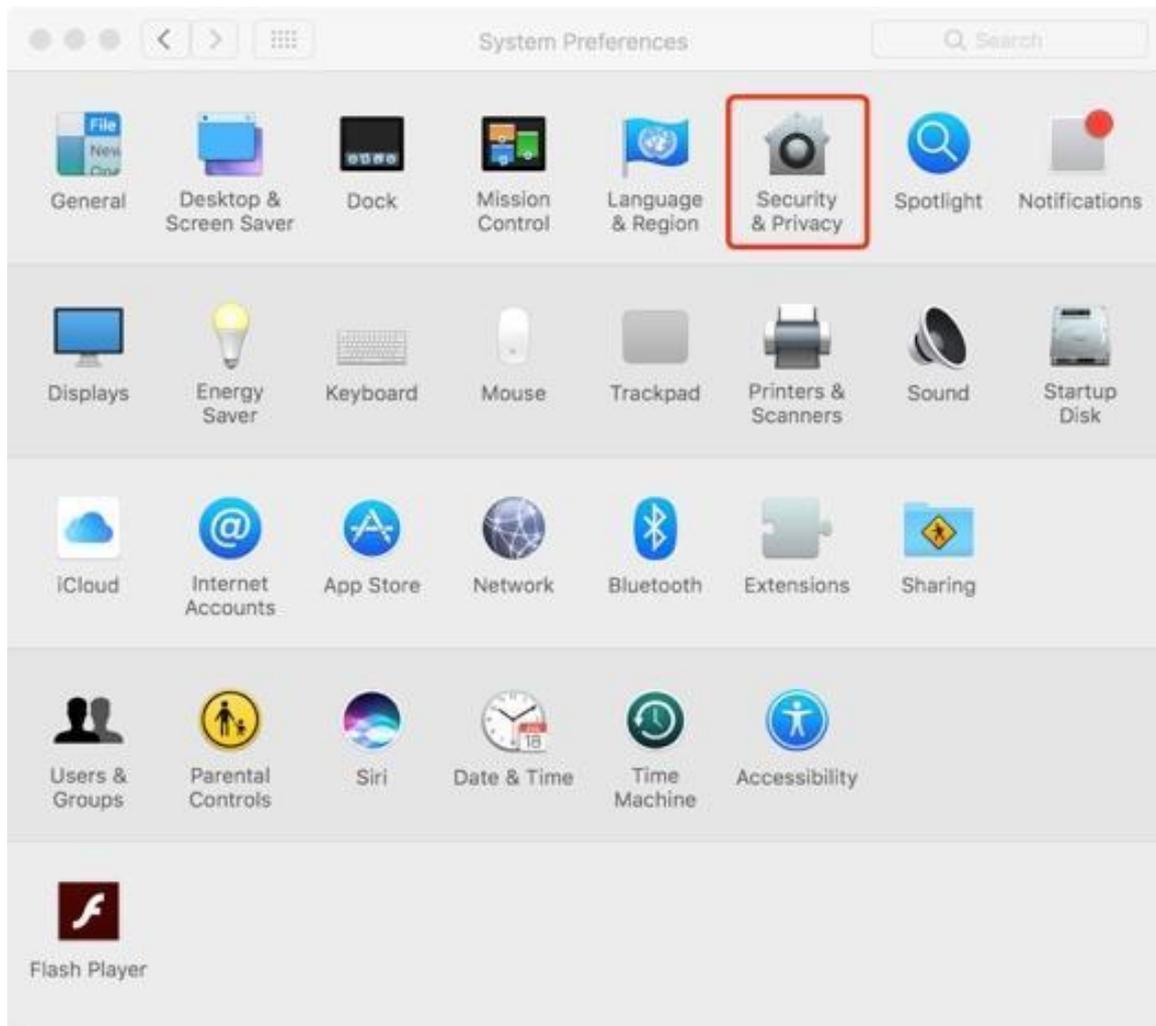


Fotograf á 4-3: Security & Privacy

b. Haga clic el botón "Open Anyway".

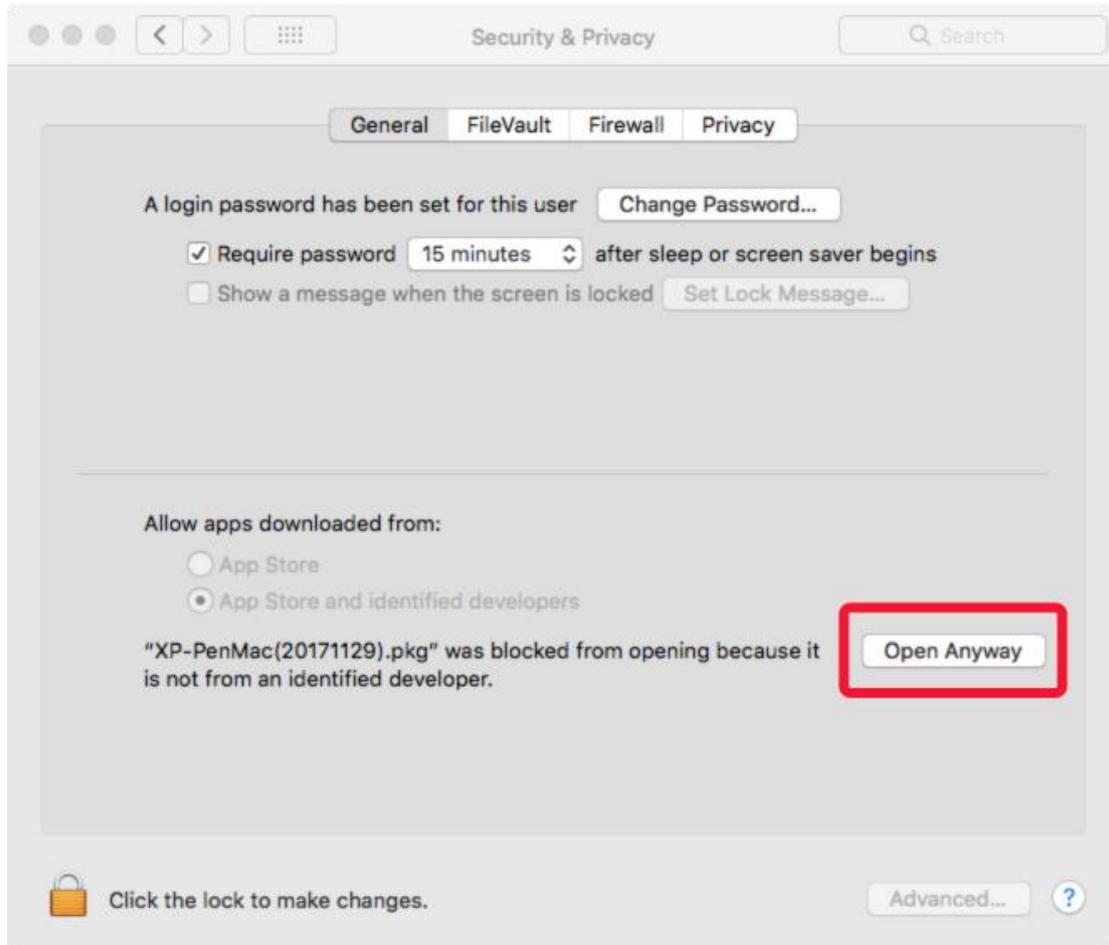

Fotograf á 4-4: Open Anyway

c. Ingrese su nombre de usuario y contrase ña, luego haga clic en "Unlock".

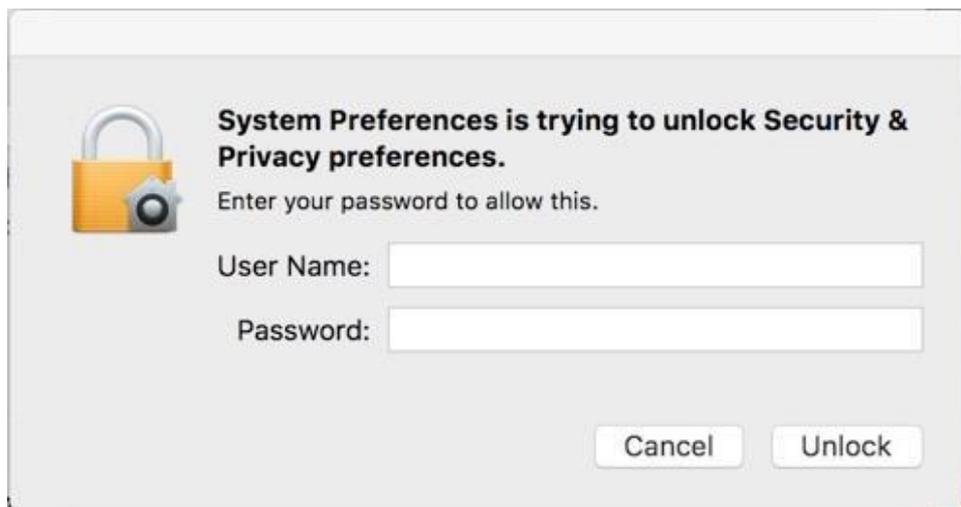


Fotograf á 4-5: contrase ña

## V. Configuración del Driver UI

### Notas:

(a) Las teclas táctiles de Star 05 están diseñadas para trabajar con teclados ingleses. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con teclados de otros idiomas.

(b) Por defecto, las teclas táctiles de Star 05 se asignan a los atajos de teclado estándar de Photoshop. Las teclas se pueden personalizar para funcionar en otro software.




Fotografía 5-1. Teclado

### Windows

La configuración de driver de Star 05 se puede abrir de dos maneras:

Haga doble clic el icono del driver () en la bandeja del sistema o en su escritorio.


### Driver UI

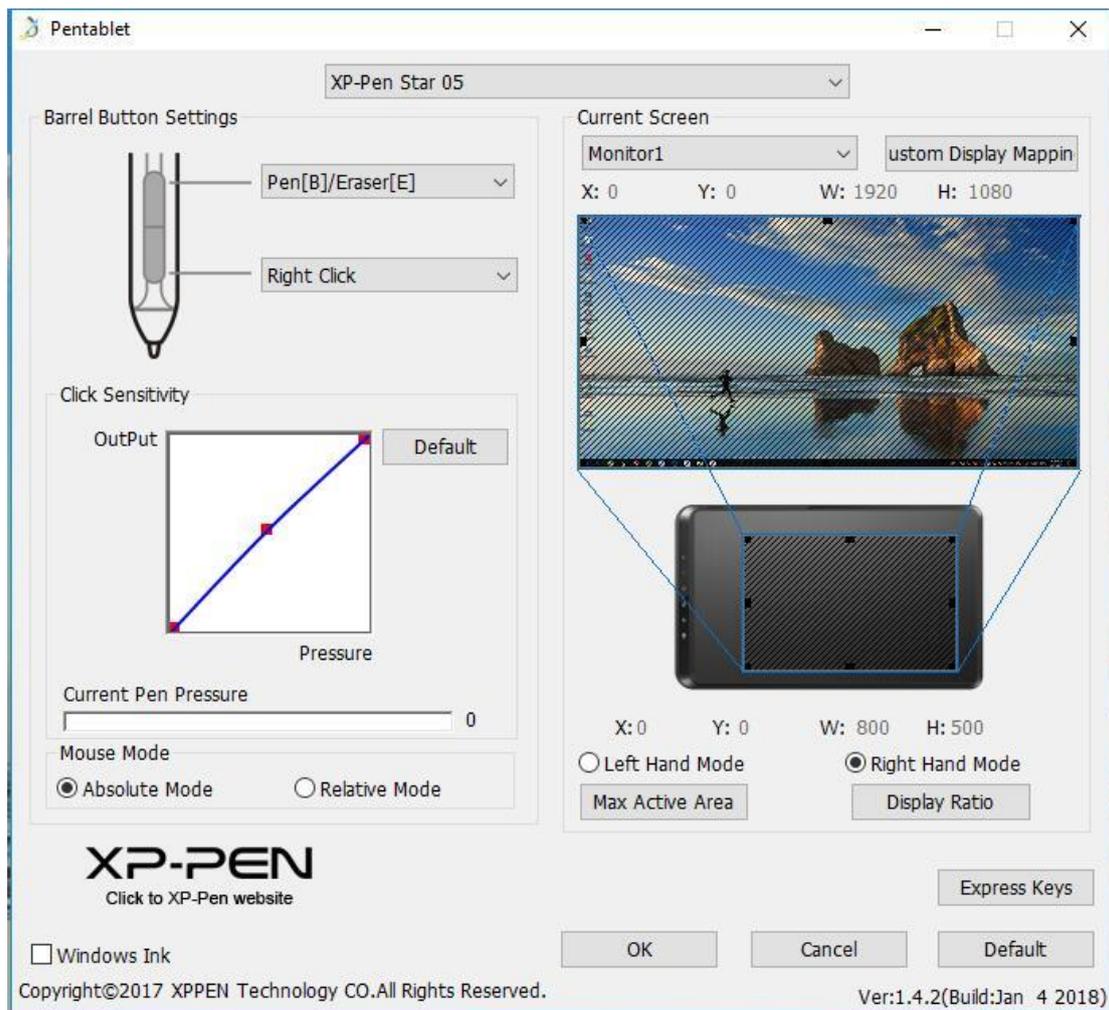

Fotograf ía 5-2: UI

### 1.1. Configuraci3n de funci3n del l3piz

Puede personalizar las funciones de los botones del l3piz de su tableta aqu í Use la opci3n "Tecla de funci3n" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.

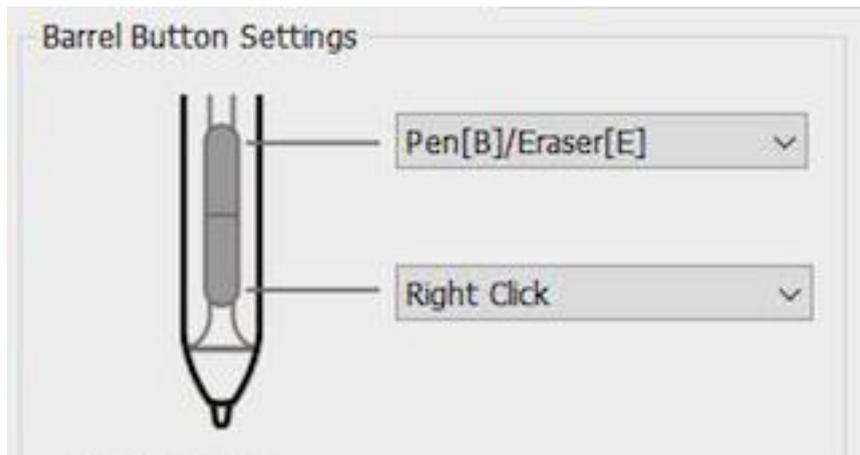

Fotografía 5-3: Configuración de funciones del lápiz

**Nota:**


**Alternar entre el lápiz / borrador**

**Con el lápiz en el rango del área de trabajo de Star 05, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará en su monitor brevemente.**

1.2. Haga clic en Sensitivity & Current Pen Pressure

Puede ajustar la presión del lápiz a la sensibilidad "output" o "press" aquí

*La Presión actual del lápiz* muestra el nivel de presión actual que se ejerce sobre su tableta y puede usarse para probar la presión del lápiz.

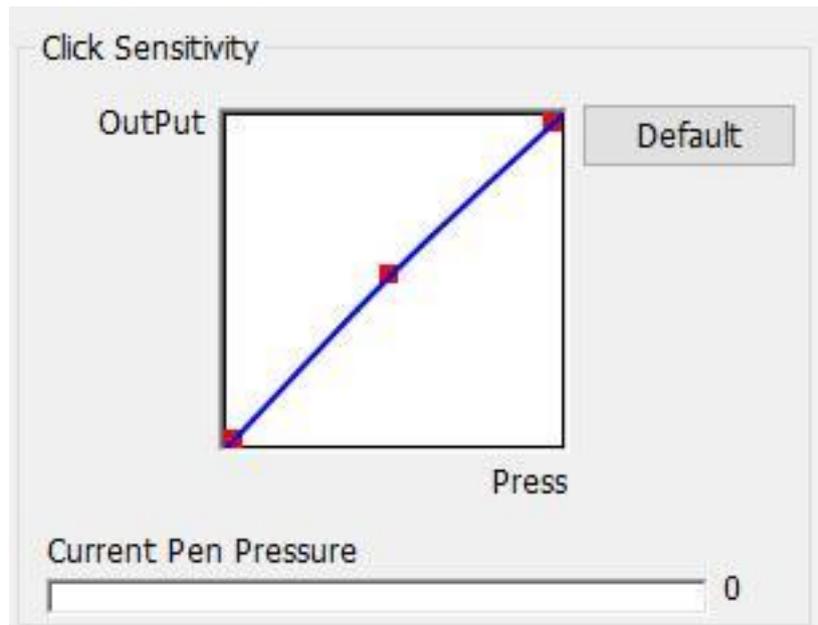


Fotograf á 5-4: Haga clic en Sensitivity & Current Pen Pressure

### 1.3. Pantalla actual

Star 05 puede configurarse para su uso con monitores únicos o dobles.

Si solo se selecciona un monitor, la entrada de su tableta estar á limitada a ese monitor en particular. Y las dimensiones de su tableta en el área de trabajo de la pantalla se pueden cambiar aqu í

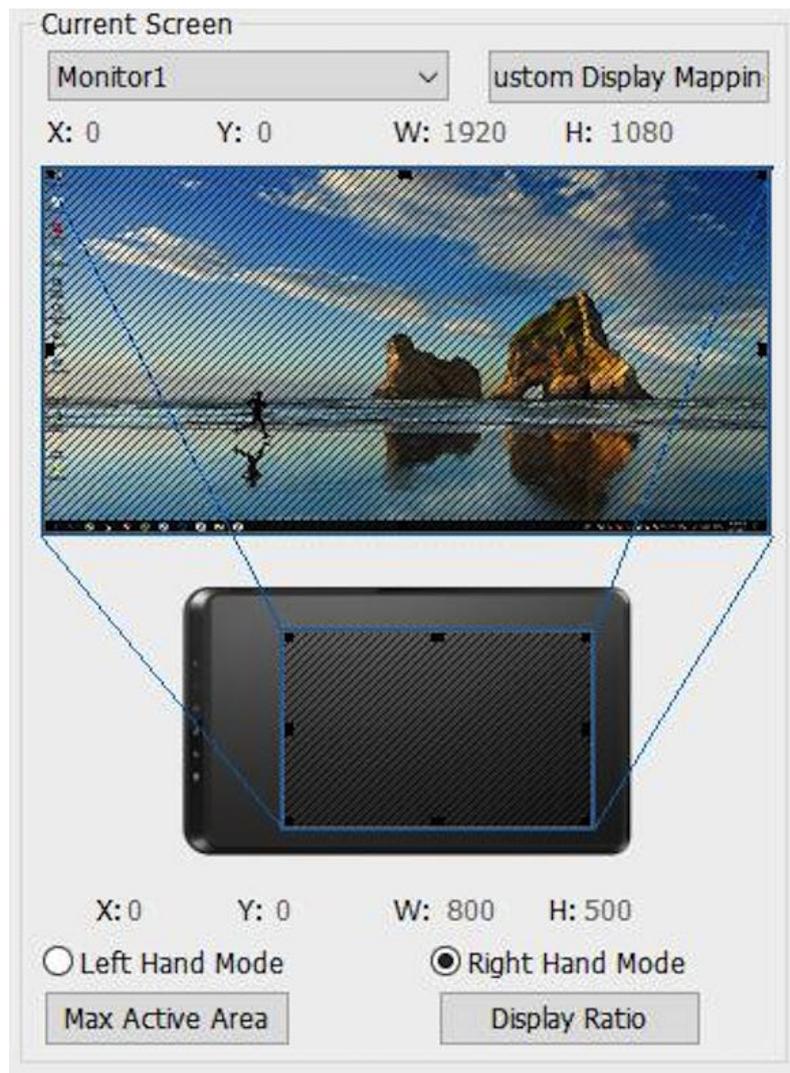

Fotograf ía 5-5: Pantalla de actualizaci3n & pantalla completa

#### 1.4. Modo del mouse

Modo absoluto (El l3piz): modo de la tableta est3 andar; Cada punto del 3rea de trabajo de las tabletas corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.


Modo relativo (El Mouse): modo del mouse; El 3rea de trabajo de las tabletas no corresponde a puntos absolutos en la pantalla de su computadora y su l3piz funciona como un mouse est3 andar.



## Fotograf í 5-6: Modo del mouse

### 1.5 Windows Ink

La capacidad de Windows Ink se puede activar y desactivar aquí. Habilitar esto permitirá la compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.




Fotograf í 5-7: Windows Ink

### 1.6. Modo de mano derecha / izquierda y área activa máxima / tasa de pantalla

Star 05 está configurado para uso diestro por defecto. Al cambiar al modo zurdo, asegúrese de girar la tableta física real 180 grados para colocar sus teclas de atajo en el lado opuesto.

#### Área activa máxima & Tasa de Visualización

Puede configurar su área de trabajo Star 05 al máximo o ajustar el área de trabajo de la tableta en pantalla para que coincida con la resolución de su monitor.

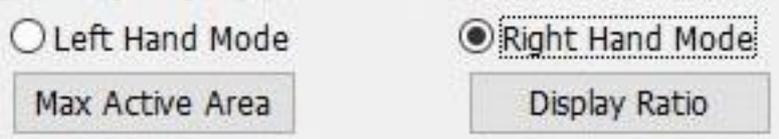


Fotograf í 5-8: Modo de Mano Derecha / Izquierda & Relación Máxima de Área Activa / Tasa de Visualización

### 1.7. Configuración de teclas express

En esta tableta, puede editar las funciones de las teclas de atajo de Star 05. Use la opción "Definición" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.


Desactivar teclas express: cuando lo habilita, todas las teclas express se desactivarán.

"Ocultar sugerencias": cuando lo habilita y hace clic en cualquier tecla express, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

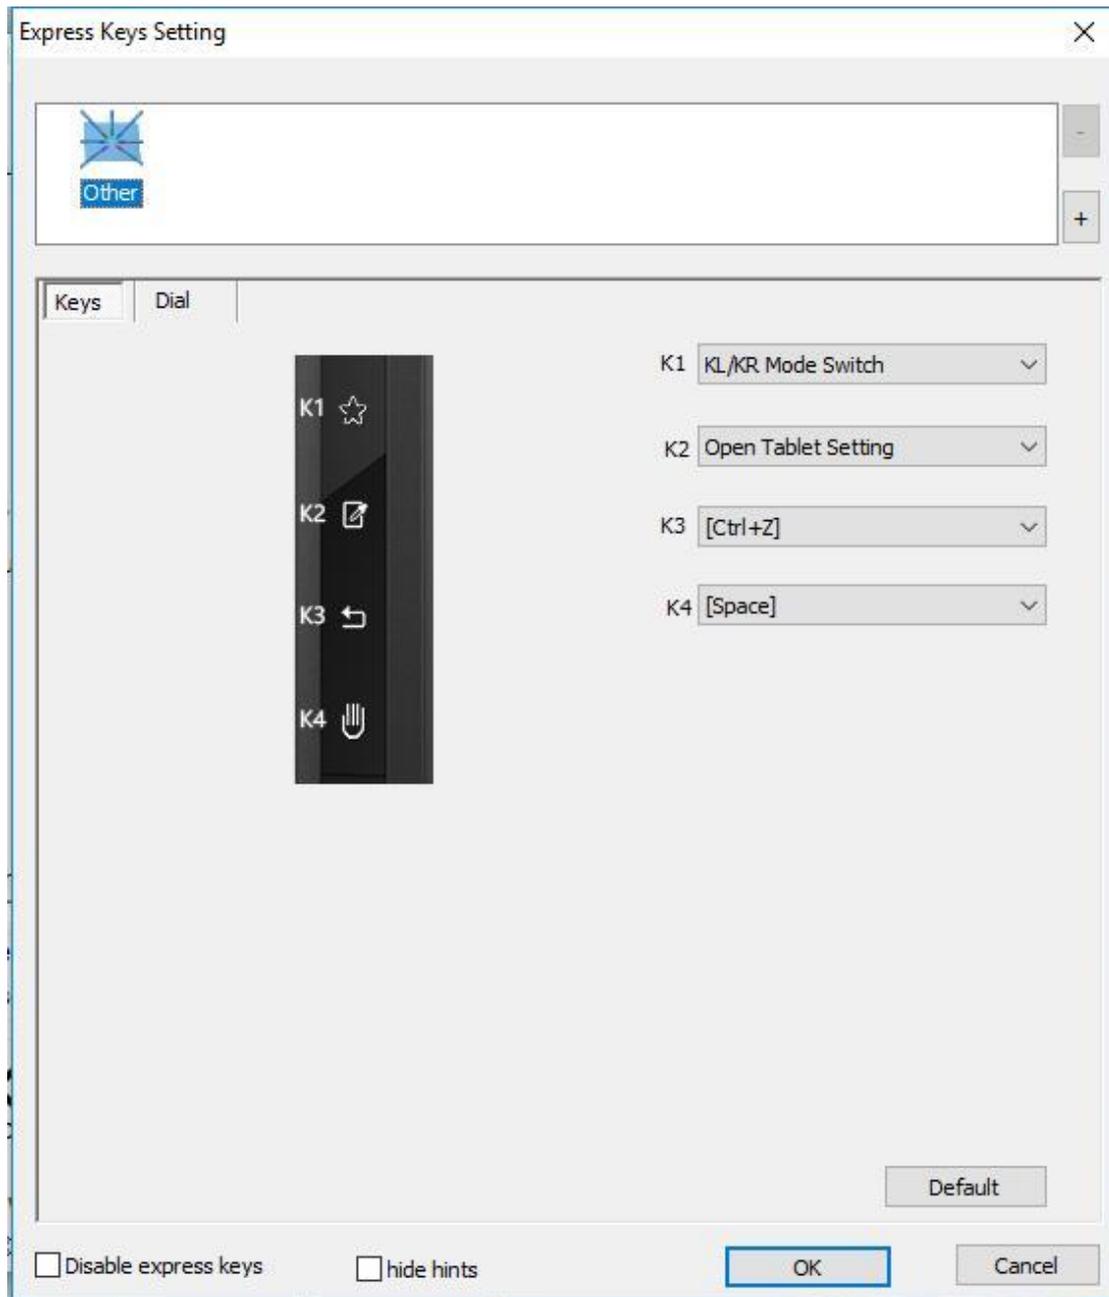

Fotograf ía 5-9: Teclas

Tambi én puede definir 5 suites para configurar las funciones de dial. Haga clic en "Default" para volver a la configuraci ón del fabricante.

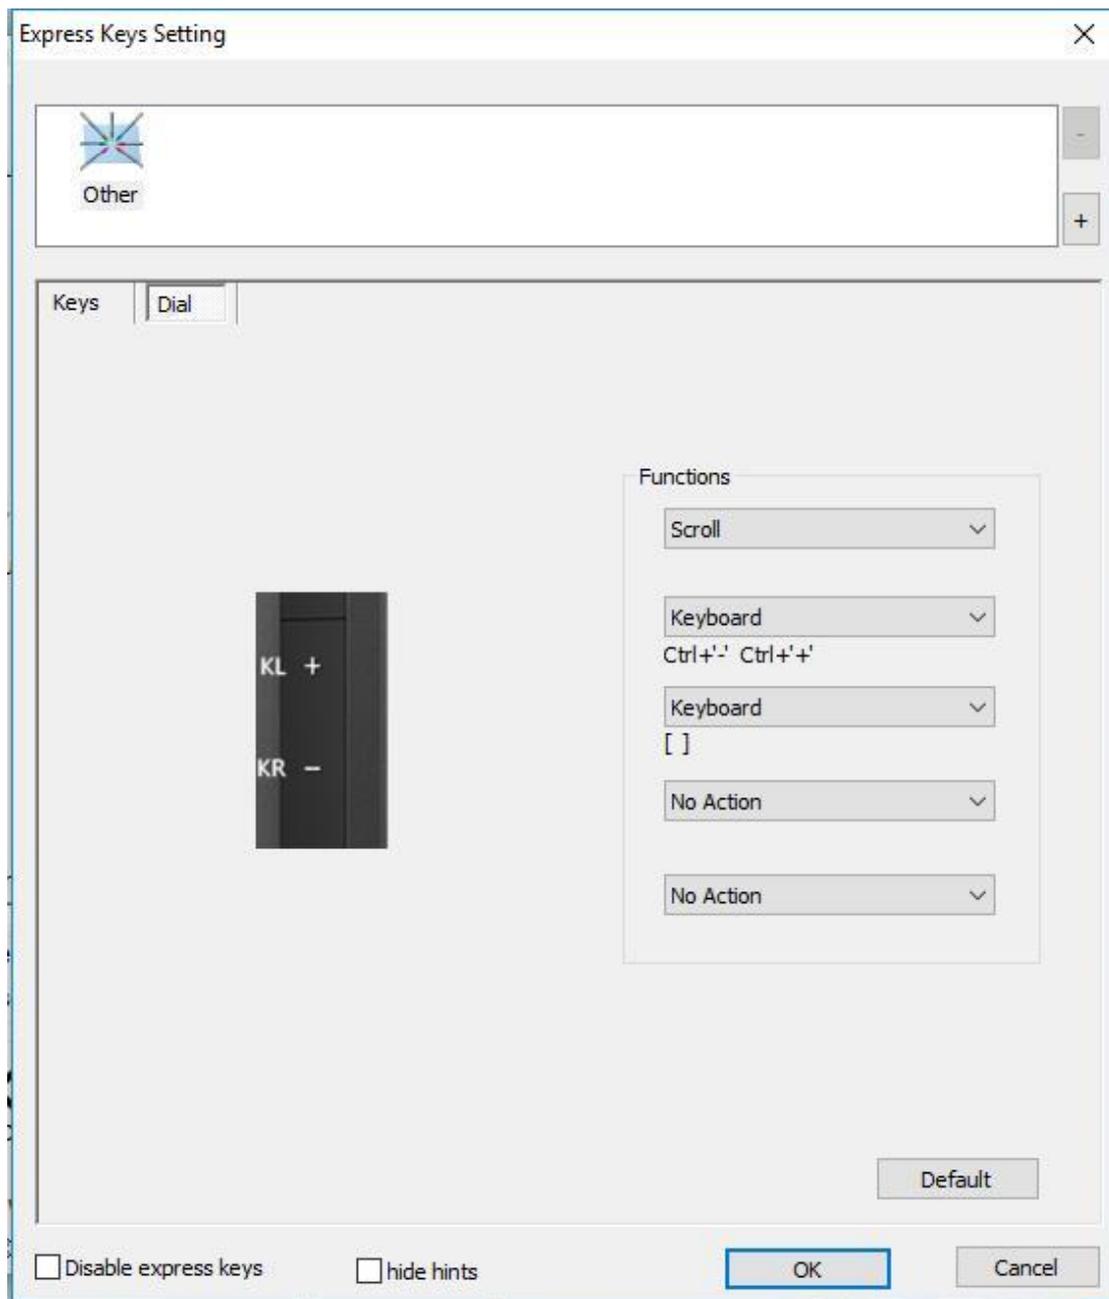

Fotograf á 5-10: Dial

## Mac


Para abrir la configuración del driver de Star 05, abra Finder > Applications > PenTablet Setting.

## Driver UI



Fotograf á 5-11: Tablet Setting

### 1.1. Lápiz

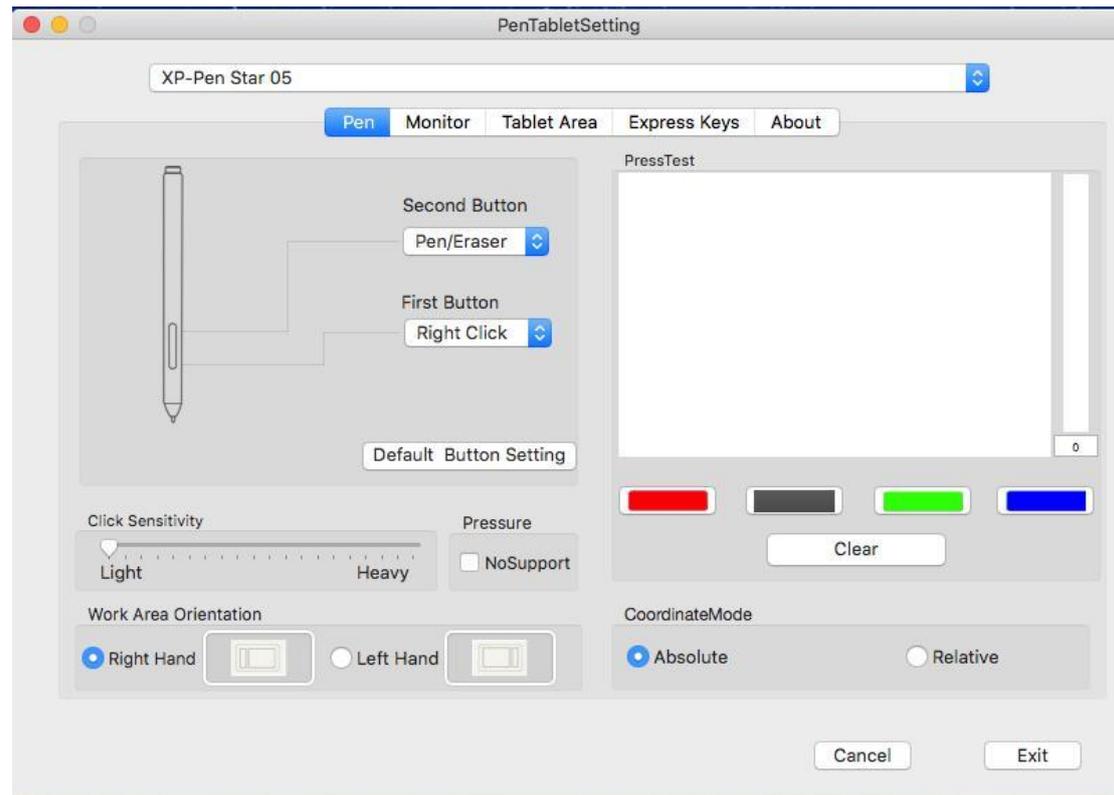

Fotograf á 5-12: Mac UI

En esta pestaña, puede personalizar las funciones de su botón de barril, ajustar la sensibilidad a la presión y probar la presión de su lápiz.

Haga clic en "Default Button Setting" para volver a la configuración del fabricante.

Star 05 también se pueden configurar para utilizar con la mano derecha o con la izquierda en esta tableta. Al cambiar al modo zurdo, asegúrese de girar la tableta 180 grados para colocar sus teclas de atajo en el lado opuesto.

Modo absoluto (El lápiz): modo de la tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de las tabletas corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.

Modo relativo (El Mouse): modo del mouse; El área de trabajo de las tabletas no corresponde a puntos absolutos en la pantalla de su computadora y funciona como un mouse estándar.

Presión: cuando la función "No Support" está habilitada, puede desactivar la función de presión del lápiz.


**Nota:**

**Alternador de lápiz / borrador**


**Con el lápiz en el rango del área de trabajo de Star 05, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.**

## 1.2. Monitor


La tableta "Monitor" le permite configurar su tableta para usar con monitores únicos o duales. La tableta también se puede configurar para usar solo una parte de su pantalla.

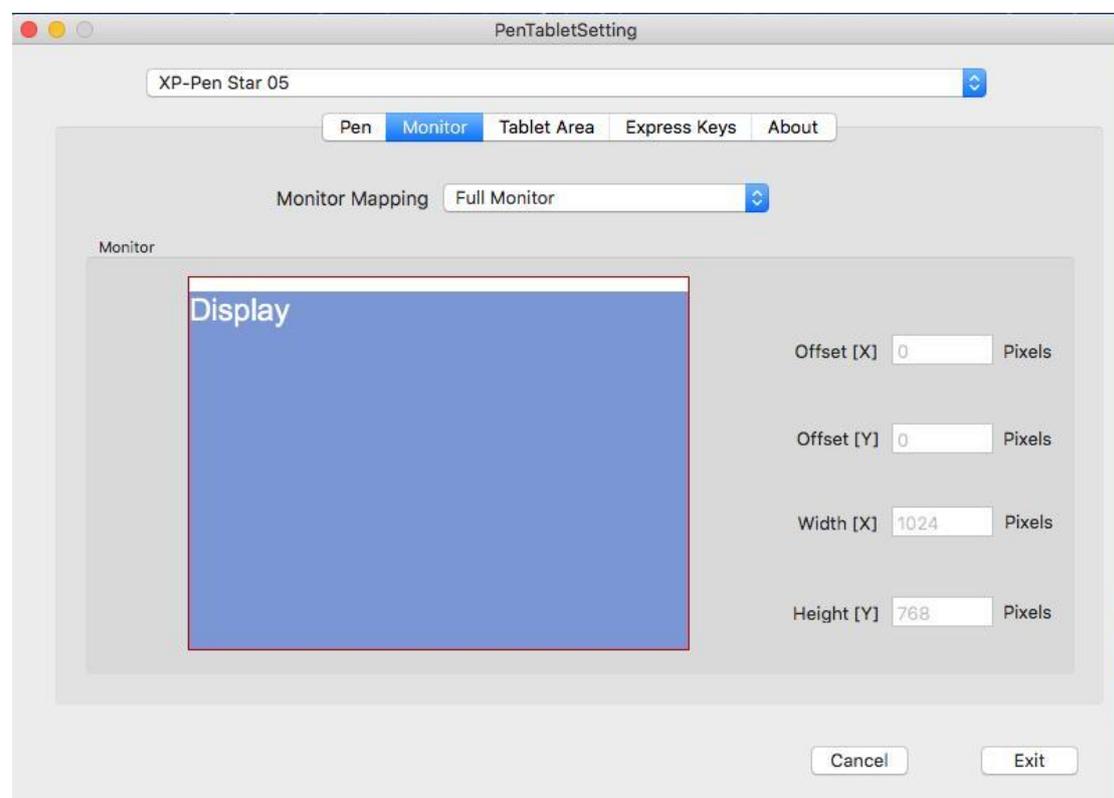

Fotografía 5-13: Full Monitor

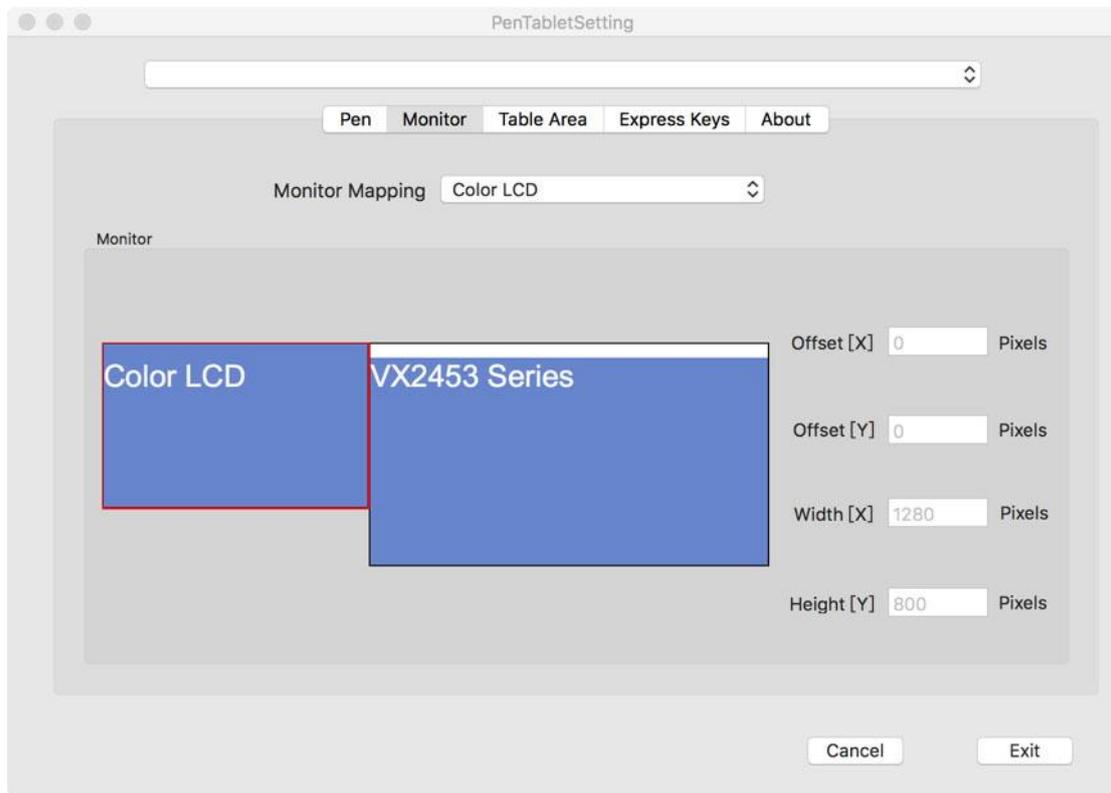

Fotograf á 5-14: Single Monitor

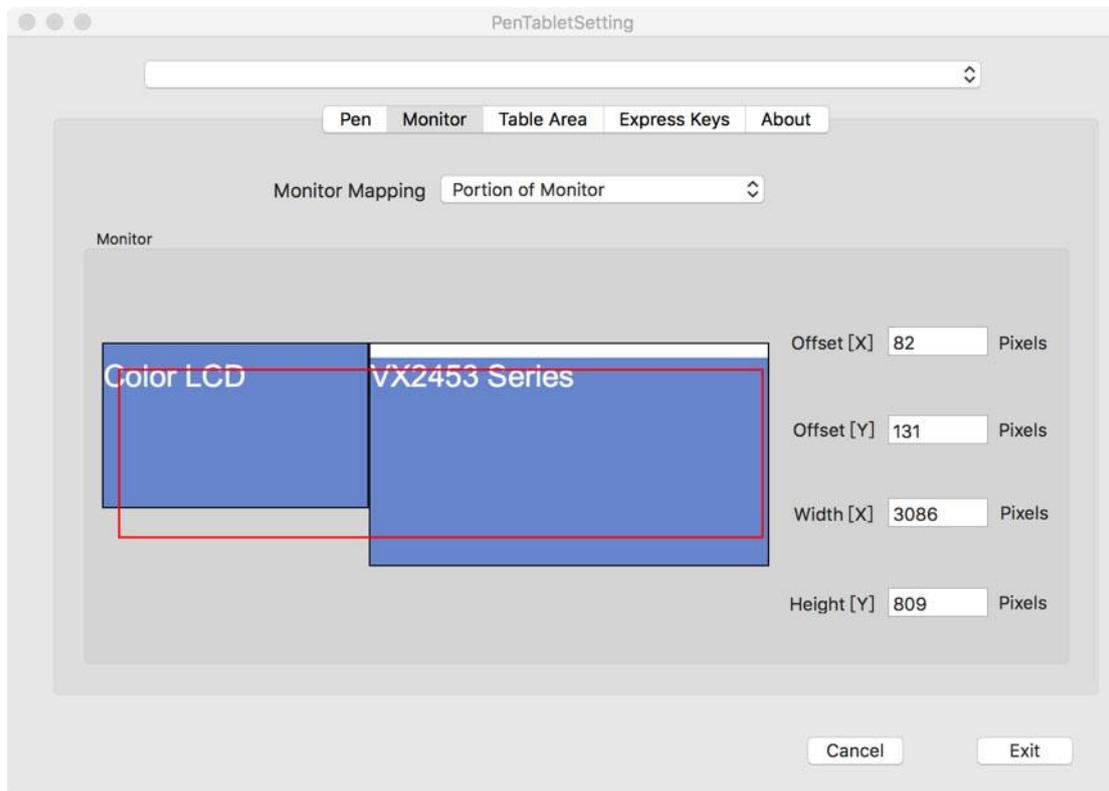


Fotograf ía 5-15: Single Monitor (Parte)

### 1.3. Área de tableta

Puede ajustar el área de trabajo de su tableta en esta tableta.

“Full Area” selecciona automáticamente el área de trabajo más grande posible.


“Screen Ratio” ajusta el área de trabajo de la tableta en pantalla para que correspond a la resolución de su monitor.

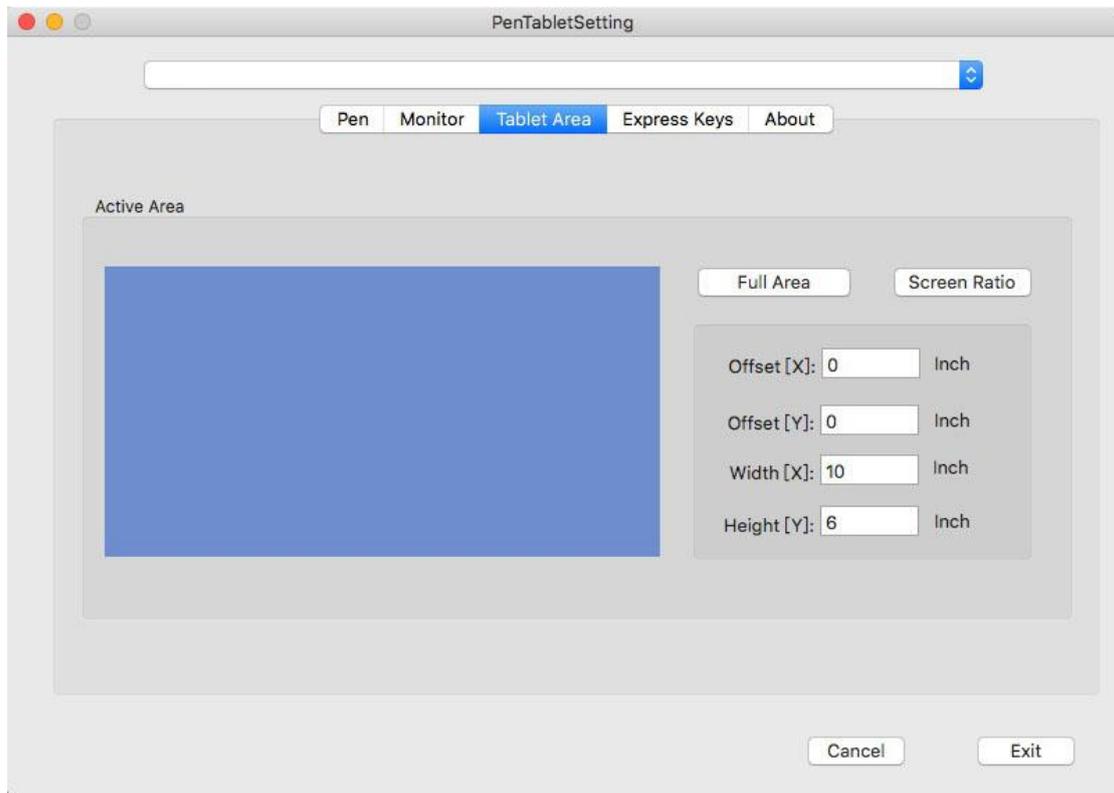

Fotograf ía 5-16: Área completa


#### 1.4. Teclas Táctiles

En la interfaz de teclas táctiles, puede elegir sus funciones preferidas para las teclas de atajo de Star 05. Use la opción "Reset Customer Defined" para programar las pulsaciones de teclas personalizadas.

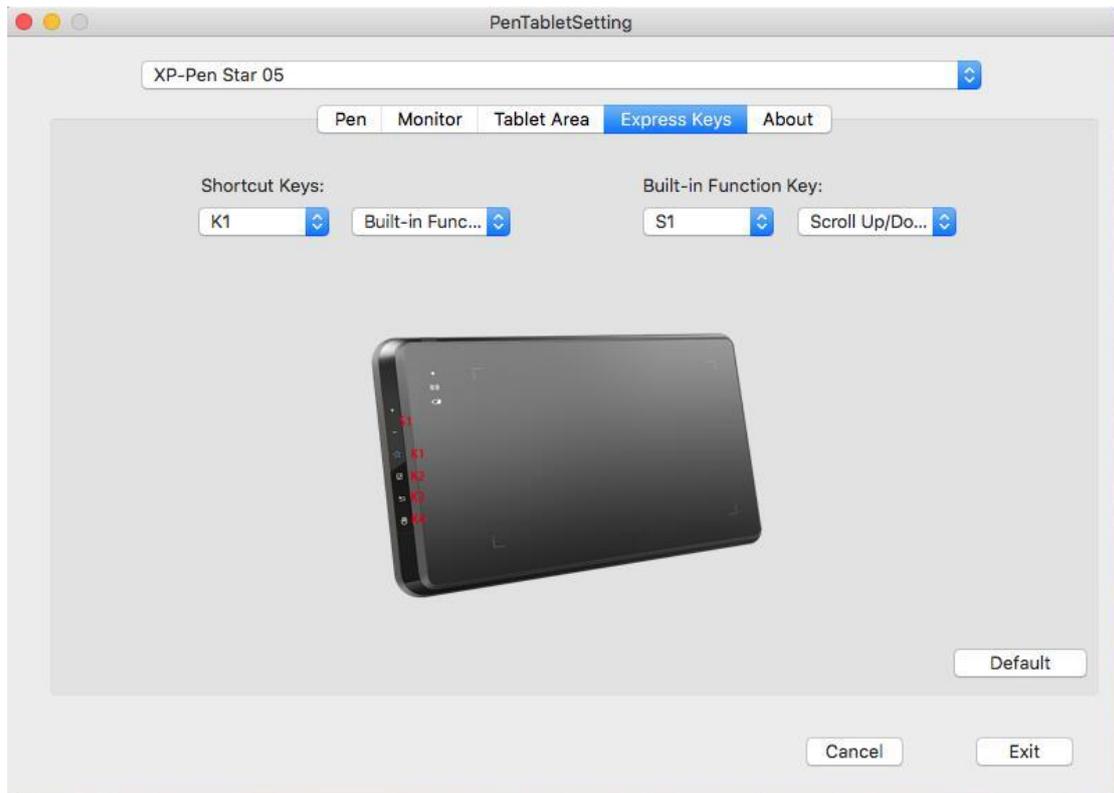

Fotograf ía 5-17: Teclas express


Haga clic en "Reset Customer Defined:" para agregar o eliminar las funciones desde la tecla S1.

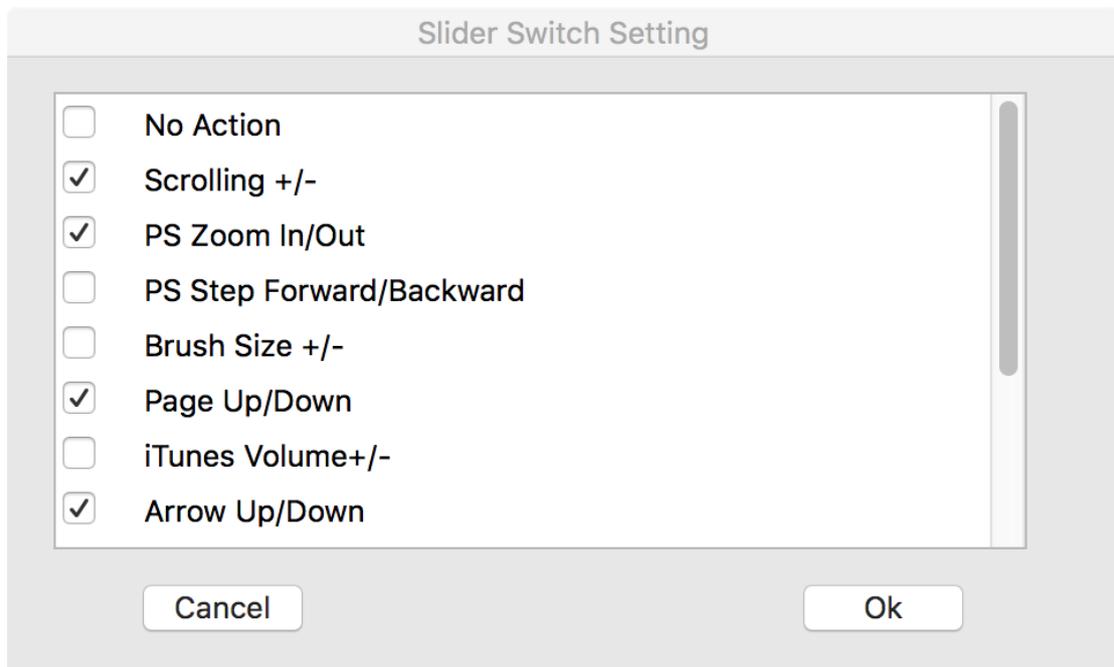

## Fotograf ía 5-18: Configuraci3n del interruptor deslizante

### 5. Sobre

Esta tableta muestra la versi3n actual de su driver.

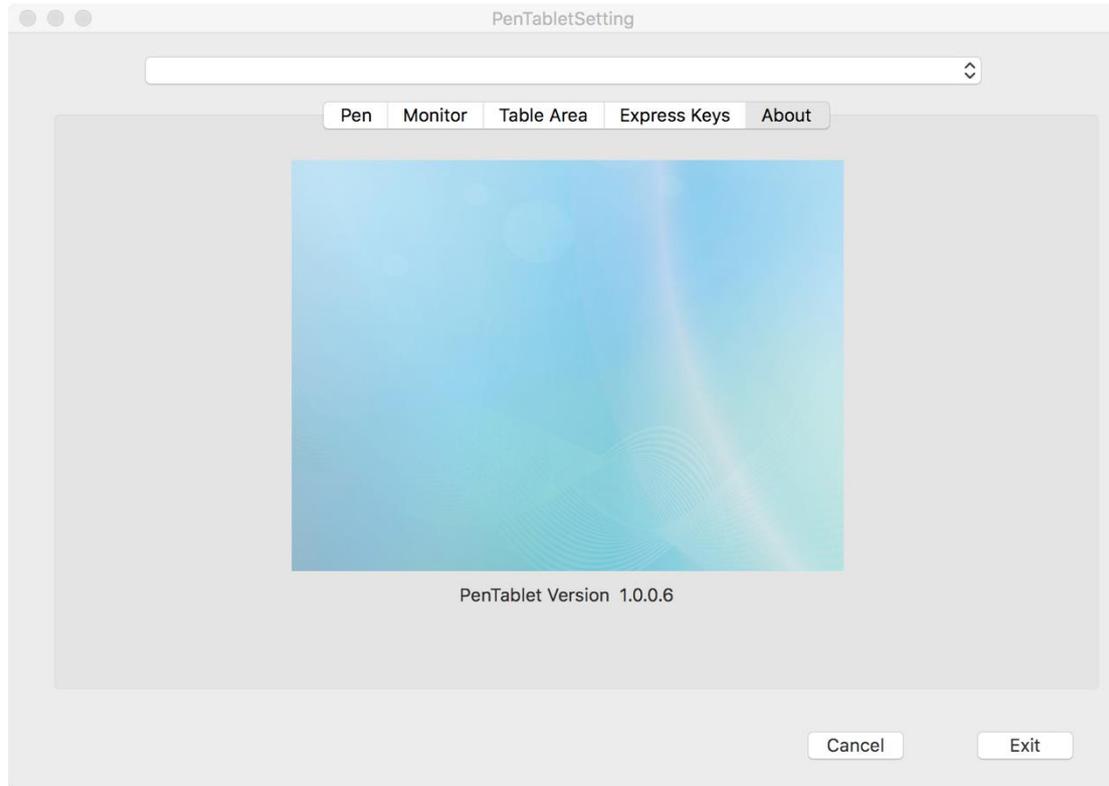

Fotograf ía 5-19: Sobre


## VI. Desinstalaci3n de Driver

### Windows

En el men3 Inicio, abra [Settings] → [Apps & features]. Busque "Pentablet" y haga clic en "Uninstall". Siga las instrucciones en pantalla.

### Mac

Abra [Finder] → [Application] → [Pen Tablet], luego haga clic en "Uninstall Pen Tablet" y siga las instrucciones en pantalla.

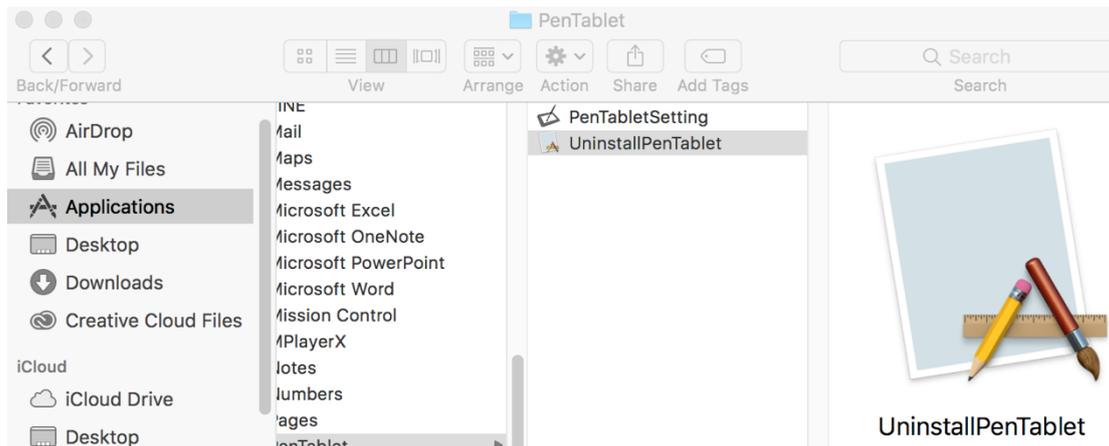

Fotograf ía 6-1: Desinstalar Mac

## NOTA :

**Al intentar reinstalar el driver Star 05, asegúrese de reiniciar su computadora después de que se complete la desinstalación.**

## VII. FAQ

### 1. No puedo usar el lápiz para controlar el cursor.

a. ¿La luz indicadora de estado de la tableta se enciende cuando el lápiz está en contacto con el área de trabajo?

**Sí:** Desinstale el driver Star 05. Si su desinstalador no se ejecuta, ejecute el instalador del driver otra vez, luego desinstálo. Reinicie, después conecte la tableta a su computadora y pruebe su lápiz. Si el cursor responde a la entrada de su lápiz, el hardware de la tableta es funcional. Reinstale el driver Star 05 según estos pasos (Windows):

Descargue el último driver de la tableta desde [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com), luego descomprimir el contenido ".zip" en el escritorio.

Cierre todos los procesos y software no esenciales (algunos programas pueden usar el proceso wintab e interferir con la instalación del driver. OneDrive en particular a menudo causa problemas, el icono de la bandeja del sistema se ve como dos nubes grises).

Abre C: \ Windows. Utilizando el cuadro de "search" cerca de la esquina superior derecha de la ventana, busque "WinTab32.dll" y elimine las instancias.

Conecte la tableta y enciéndala, luego ejecute la instalación del driver. Complete la instalación, luego reinicie.

Si el icono de la bandeja del sistema de la tableta no está visible después del reinicio:

Abre C: \ Windows. Abrir File >> Folder and Search options>> View. Habilite

“Show hidden files and folders”, y luego salga de las opciones. Busque "wtclient". Haga clic con el botón derecho en ambas instancias y "Run" cada una como Administrador. El ícono del driver deberá aparecer.

**No:** Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la tableta esté encendido. Si está utilizando el modo USB inalámbrico, pruebe la tableta con una conexión USB por cable.

## **2. El tiempo de respuesta de Star 05 es lento durante el uso de USB inalámbrico.**

a. La batería de la tableta puede estar baja. Pruebe la tableta en modo USB con cable.

## **3. ¿Cómo sé que el driver Star 05 se instaló correctamente?**

a. Después de instalar el driver, el icono del driver de Star 05  debe estar visible en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (Windows OS). La entrada del lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión será funcional en la tableta "Pressure Test" de la interfaz de usuario del driver.

## **4. ¿Cómo determino si un problema está relacionado con el software o el hardware?**

a. Conecte e instale Star 05 en una computadora diferente. Si la tableta funciona correctamente en la nueva computadora, está experimentando un problema de software: confirme que todos los drivers de la tableta (incluido Star 05) se hayan desinstalado y eliminado de su computadora, luego vuelva a instalar Star 05.

b. Las luces indicadoras de Star 05 te ayudarán a determinar si un problema está relacionado con el hardware. Cuando funciona correctamente, la luz indicadora de estado blanca se enciende cuando el lápiz está en el rango o tocando el área de trabajo de la tableta. Si la luz no se enciende en estas condiciones mientras Star 05 está encendido, es posible que experimente un problema de hardware.

**Si usted tiene cualquier problema, por favor contacta con nosotros:**

**Skype:** XP-Pen

**Web:** [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)

**Email:** [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)