



Artist 22E Quick Guide

Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.7 or above

English / Русский язык / 日本語 / 中文 /
Deutsch / 한국어 / Español / Français / Italiano



Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

www.xp-pen.com

Gracias por comprar nuestros productos de XP-Pen, por ahora el manual del uso sólo esta traducido en Inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, español, italiano, y francés. Otros idiomas deben ser notificados. Le rogamos por su comprensión!

{I. Resumen de Artist 22E}



- (1). Monitor/Área activa
- (2). Teclas Express
- (3). Luz Power
 - a. En color azul: El Artist 22E está conectado a su ordenador y está encendido.
 - b. En color rojo: El Artist 22E está encendido, pero está desconectado a su ordenador.
 - c. Off: El Artist 22E está apagado.
- (4). Botón Power
- (5). Botón de Menú
- (6). Botón +
- (7). Botón -
- (8). Botón de ajuste automático para monitor
- (9). Puerto USB
- (10). Conector Power
- (11). Puerto HDMI
- (12). Puerto DVI
- (13). Puerto VGA
- (14). Palanca para ajustar los niveles de la base
- (15). Base

{II. Conexión del Artist 22E}

1. Conectar el Artist 22E al ordenador mediante el cable USB incluido.
2. Conecta el cable de poder del Artist 22E al adaptador incluido, luego se conecta al enchufe de pared.
3. Conecta el Artist 22E al ordenador mediante el cable HDMI incluido.



Notas:

Si su tableta muestra un mensaje de error: "no hay señal"

- (a). Desenchufe cables de HDMI / VGA y cables de alimentación, luego los conecte de nuevo. Asegurase de que cada cable está bien conectado. Reinicie su ordenador.
- (b). Pruebe el Artist 22E en otro equipo para comprobar si hay problemas de hardware o no.
- (c). Si aún sale el error en equipos diferentes, póngase en contacto con el soporte de XP-Pen.


{III. Instalación de Driver}

Notas:


- (a). Desactive todos los software de antivirus o cortafuegos antes de comenzar la instalación.
- (b). Desinstale cualquier software de tableta existente antes de intentar a instalar el driver del Artist 22E. Porque los drivers de otras tabletas están en contra con el driver del Artist 22E o impide su instalación.
- (c). Puede instalar driver de Artist 22E con CD incluido ó descargar driver de la última versión desde la web de XP-Pen (www.xp-pen.com). Si descarga el driver en la web, asegúrese de descomprimir primero el contenido del archivo antes de ejecutar install.exe.
- (d). La máxima resolución del Artist 22E es 1920x1080.

Instalación de driver en Windows


- (1). Conecte el Artist 22E a su ordenador con los cables HDMI, USB y cable de alimentación incluidos. Enciende la tableta.
- (2). Inserte el CD incluido en la unidad de CD / DVD de su ordenador y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si la instalación no se inicia automáticamente, abra el contenido del disco manualmente y ejecute setup.exe o install.exe.
- (3). Después de haberse completado la instalación, reinicie el equipo.
- (4). Después de una instalación correcta, el icono del driver () aparecerá en la barra de tareas. Si el icono no aparece; desinstale el driver, reinicie el equipo y repita el paso 2.
- (5). (Recomendado) Abre [Panel de control]> [Monitor], configura que el tamaño de texto, aplicaciones, y otros artículos sea 100%.

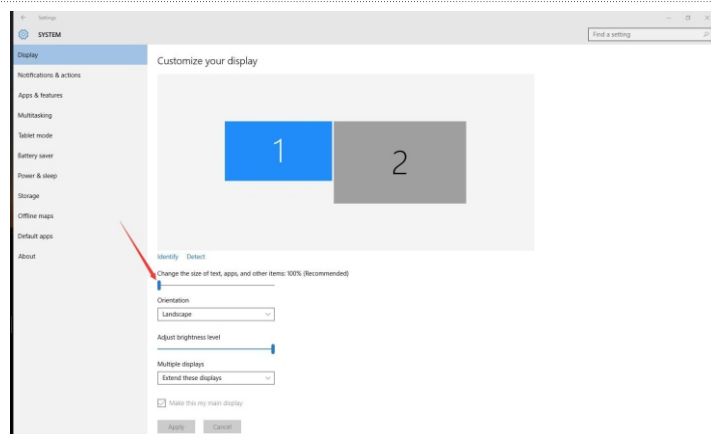

- (6). En [Panel de control]> [pantalla], ajuste el Múltiple displays(Artist 22E) en Modo de Extensión o Modo de Espejo.
- (7). Cuando elige Modo de Extensión, debe ajustar la resolución del Artist 22E a 1920x1080.
- (8). Cuando elige Modo de Espejo, debe ajustar las resoluciones de ambos monitores a 1920x1080.

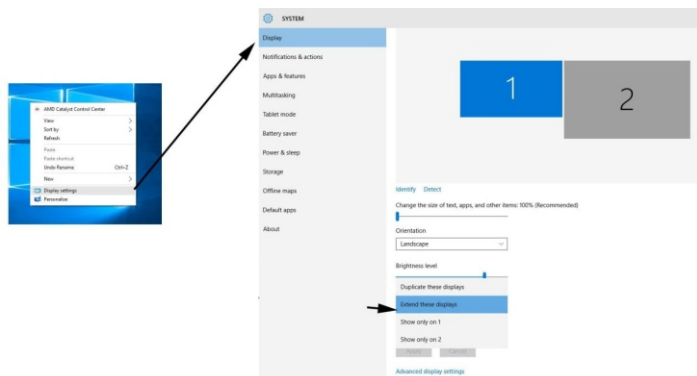


- (9). Aplicar y salir.
- (10). En Modo de Extensión: Clic sobre el icono de driver que está en la barra de tareas para abrir la configuración de la tableta. Ajuste el Artist 22E como monitor 2 en la configuración de monitor. Aplicar y salir.


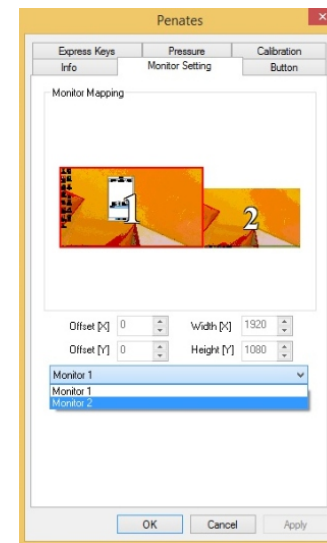


Instalación de driver en Mac


- (1). Conecte el Artist 22E a su computadora utilizando los cables de HDMI, USB y cable de alimentación incluidos. Encienda la tableta.
- (2). Inserte el CD driver a la unidad CD / DVD de su computadora.
- (3). Abra la lista de archivos de CD. Abra la carpeta de Driver de Mac, luego ejecuta PenTablet.pkg.
- (4). Siga las instrucciones de la pantalla, luego reinicie el equipo.

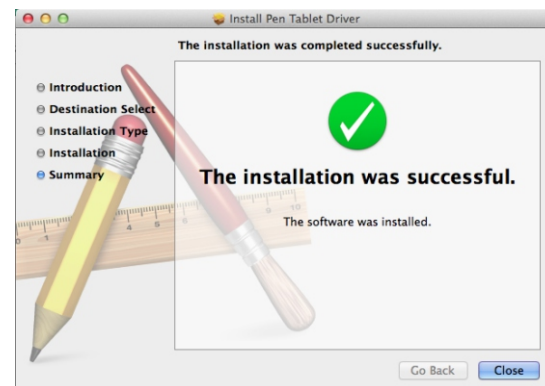

- (5). Abra [Preferencias del sistema]> [Display]. En el monitor de Artist 22E, elige la resolución a Default for display (Valor predeterminado para monitor).

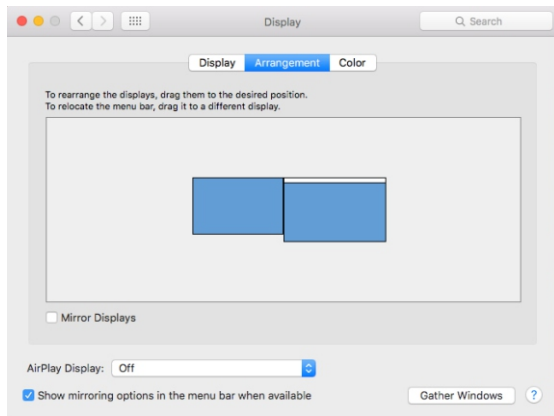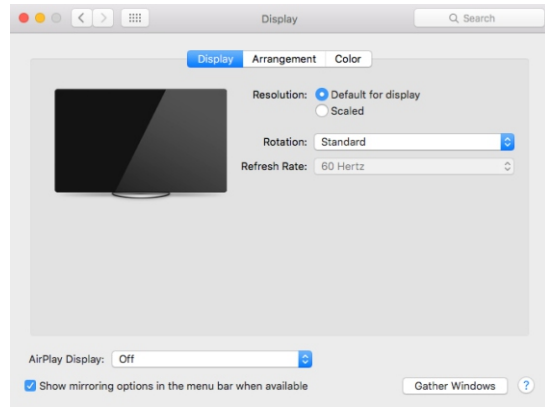


- (6). En Arrangement, puede elegir Monitor Espejo. En este caso, las resoluciones de ambos monitores deben ajustarse en 1920x1080.
 (6.1) Abra [Finder]> [Aplicaciones]> [Touch Tablet]> [Pen Tablet Setting].
 (6.2) En la ventana de Calibración, ajuste el Monitor Mapping como Monitor Completo.
 (7). Cuando desactive Monitor Espejo, ajuste la resolución de Artist 22E a 1920x1080.
 (7.1) Abra [Finder]> [Aplicación]> [Touch Tablet]> [Pen Tablet Setting].
 (7.2) En la ventana de Calibración, ajuste el Monitor Mapping como Monitor 2.

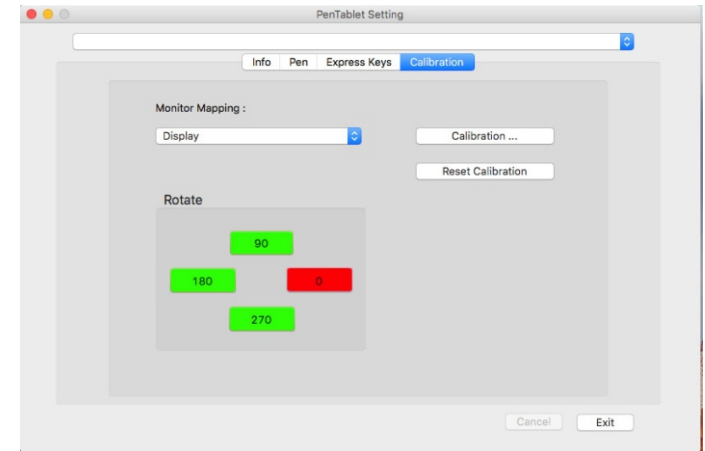



{IV. Teclas Express}

Notas:

- (a). Para que funcionen bien las teclas rápidas del Artist 22E, hay que poner el teclado en inglés.

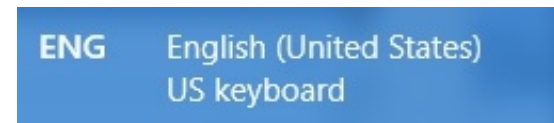


- (b). Las funciones predeterminadas de las teclas express del Artist 22E se asignan por teclas combinadas de Photoshop, en las cuales pueden ser personalizadas en la configuración de driver para funcionar de manera eficiente en otro software de dibujo.

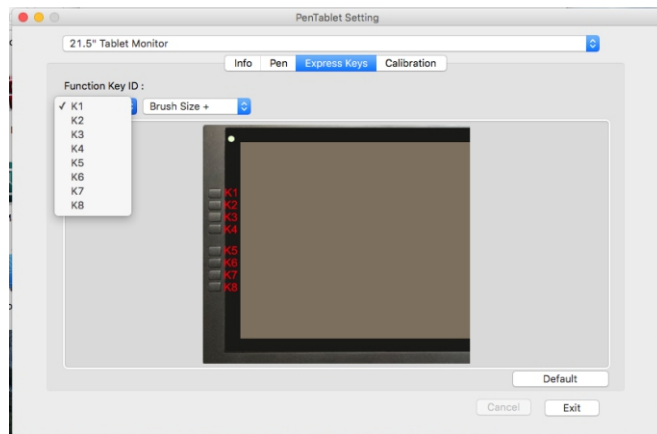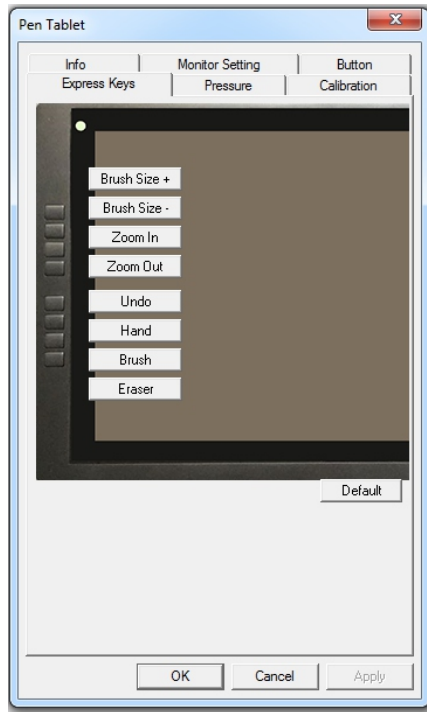

{V.Modos Lápiz/ Borrador}

Cuando el lápiz está dentro del rango de área activa de la tableta, presiona el primer botón del lápiz (botón predeterminado de Modo Lápiz/Borrador), alterna entonces entre el modo lápiz y modo borrador. El modo actual seleccionado aparecerá por debajo de la pantalla.

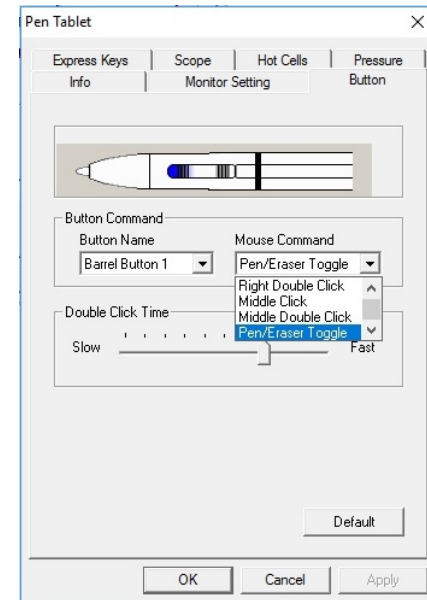

Cualquiera pregunta, por favor contactanos:

Skype: live:sonia_4268

Web: www.xp-pen.com

Email: servicees@xp-pen.com