




Graphic Pen Display Artist 16 Manual

Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.7 or above

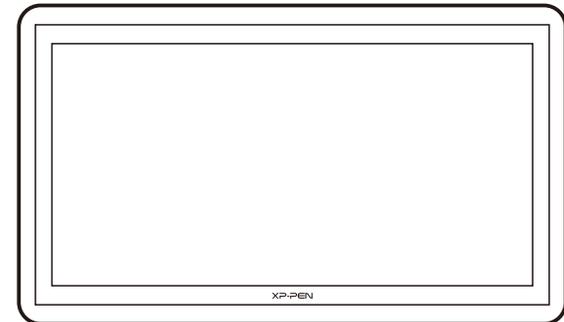

XP-PEN

Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

www.xp-pen.com

Guía Rápida de Artist 16

Gracias por comprar nuestros productos de XP-Pen, por ahora la guía rápida del uso sólo está traducido en Inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, español, italiano, y francés. Otros idiomas deben ser notificados. Le rogamos por su comprensión!

{I. Resumen del Producto}



- (1) Monitor/Área activa
- (2) Teclas Express
- (3) Puerto HDMI
- (4) Puerto USB
- (5) Conector Power
- (6) Palanca para ajustar los niveles de la base
- (7) Base
- (8) Luz Power
 - a. En color azul: El Artist 16 está conectado a su ordenador y está encendido.
 - b. En color rojo: El Artist 16 está encendido, pero está desconectado a su ordenador.
 - c. Off: El Artist 16 está apagado.
- (9) Botón Menú / Salir
- (10) + / Botón para mover a la derecha
- (11) - / Botón para mover a la izquierda
- (12) Botón para mover hacia abajo

{II. Conexión del Artist 16}

1. Conecte el Artist 16 al ordenador mediante el cable HDMI incluido.
2. Conecte el Artist 16 al ordenador mediante el cable USB incluido.
3. Conecta el cable de poder del Artist 16 al adaptador incluido, luego se conecta al enchufe de pared.



Notas:

Si su tableta muestra un mensaje de error: "no hay señal":

- (a). Desenchufe cable HDMI y cable de alimentación de Artist 16, luego los conecte de nuevo. Asegúrese de que cada cable está bien conectado. Reinicie su ordenador.
- (b). Pruebe el Artist 16 en otro equipo para comprobar si hay problemas de hardware o no.
- (c). Si aún sale el error en equipos diferentes, póngase en contacto con el soporte de XP-Pen.
- (d). Si usa computadora de escritorio que tiene tarjeta de video independiente, por favor conecta nuestra pantalla gráfica a la tarjeta de video independiente.


{III. Instalación de Driver}

Notas:


- (a). Desactive todos los software de antivirus o cortafuegos antes de comenzar la instalación.
- (b). Desinstale cualquier softwares de tableta existente antes de intentar a instalar el driver del Artist 16. Porque los drivers de otras tabletas están en contra con el driver del Artist 16 o impide su instalación.
- (c). Puede instalar driver de Artist 16 con CD incluido ó descargar driver de la última versión desde la web de XP-Pen (www.xp-pen.com). Si descarga el driver en la web, asegúrese de descomprimir primero el contenido del archivo antes de ejecutar install.exe.
- (d). La máxima resolución del Artist 16 es 1920x1080.

Instalación de driver en Windows


- (1) Conecte el Artist 16 a su ordenador con los cables HDMI, USB y cable de alimentación incluidos. Enciende la tableta.
- (2) Inserte el CD incluido en la unidad de CD / DVD de su ordenador y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si la instalación no se inicia automáticamente, abra el contenido del disco manualmente y ejecute setup.exe o install.exe.
- (3) Después de haberse completado la instalación, reinicie el equipo.
- (4) Después de una instalación correcta, el icono del driver () aparecerá en la barra de tareas. Si el icono no aparece; desinstale el driver, reinicie el equipo y repita el paso 2.
- (5) **(Recomendado)** Abre [Panel de control]> [Monitor], configura que el tamaño de texto, aplicaciones, y otros artículos sea 100%.

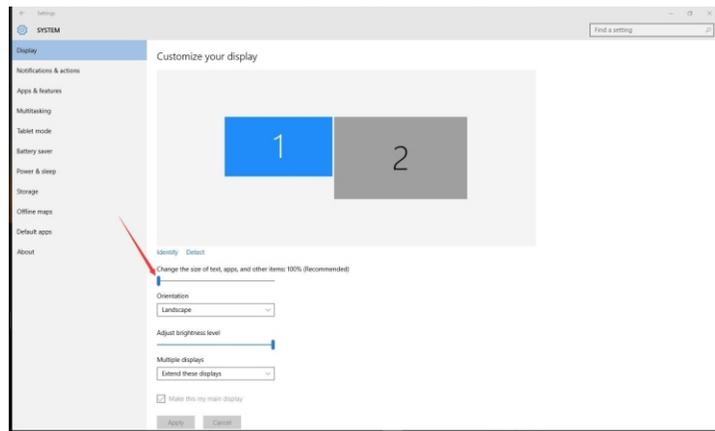

- (6) En [Panel de control]> [Pantalla], ajuste tu doble monitor a Modo de Extensión o Modo de Espejo.
- (7) En Modo de Extensión, debe ajustar la resolución del Artist 16 a 1920x1080.
- (8) En Modo de Espejo, debe ajustar las resoluciones de ambos monitores a 1920x1080.

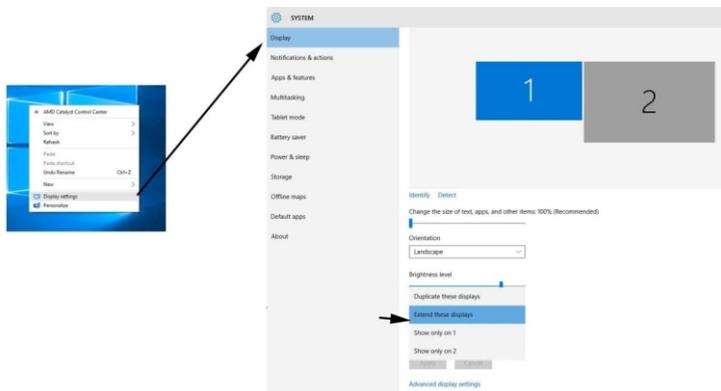


- (9) Aplicar y salir.
- (10) En Modo de Extensión: Clic sobre el icono de driver que está en la barra de tareas para abrir la configuración de la tableta. Ajuste el Artist 16 como monitor 2 en la configuración de monitor. Aplicar y salir.

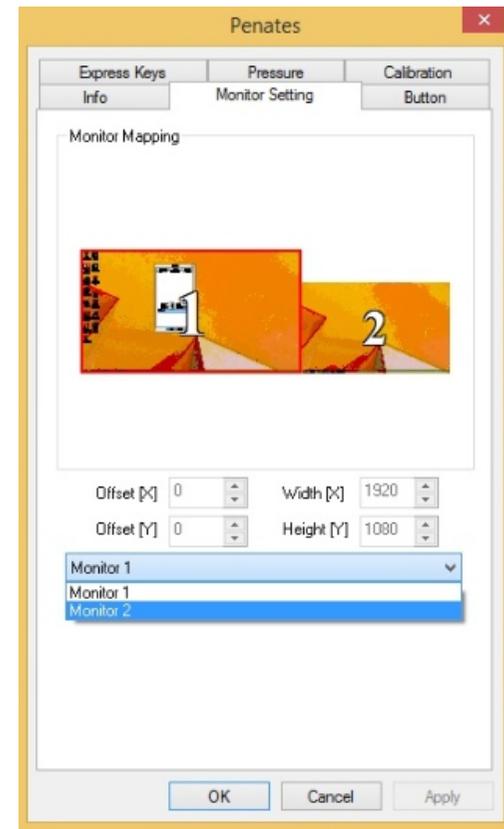


Instalación de driver en Mac


- (1) Conecte el Artist 16 a su computadora utilizando cables de HDMI, USB y cable de alimentación incluidos. Enciende la tableta.
- (2) Inserte el CD driver a la unidad CD / DVD de su computadora.
- (3) Abra la lista de archivos de CD. Abra la carpeta de Driver de Mac, luego ejecuta PenTablet.pkg.
- (4) Siga las instrucciones de la pantalla, luego reinicie el equipo.

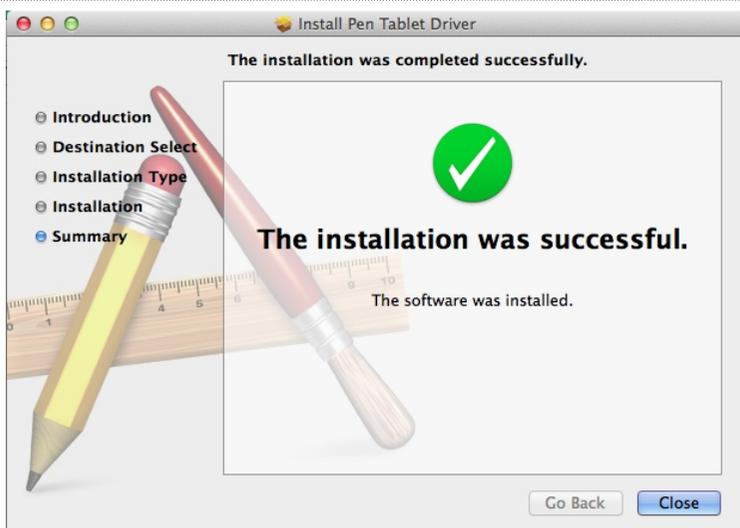

(5) Abra [Preferencias del sistema]> [Display]. En la barra del monitor, elige la resolución a Default for display.

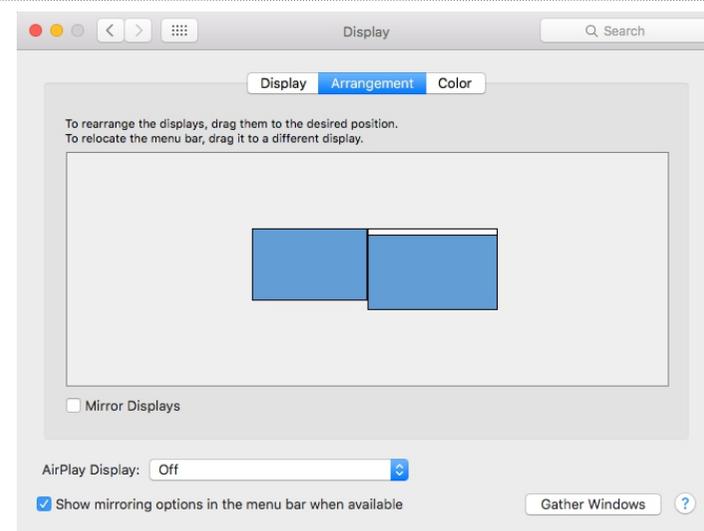


- (6) En la barra Arrangement, puede elegir Monitor Espejo. En este caso, las resoluciones de ambos monitores deben ajustarse en 1920x1080.
 (6.1) Abra [Finder]> [Aplications]> [Touch Tablet]> [Pen Tablet Setting].
 (6.2) En la ventana de Calibración, ajuste el Monitor Mapping como Monitor Completo.
 (7) Cuando desactive Monitor Espejo, ajuste la resolución de Artist 16 a 1920x1080.
 (7.1) Abra [Finder]> [Aplication]> [Touch Tablet]> [Pen Tablet Setting].
 (7.2) En la ventana de Calibración, ajuste el Monitor Mapping como Monitor 2.

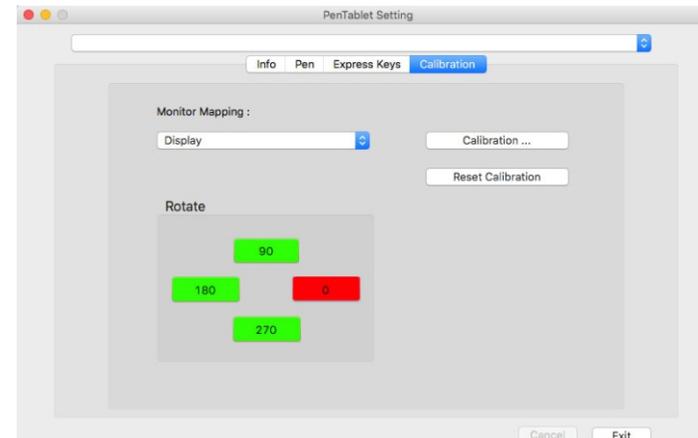


{IV. Teclas Express}

Notas:

- (a) Para que funcionen bien las teclas rápidas del Artist 16, hay que poner el teclado en inglés, si fuera otro idioma, no va a funcionar correctamente.

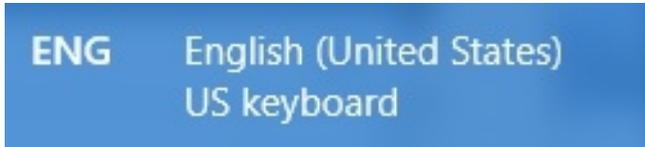


- (b) Las funciones predeterminadas de las teclas express del Artist 16 se asignan por teclas combinadas de Photoshop, en las cuales pueden ser personalizadas en la configuración de driver para funcionar de manera eficiente en otro software de dibujo.

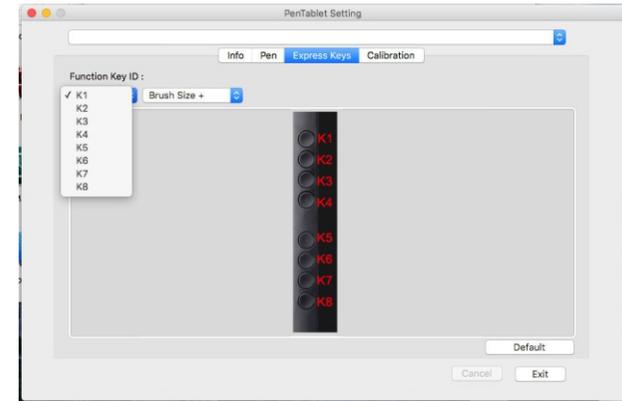

{IV. Modo Lápiz/ Borrador}

Cuando el lápiz está dentro del rango de área activa de la tableta, presiona el primer botón del lápiz (botón predeterminado de Modo Lápiz/Borrador), alterna entonces entre el modo lápiz y modo borrador. El modo actual seleccionado aparecerá por debajo de la pantalla.

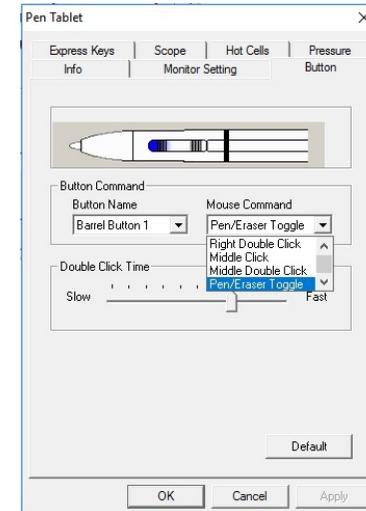

Cualquiera pregunta, por favor contactanos:
 Skype: live:sonia_4268
 Web: www.xp-pen.com
 Email: servicees@xp-pen.com