




Graphic Pen Display

Artist 16 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

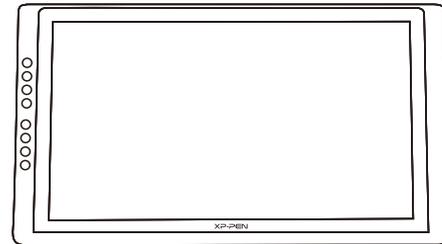

XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Artist 16 Pro User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or



CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Manual de Artist 16 Pro

Gracias por comprar la tableta XP-Pen. Nuestro manual de usuario del producto actualmente admite inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, italiano, español y francés. Nos disculpamos si su idioma preferido no se encuentra aquí.

Contenidos

I. Resumen de Producto	2
Resumen.....	2
Área de trabajo.....	2
II. Lápiz	3
Resumen.....	3
Estuche para lápiz, soporte para lápiz, punta para lápiz y orificio para sacar punta del lápiz.....	3
III. Conexión de Artist 16 Pro	5
IV. Instalación de Driver	5
Windows.....	5
Mac.....	7
V. Configuración de Driver UI	10
Windows.....	10
Mac.....	14
VI. Desinstalación de Driver	17
Windows.....	17
Mac.....	18
VII. FAQ	18

{ I. Resumen de Producto }

Resumen



Imagen 1-1: Resumen

- (1). Pantalla/Área de trabajo
- (2). Teclas Express
- (3). Puerto USB
- (4). Conector de alimentación
- (5). Puerto HDMI
- (6). Palanca de ajuste del soporte
- (7). Soporte
- (8). Botón Power
 - a. En color verde: El Artist 16 Pro está conectado a su ordenador y está encendido.
 - b. En color rojo: El Artist 16 Pro está encendido, pero está desconectado a su ordenador.
 - c. Off: El Artist 16 Pro está apagado.
- (9). Botón Menú / Salir
- (10). Botón de retorno
- (11). + / Botón para mover a la derecha
- (12). - / Botón para mover a la izquierda

Área activa

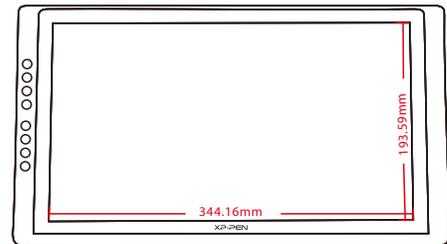


Imagen 1-2: Área activa

{ II. Lápiz }

Resumen



Imagen 2-1: Lápiz

- (1). Punta del lápiz
- (2). Indicadora de Power
 - a. On /rojo: Batería baja.
 - b. On/verde: Cargando batería.
 - c. Off: La batería está completamente cargada.
- (3). Botón 2
- (4). Botón 1
- (5). Puerto de carga
- (6). Cable USB para carga

NOTAS:

Las funciones del botón de barril se pueden personalizar en la configuración del controlador de la tableta.

Estuche para lápiz, soporte para lápiz, punta para lápiz y orificio para sacar punta

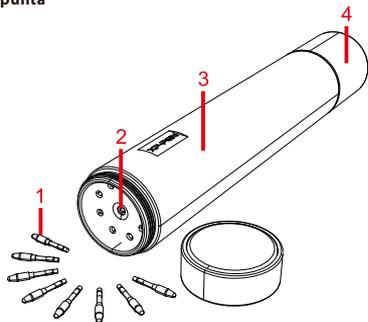


Imagen 2-2: Estuche para lápiz, soporte para lápiz, punta para lápiz y orificio para sacar punta

- (1). Punta del lápiz
- (2). Orificio para sacar punta
- (3). Estuche para lápiz
- (4). Soporte para lápiz

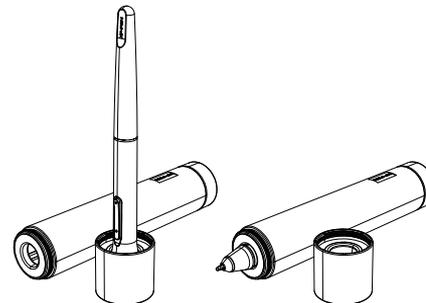


Imagen 2-3: Soporte para lápiz

Reemplazo de punta

- (1). Gire la cubierta superior del soporte del lápiz en sentido anti horario para separarla del estuche del lápiz. Incline el lápiz ligeramente para que la punta queda sujetado al borde del agujero, luego tire el lápiz para quitar la punta del lápiz.
- (2). Saque una nueva punta desde el soporte del lápiz.
- (3). Coloque la nueva punta y empuje.

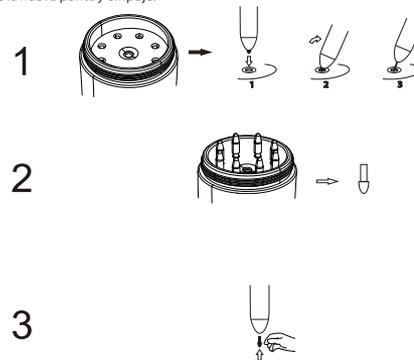


Imagen 2-4: Reemplazo de punta

{ III.Conexión de Artist 16 Pro }

1. Conecte el Artist 16 Pro a su computadora a través del cable USB incluido.
2. Conecte el cable de alimentación del Artist 16 Pro al adaptador incluido, luego enchufe a una toma de corriente de pared.
3. Conecte el Artist 16 Pro a su computadora a través del cable HDMI incluido.

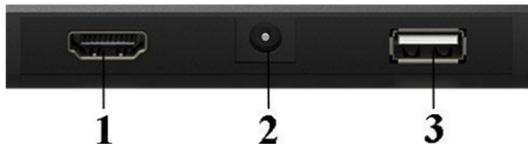


Imagen 3-1: Puertos de Artist 16 Pro (1.HDMI; 2.Conector Power; 3.USB)

{ IV.Instalación de Driver }

Sistemas operativos compatibles:

Windows 10, 8, o 7
Mac OS X 10.10 o superior

NOTAS:

- (1). Desactive cualquier software de antivirus y cortafuegos, apague también cualquier software de fondo no esencial antes de comenzar la instalación. Algunos programas, como OneDrive y Dropbox, pueden monopolizar archivos importantes e impedir una instalación exitosa. En ordenadores de Windows, compruebe la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla y cierre cualquier software que no esté relacionado con el hardware de su computadora.
- (2). Desinstala cualquier software de la tableta existente antes de instalar el driver de Artist 16 Pro, porque otros drivers provocaran conflictos con el driver de Artist 16 Pro impide su instalación totalmente.
- (3). Puede descargar la última versión del controlador desde el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com). Si elige descargar el controlador del sitio web, asegúrese de descomprimir el contenido del archivo .zip antes de ejecutar ".exe" o ".pkg".

Windows

- (1). Conecte el Artist 16 Pro a su computadora utilizando los cables HDMI, USB y de alimentación incluidos. Encienda la tableta.
- (2). Descargue el controlador Artist 16 Pro más reciente desde la sección de soporte de nuestro sitio web, www.xp-pen.com
- (3). Descomprime el contenido del archivo ".zip" antes de ejecutar ".exe".
- (4). Después de una instalación exitosa, el Icono del controlador (🖱️) aparecerá en la bandeja del sistema y en su escritorio. Si el icono no está presente, desinstale el controlador, reinicie y repita el paso 2 y 3.
- (5). (Recomendado) Abra [Panel de control]> [Pantalla], luego configure Cambiar el tamaño del texto, aplicaciones y otros elementos al 100%.

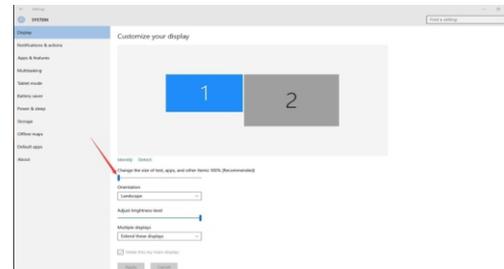


Imagen 4-1: Configuración de Pantalla

- (6). En [Control Panel] > [Display], cambie la configuración de su monitor doble a Modo extendido / Extender estas pantallas.
- (7). En Modo extendido, configure su Artist 16 Pro a monitor 2 y elija resolución de 1920x1080.
- (8). En modo Duplicar estas pantallas, configure ambas resoluciones de sus monitores a 1920x1080.

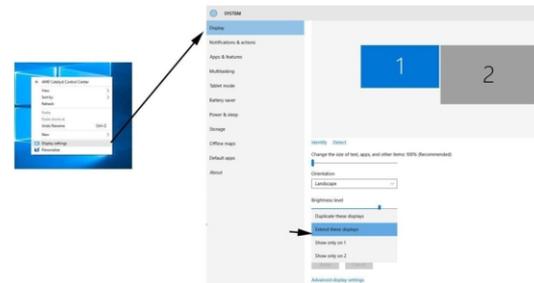


Imagen 4-2: Modo extendido

- (9). Aplicar y salir.
- (10). Doble clics sobre el icono de driver en la bandeja del sistema para abrir la configuración de su tableta, luego configure su Artist 16 Pro como Monitor 2 en "Current screen". Aplicar y salir.

Nota:

Para utilizar Paint Tool Sai (SAI) con Artist 16 Pro, abra la configuración de Pantalla de su computadora y configure "Tamaño de texto, aplicaciones, etc." al 100%.

Mac

- (1). Conecte el Artist 16 Pro a su computadora utilizando los cables HDMI, USB y de alimentación incluidos. Encienda la tableta.
- (2). Descargue el último controlador de Artist 16 Pro en la sección de soporte de nuestro sitio web, www.xp-pen.com
- (3). Descomprime el contenido de la carpeta “.zip” antes de ejecutar “.pkg”.



Imagen 4-3: Driver Mac

- (4). Si se encuentra con el siguiente mensaje de error, complete los siguientes pasos.

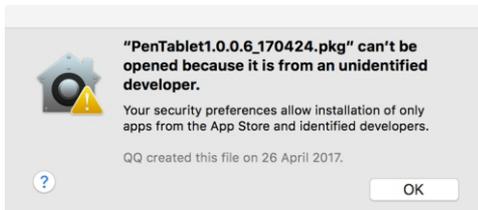


Imagen 4-4: Desarrollador no identificado

- a. Abre “System Preferences,” luego “Security & Privacy”.

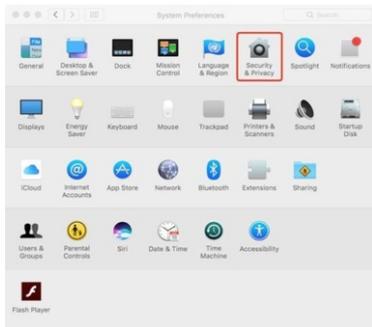


Imagen 4-5: Security & Privacy

- b. Clic botón “Open Anyway”.

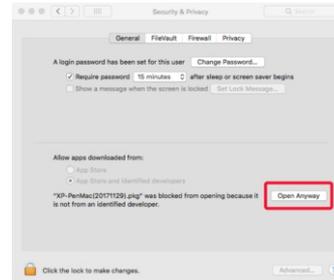


Imagen 4-6: Open Anyway

- c. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, luego clic “Unlock”.



Imagen 4-7: Password

- (5). Abre [System Preferences] > [Display]. En la pestaña Pantalla, establezca la resolución a Default for display.



Imagen 4-8: Pantalla

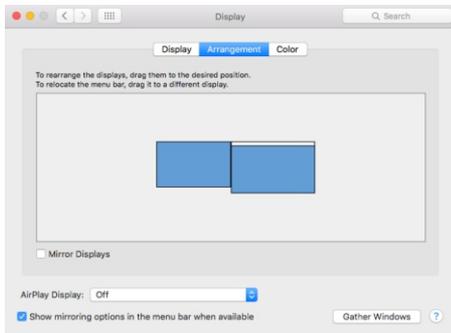


Imagen 4-9: Arrangement

- (6). En la pestaña Arrangement, puede elegir Mirror Displays. Con Mirror Displays habilitado, las resoluciones de ambos monitores deberían configurarse a 1920x1080.
 - (6.1). Abra [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (6.2). En la pestaña Monitor, configure Monitor Mapping a Color LCD.
- (7). Con Mirror Displays desactivado, configure la resolución de su Artist 16 Pro en 1920x1080.
 - (7.1). Abra [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (7.2). En la pestaña Monitor, elige RTE en Monitor Mapping.

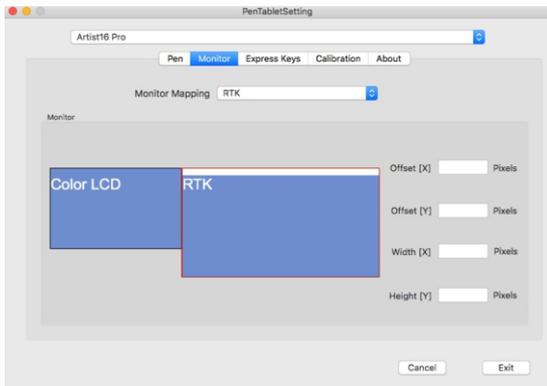


Imagen 4-10: Monitor

{ V.Configuración de Driver UI }

Notas:

- (a). Las teclas express de Artist 16 Pro están diseñadas para funcionar con teclados en inglés de EE. UU. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con el teclado de los otros idiomas.
- (b). De forma predeterminada, las teclas rápidas de Artist 16 Pro se asignan según las combinaciones estándares de las teclas express de Photoshop. Los ajustes de teclas también se pueden funcionar de manera eficiente en otros software.




Imagen 5-1: Keyboard

Windows

La configuración del controlador de Artist 16 Pro se puede abrir de dos maneras: Doble clics sobre el icono del driver (XP-PEN) en la bandeja del sistema o en su escritorio.

Driver UI

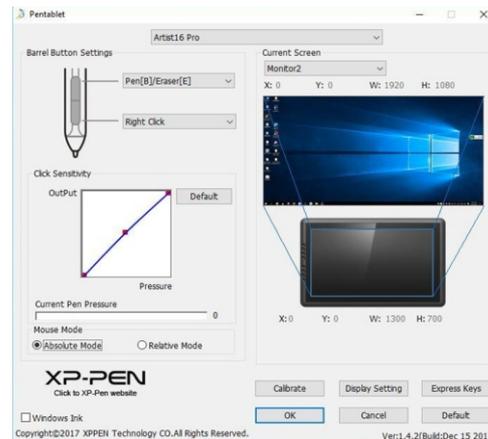


Imagen 5-2: UI

1.1. Configuración de botón del lápiz

Puede personalizar las funciones de los botones de barril del lápiz aquí. Use la opción "Function Key" para programar pulsaciones de teclas personalizadas.

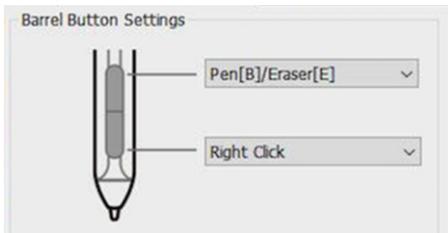


Imagen5-3: Configuración de botón del lápiz

Nota:

Lápiz/Borrador

Cuando el lápiz del Artist 16 Pro este en el rango del área de trabajo, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

1.2. Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Puede ajustar sensibilidad a la presión del lápiz por "Output" o "Press" aquí. Current Pen Pressure muestra el nivel de presión actual que se ejerce en su tableta y se puede usar para probar la presión del lápiz.

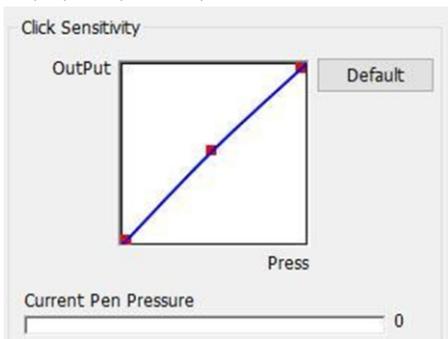


Imagen 5-4: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Modo Mouse

Modo Absoluto (Pen): Modo de tableta estándar; Cada punto del área de trabajo de la tableta corresponde a un punto absoluto en la pantalla de su computadora.
Modo Relativo (Ratón): Modo Ratón; El área de trabajo de la tableta no corresponde a puntos absolutos en la pantalla del ordenador y funciona como un ratón estándar.



Imagen 5-5: Modo mouse

1.4. Current Screen

Artist 16 Pro puede configurarse para su uso con uno o dos monitores.



Imagen 5-6: Current Screen

1.5. Windows Ink

La capacidad de Windows Ink se puede activar y desactivar aquí. Habilitar esto permitirá la compatibilidad con Windows Ink y las aplicaciones que se ejecutan con Windows Ink.




Imagen 5-7: Windows Ink

1.6. Calibration

La pestaña Calibration le permite configurar la calibración para su tableta.




Imagen 5-8: Calibration

1.7. Configuración de pantalla

- a. Color Temperature: Se usa para ajustar el balance de color del Artist 16 Pro.
- b. User: Úselo para ajustar los niveles de color rojo, verde y azul en la pantalla del Artist 16 Pro. El brillo y el contraste también se pueden ajustar aquí.
- c. Rotate: Puede girar la pantalla del Artist 16 Pro en esta pestaña.

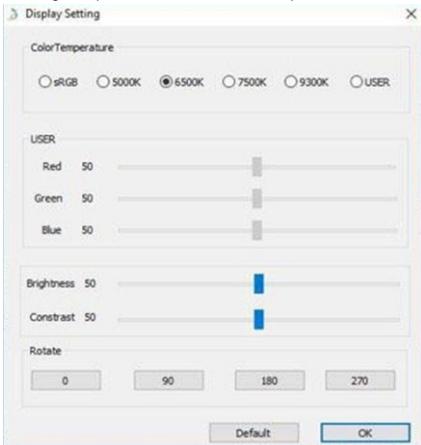


Imagen 5-9: Display Setting

1.8. Configuración de Teclas Express

En esta pestaña, puede editar las funciones de las teclas express de Artist 16 Pro. Use la opción "Definición" para programar pulsaciones de teclas personalizadas. Disable express keys: Desactivar teclas express: cuando lo habilite, todas las teclas express se desactivarán. Hide Hints: Cuando lo habilite y clic cualquiera tecla express, el mensaje no aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

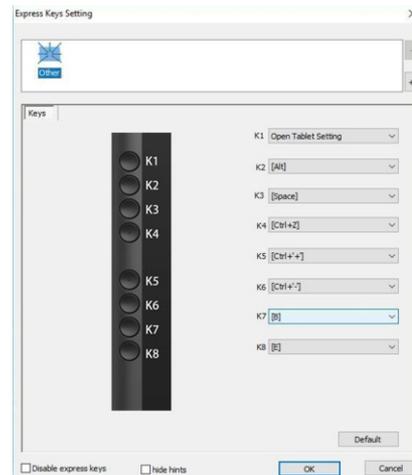


Imagen5-10: Keys

1.9. Logo de XP-Pen

Si hay una actualización de controlador disponible, verá una flecha azul aquí (↕). Clic sobre la flecha para actualizar su controlador.

Clic sobre nuestro logo para visitar nuestro sitio web.



Imagen 5-11: Logo de XP-Pen

Mac

Para abrir la configuración del controlador de Artist 16 Pro, abra Finder > Applications > PenTabletSetting.

Driver UI



Imagen 5-12: Tablet Setting

1.1. Lápiz

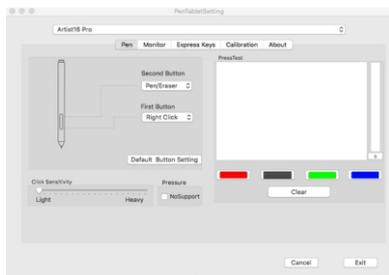


Imagen5-13: Mac UI

En esta pestaña, puede personalizar las funciones de los botones de barril de su lápiz, ajustar la sensibilidad a la presión y probar la presión de su lápiz. La función Pressure No Support puede desactivar la presión del lápiz al dibujar. Clic "Default Button Setting" para volver a la configuración del fabricante.

Nota:

Lápiz/Borrador

Con el lápiz en el rango del área de trabajo de Artist 16 Pro, presione el botón del barril asignado para alternar entre los modos de lápiz y borrador en el software de dibujo compatible. El modo actual se mostrará brevemente en su monitor.

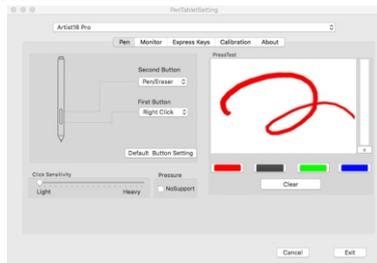


Imagen 5-14: Prueba de presión

1.2. Monitor

La pestaña "Monitor" le permite configurar su tableta como monitor1 o monitor2.

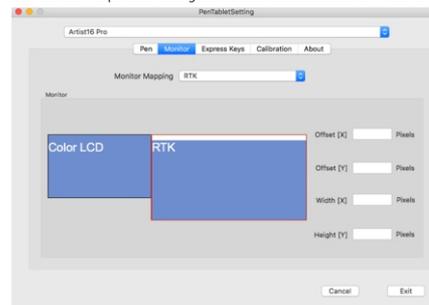


Imagen5-15: Monitor

1.3. Teclas Express

En la pestaña Express Keys, puede elegir sus funciones preferidas para las teclas express de Artist 16 Pro. Use la opción "Reset Customer Defined" para programar las pulsaciones de teclas personalizadas.

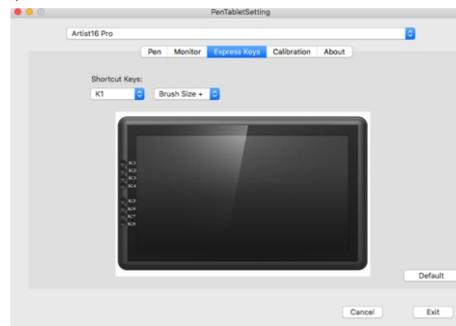


Imagen5-16: Teclas Express

1.4. Calibración

La pestaña Calibration le permite calibrar su tableta o rotar su pantalla. Para calibrar, clic Calibration y siga las instrucciones en pantalla. Rotate: Puede girar la pantalla del Artist 16 Pro en esta pestaña.

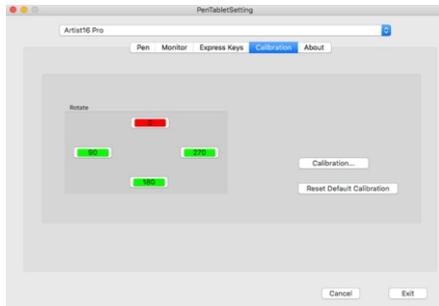


Imagen 5-17: Calibration

1.5. About

Esta pestaña muestra la versión actual del driver de la tableta.

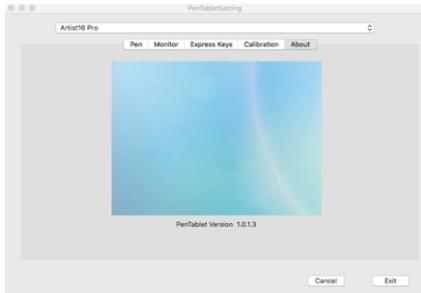


Imagen 5-18: About

{ VI.Desinstalación de Driver }

Windows

En el menú de Inicio, abra [Settings] → [Apps & features]. Encuentra "PenTablet" y clic "Uninstall." Sigue las instrucciones en la pantalla.

Mac

Abre [Finder]→ [Application]→ [Pen Tablet], luego clic "Uninstall Pen Tablet" y sigue las instrucciones en la pantalla.

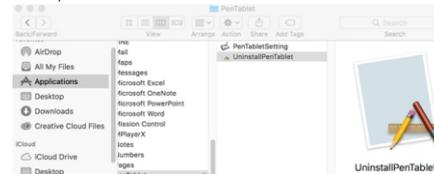


Imagen 6-1: Mac uninstall

NOTA:

Al intentar reinstalar el driver de Artist 16 Pro, asegúrese de reiniciar su computadora después de que se complete la desinstalación.

{ VI.FAQ }

1. ¿Dónde puedo descargar el último controlador Artist 16 Pro?

a. Los últimos lanzamientos de controladores se pueden descargar desde nuestro sitio web (www.xp-pen.com).

2. No puedo usar el lápiz para controlar el cursor.

- Encienda su Artist 16 Pro y asegúrese de poder ver imágenes.
- Instale el controlador nuevamente y luego encuentre el icono de la tableta en la bandeja del sistema o en el escritorio.
- Ábralo y luego pruebe la presión del lápiz.
- Si no puede probar la presión del lápiz, desinstale el controlador y reinicie. Asegúrese de iniciar sesión con cuenta de Administrador.
- Antes de instalar el driver de Artist 16 Pro, compruebe si el lápiz puede controlar o no el cursor. Si tiene control, desactive todos los programas de antivirus y cortafuego, luego vaya al sitio web de XP-Pen para descargar el último controlador.
- Después de haber descargado el driver, descomprima el contenido de la carpeta para ejecutar el archivo de instalación .exe o .pkg.
- Abra la configuración de la tableta de nuevo y luego asegúrese de que puede usar la presión del lápiz.

3. ¿Cómo sé que el controlador de Artist 16 Pro se instaló correctamente?

a. Después de instalar el controlador, el icono del controlador de Artist 16 Pro debe estar visible en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de la pantalla (sistema operativo Windows) y en el escritorio. El lápiz controlará el cursor y la sensibilidad a la presión del lápiz será funcional en el controlador.

4. ¿Por qué no puedo usar la presión del lápiz en el software de dibujo?

- a. Asegúrese de que el software de dibujo pueda soportar la presión del lápiz.
- b. Asegúrese de haber instalado el último controlador.
- c. Abra la configuración de la tableta y asegúrese de que puede usar la presión del lápiz.
- d. Active la función "windows ink" y luego clic Ok para salir. Abra el software de dibujo nuevamente y pruebe la presión del lápiz.
- e. Tenga en cuenta que nuestras tabletas no vienen con software de dibujo.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a:

Skype: live:sonia_4268

Web: www.xp-pen.com

Email: servicees@xp-pen.com